

SANGEAN
SINCE 1974

DDR-66BT

Internetové rádio DAB+ / FM-RDS / CD / USB / SD / Bluetooth s nahráváním a aplikací UNDOK



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

1. Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Dbejte všech varování.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výdechy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přesouvání sestavy vozíku s přístrojem opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrácení.
13. Během bouřky nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
16. Označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem a příslušný grafický symbol jsou umístěny na zadní straně přístroje.
17. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
18. Nadměrný akustický tlak ve sluchátkách může poškodit sluch. Vyšší nastavení ekvalizéru než neutrální vede k vyššímu signálovému napětí na výstupu pro sluchátka.
19. Síťová zástrčka má být blízko rádia a snadno dostupná, aby ji bylo možné v případě potřeby rychle vytáhnout. Rádio odpojte od napájení jednoduše vytažením zástrčky ze zásuvky.
20. Slouží-li síťová zástrčka nebo přístrojová spojka jako odpojovací prvek, musí zůstat trvale funkční a dostupná.
21. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
22. Symboly na přístroji:
 - symbol označující střídavé napětí;
 - symbol označující stejnosměrné napětí;
 - symbol označující zařízení třídy II;
 - blesk se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř skříňe výrobku, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem;
 - vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (servisu).
23. Síťová zástrčka nebo přístrojový vstup slouží jako odpojovací prvek. Zásuvka musí být nainstalována blízko přístroje a musí být snadno dostupná.

UPOZORNĚNÍ: Servisní pokyny jsou určeny pouze pro kvalifikovaný servisní personál. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné zásahy než ty, které jsou popsány v tomto návodu, pokud k tomu nemáte odpovídající kvalifikaci.

2. Úvod

Děkujeme

Děkujeme, že jste si zakoupili rádio Sangean DDR-66BT. Věříme, že s novým rádiem budete spokojeni a že vám bude dělat radost. Tento návod vás provede všemi kroky potřebnými k nastavení rádia DDR-66BT a vysvětlí, jak z něj vytěžit maximum.

Vaše rádio DDR-66BT

DDR-66BT je velmi všestranné rádio, se kterým můžete:

- poslouchat rádio FM, DAB a internetové rádio;
- přehrávat zvuk z několika streamovacích služeb, z CD, z USB zařízení, z SD karty, ze zařízení Bluetooth i z dalších zařízení se zvukovým výstupem;
- nastavit budíky a používat rádio jako radiobudík;
- usínat při poslechu s časovačem vypnutí.


Před použitím přístroje si prosím přečtěte celý návod a porozumějte mu.

Obsah balení

Zkontrolujte, že balení obsahuje všechny tyto části:


- hlavní jednotka
- síťový kabel
- dálkový ovladač
- rychlý úvodní návod

Popis hlavní jednotky a dálkového ovladače

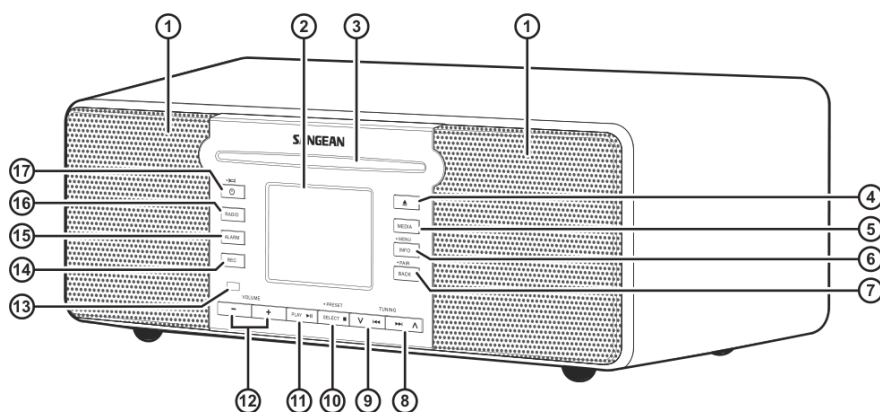


- 1 Levý a pravý reproduktor
- 2 LCD displej
- 3 Otvor pro CD
- 4 Tlačítko vysunutí CD – stisknutím vysunete CD z otvoru.
- 5 Tlačítko MEDIA – opakovaným stisknutím přepínáte mezi režimy USB, SD, CD a Bluetooth.
- 6 Tlačítko INFO / MENU – stisknutím procházíte informace ze zdroje přehrávání na displeji; přidržením otevřete nabídku aktuálního režimu.
- 7 Tlačítko BACK / párování Bluetooth – stisknutím se v nabídkách vrátíte o krok zpět; v režimu Bluetooth přidržením přepnete do režimu párování.
- 8 Ladění nahoru / další skladba / rychle vpřed – v režimu FM zvyšuje frekvenci; v režimech USB, SD, CD, Bluetooth a Spotify přejde na další skladbu; slouží k pohybu v nabídkách; přidržením v režimu FM spustíte automatické vyhledání stanice s vyšší frekvencí, v režimech USB, SD, CD a Bluetooth posun vpřed ve skladbě.
- 9 Ladění dolů / předchozí skladba / rychle vzad – v režimu FM snižuje frekvenci; v režimech USB, SD, CD, Bluetooth a Spotify přejde na začátek skladby nebo na předchozí skladbu; slouží k pohybu v nabídkách; přidržením v režimu FM spustíte automatické vyhledání stanice s nižší frekvencí, v režimech USB, SD, CD a Bluetooth posun vzad ve skladbě.
- 10 Tlačítko SELECT / zastavení / předvolby – v režimech USB, SD a CD zastaví přehrávání; v nabídkách otevře nebo vybere položku; v režimech DAB, FM, internetové rádio a podcasty otevře nabídku „Recall from Preset“ (vyvolání předvolby), přidržením nabídku „Save to Preset“ (uložení do předvolby).
- 11 Tlačítko PLAY / pauza – spustí přehrávání, případně je pozastaví nebo obnoví.

- 12 Tlačítka VOLUME + / – – zvýšení a snížení hlasitosti.
- 13 Snímač dálkového ovladače – infračervený snímač pro příjem povelů z dálkového ovladače.
- 14 Tlačítka nahrávání – nahrává zvukový výstup rádia na USB zařízení nebo SD kartu.
- 15 Tlačítka ALARM – při zapnutém rádiu otevře nabídku budíků; v pohotovostním režimu opakovaným stisknutím budíky zapínáte a vypínáte.
- 16 Tlačítka RADIO – opakovaným stisknutím volíte režim internetové rádio, podcasty, Spotify, Amazon Music, Deezer, DAB, FM nebo AUX IN.
- 17 Tlačítka POWER / SLEEP – zapnutí a vypnutí rádia; přidržením vstoupíte do nastavení časovače vypnutí, který pak nastavíte tlačítky ladění nahoru / dolů.

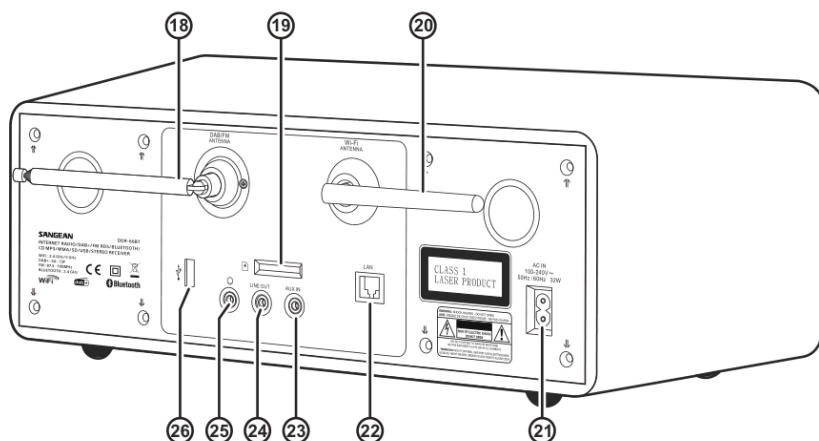


- 18 Anténa DAB / FM – vysuňte a nastavte ji pro lepší příjem v režimech DAB a FM.
- 19 Slot pro SD kartu – vložte SD kartu pro přehrávání zvuku z karty nebo nahrávání na kartu.
- 20 Anténa Wi-Fi – správným nastavením zlepšíte příjem Wi-Fi.
- 21 Napájecí konektor AC IN – pro síťový kabel (100–240 V ~ 50/60 Hz, 32 W).
- 22 Port LAN Ethernet – pro připojení rádia do místní sítě kabelem Ethernet.
- 23 Vstup AUX IN – konektor 3,5 mm pro zvukový vstup z externího zařízení.
- 24 Konektor LINE OUT – konektor 3,5 mm pro zvukový výstup do externího zařízení.
- 25 Konektor sluchátek – konektor 3,5 mm pro stereofonní výstup do sluchátek.
- 26 Port USB – vložte nebo připojte externí USB zařízení pro přehrávání zvuku v režimu USB nebo pro nahrávání na USB zařízení.

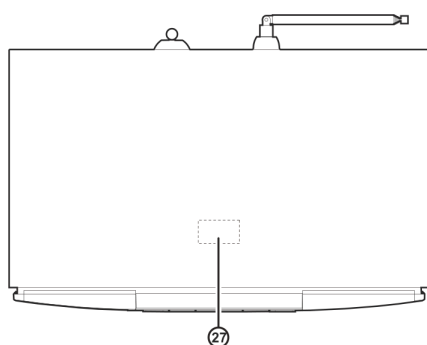

27 Oblast pro detekci NFC

Dálkový ovladač

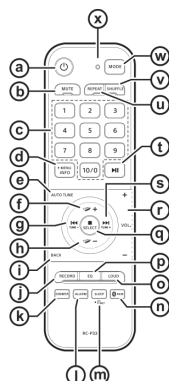

- a Tlačítko POWER – zapnutí a vypnutí rádia.
- b Tlačítko MUTE – ztlumení a obnovení zvuku.
- c Číselná tlačítka – volba čísla skladby nebo předvolby; přidržením uložíte právě hranou stanici jako předvolbu.
- d Tlačítko INFO / MENU – stisknutím procházíte informace ze zdroje přehrávání na displeji; přidržením otevřete nabídku aktuálního režimu.
- e Tlačítko AUTO TUNE – v režimu DAB spustí úplné vyhledávání; v režimu FM vyhledá další stanici.
- f Tlačítko složky nahoru – pohyb v nabídkách; přechod na další předvolbu; v režimech USB, SD a CD přechod na další složku.
- g Ladění dolů / předchozí skladba / rychle vzad – jako tlačítko 9 na rádiu.
- h Tlačítko složky dolů – pohyb v nabídkách; přechod na předchozí předvolbu; v režimech USB, SD a CD přechod na předchozí složku.
- i Tlačítko BACK – v nabídkách se vrátíte o krok zpět.
- j Tlačítko RECORD – nahrává zvukový výstup rádia na USB zařízení nebo SD kartu.
- k Tlačítko DIMMER – opakovaným stisknutím nastavíte jas podsvícení displeje.
- l Tlačítko ALARM – při zapnutém rádiu otevře nabídku budíků; v pohotovostním režimu opakovaným stisknutím budíky zapínáte a vypínáte.
- m Tlačítko SLEEP – opakovaným stisknutím nastavíte časovač vypnutí.
- n Tlačítko párování Bluetooth – přepne do režimu párování Bluetooth.
- o Tlačítko LOUD – zapnutí a vypnutí fyziologické korekce hlasitosti.
- p Tlačítko EQ – otevře nabídku ekvalizéru a slouží k volbě režimu ekvalizéru.
- q Tlačítko SELECT / zastavení – jako tlačítko 10 na rádiu.
- r Tlačítka VOL. + / – – zvýšení a snížení hlasitosti.
- s Ladění nahoru / další skladba / rychle vpřed – jako tlačítko 8 na rádiu.
- t Tlačítko PLAY / pauza – spustí přehrávání, případně je pozastaví nebo obnoví.
- u Tlačítko REPEAT – opakovaným stisknutím procházíte v režimech USB, SD a CD dostupné režimy opakování (opakovat jednu skladbu, opakovat vše, opakovat složku a opakovat úvod). Ikona zvoleného režimu se zobrazí v dolní části displeje.
- v Tlačítko SHUFFLE – opakovaným stisknutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání v režimech USB, SD a CD. Je-li zapnuté, zobrazí se v dolní části displeje ikona náhodného přehrávání.
- w Tlačítko MODE – opakovaným stisknutím zvolíte požadovaný režim.
- x Infračervená LED – rozsvítí se, když ovladač vysílá povel do rádia.

POZNÁMKA: Všechny postupy v tomto návodu používají ovládací prvky na rádiu. Chcete-li místo nich použít dálkový ovladač, použijte odpovídající tlačítka na ovladači. Některé funkce, například ztlumení a nastavení opakování či náhodného přehrávání, lze ovládat pouze dálkovým ovladačem.

3. Než začnete

Vhodné místo pro rádio

Po vybalení rádia mějte při volbě vhodného místa na paměti:

- Postavte rádio na rovnou plochu, například na stůl.
- Neumísťujte rádio blízko zdrojů tepla.
- Ponechte kolem rádia dostatek prostoru pro řádné větrání.
- Chcete-li rádio připojit k síti Wi-Fi, umístěte je tam, kde je dobrý příjem Wi-Fi.
- Neumísťujte rádio blízko spotřebičů, které mohou rušit příjem Wi-Fi, například mikrovlnných troub.

Příprava dálkového ovladače

Dálkový ovladač potřebuje k provozu dvě baterie AAA.

1. Otevřete prostor pro baterie na zadní straně ovladače.
2. Vložte dvě baterie AAA se správnou polaritou podle nákresu uvnitř prostoru.
3. Prostor pro baterie zavřete.

Připojení rádia k síti

Rádio DDR-66BT se napájí dodaným síťovým kabelem. Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že napětí v zásuvce odpovídá rozsahu uvedenému na zadní straně rádia (100–240 V ~ 50/60 Hz).

Nejprve zapojte konektor kabelu do rádia a poté zástrčku do síťové zásuvky.

První nastavení rádia

Po prvním připojení k napájení se rádio DDR-66BT automaticky zapne. Během spouštění se na displeji zobrazí „SANGEAN“. Po zavedení softwaru se automaticky spustí průvodce nastavením.

Průvodce nastavením zobrazí odkaz na zásady ochrany osobních údajů a provede vás nastavením formátu času a připojení k síti.

1. Průvodce nejprve zobrazí odkaz na zásady ochrany osobních údajů týkající se používání rádia. Před použitím rádia si zásady přečtěte a online funkce rádia používejte pouze tehdy, pokud s nimi souhlasíte. Souhlas potvrdíte stisknutím tlačítka **SELECT**.
2. Rádio se poté zeptá, zda chcete průvodce spustit nyní. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte **[Yes]** (ano) nebo **[No]** (ne) a volbu potvrdíte tlačítkem **SELECT**. Volbou **[Yes]** budete v průvodci pokračovat, volbou **[No]** přejdete přímo do hlavní nabídky bez nastavení formátu času a připojení k síti.
3. Po volbě **[Yes]** se na displeji zobrazí „12 / 24 hour format“ (formát času). Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte požadovaný formát a potvrdíte tlačítkem **SELECT**.
4. Poté se zobrazí seznam možností automatické aktualizace času. Tlačítka ladění nahoru / dolů a tlačítkem **SELECT** zvolte jednu ze čtyř možností:
 - **[Update from DAB]** – synchronizace času a data podle stanic DAB;
 - **[Update from FM]** – synchronizace času a data podle stanic FM;
 - **[Update from Network]** – synchronizace času a data přes síťové připojení;
 - **[No update]** – čas a datum se nesynchronizují a je nutné je nastavit ručně.
5. Po volbě způsobu aktualizace se rádio zeptá, zda má zůstat připojeno k síti i v pohotovostním režimu. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte **[Yes]** nebo **[No]** a potvrdíte tlačítkem **SELECT**.
6. Průvodce sítí nyní vyhledá síť a zobrazí seznam nalezených sítí Wi-Fi spolu s dalšími možnostmi. Tlačítka ladění nahoru / dolů a tlačítkem **SELECT** zvolte jednu z možností:
 - **[název sítě Wi-Fi]** – volbou názvu sítě přejdete na obrazovku pro zadání hesla k této síti;
 - **[Rescan]** – opakované vyhledání sítí Wi-Fi;
 - **[Wired]** – zvolte, pokud jste rádio připojili do místní sítě kabelem Ethernet (není součástí balení);
 - **[Manual config]** – ruční nastavení připojení k internetu (drátové / bezdrátové, zapnuté nebo vypnuté DHCP, IP adresa a maska podsítě, SSID, způsob ověření a heslo).
7. Průvodce nastavením je dokončen a rádio DDR-66BT je připraveno k použití. Po dokončení průvodce se na displeji zobrazí hlavní nabídka.

POZNÁMKY:

- Ve všech nabídkách rádia se pohybujete tlačítky ladění nahoru / dolů a položku otevřete nebo vyberete tlačítkem **SELECT**.
- Během průvodce nastavením jsou výchozí a doporučená nastavení označena hvězdičkou.
- Chcete-li používat internetové funkce rádia nebo je ovládat aplikací **UNDOK**, musí být rádio připojeno k síti s přístupem k internetu.

Zapnutí a vypnutí rádia

Rádio DDR-66BT zapnete a vypnete tlačítkem **POWER**. Po zapnutí rádio automaticky zvolí naposledy použitý zdroj.

Volba zdroje přehrávání

Zdroj přehrávání lze zvolit dvěma způsoby.

Pomocí hlavní nabídky

- Přidržením tlačítka **INFO / MENU** otevřete nabídku a tlačítka ladění nahoru / dolů a tlačítkem **SELECT** zvolte položku **[Main menu]** (podrobnosti najdete v kapitole 15 „Hlavní nabídka“).
- Poté tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte zdroj přehrávání a potvrdíte tlačítkem **SELECT**.

Pomocí tlačítek **MEDIA** a **RADIO**

- Opakovaným stisknutím tlačítka **MEDIA** zvolíte režim **CD**, **USB**, **SD** nebo **Bluetooth**.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **RADIO** zvolíte režim internetové rádio, podcasty, **Spotify**, **Amazon Music**, **Deezer**, **DAB**, **FM** nebo **AUX IN**.

4. Ovládání rádia aplikací **UNDOK**

Rádio DDR-66BT lze kromě tlačítek na přístroji a dálkovém ovladači ovládat také z mobilního zařízení aplikací UNDOK. Aplikace UNDOK nabízí přehledné a snadné ovládání, umožňuje nastavit řadu funkcí rádia a je dostupná pro Android i iOS.

Ovládání rádia aplikací UNDOK

1. Vyhledejte „UNDOK“ v Apple App Store nebo Google Play Store a aplikaci nainstalujte do svého zařízení.
2. Ujistěte se, že jsou rádio i mobilní zařízení připojeny ke stejné síti. Postup připojení rádia k síti najdete v části „První nastavení rádia“ v kapitole 3 „Než začnete“.
3. Otevřete aplikaci UNDOK na svém zařízení.
4. Po spuštění aplikace by se rádio DDR-66BT mělo objevit na domovské obrazovce pod názvem „DDR-66BT xxxxxx“ (šestimístní alfanumerický kód je posledních 6 znaků adresy MAC rádia). Klepnutím na rádio se k němu připojíte.
5. Zdroj přehrávání zvolíte na kartě „Source“ v levém horním rohu.
6. Obsah zvoleného zdroje procházíte na kartě „Browse“ v pravém horním rohu.
7. Přehrávání, ladění a hlasitost ovládáte prvky v aplikaci.

POZNÁMKY:

- Není-li rádio DDR-66BT před spuštěním aplikace UNDOK připojeno k síti, lze je k síti připojit i pomocí aplikace. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Tyto pokyny vycházejí z verze aplikace UNDOK pro Android na telefonu. Používáte-li jiný typ zařízení, může se rozvržení obrazovky nebo ikony mírně lišit.

Nastavení rádia aplikací UNDOK

1. Spusťte aplikaci UNDOK a připojte se k rádiu výše popsaným způsobem.
2. Klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu a zvolte „Sangean DDR-66B... Settings“.
3. Na obrazovce se zobrazí nastavení rádia, která lze aplikací UNDOK měnit. Nastavení změňte klepnutím a zadáním požadované hodnoty.

POZNÁMKA: Tyto pokyny vycházejí z verze aplikace UNDOK pro Android na telefonu. Používáte-li jiný typ zařízení, může se rozvržení obrazovky nebo ikony mírně lišit.

5. Poslech internetového rádia

Je-li rádio DDR-66BT připojeno k internetu přes Wi-Fi nebo Ethernet, dokáže přijímat desítky tisíc internetových stanic z celého světa.

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim internetového rádia.
3. Používáte-li režim internetového rádia poprvé, zobrazí se na displeji nabídka pro volbu stanice. Zvolte jednu z možností:
 - **[vaše země]** – naladění internetových stanic z vaší země. Poté můžete zvolit místní nebo populární stanice z vaší země, případně vyhledávat stanice podle žánru nebo města.
 - **[Search]** – vyhledání internetové stanice podle názvu. Po volbě této možnosti zadejte hledaný výraz tlačítky ladění nahoru / dolů a tlačítkem SELECT.
 - **[Location]** – vyhledání a naladění internetových stanic podle místa. V této podnabídce lze zvolit místa z celého světa.
 - **[Popular]** – naladění populárních internetových stanic z celého světa.
 - **[Discover]** – filtrování internetových stanic podle původu, žánru a jazyka.
4. Po volbě stanice ji rádio naladí a začne přehrávat.
5. Při poslechu internetové stanice tlačítkem PLAY přehrávání zastavíte nebo obnovíte.

Nabídka internetového rádia

Nabídku otevřete v režimu internetového rádia stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU. Obsahuje tyto položky:

- **[Last listened]** – seznam naposledy poslouchaných internetových stanic a podcastů.
- **[Station list]** – přechod do nabídky pro volbu internetové stanice popsané výše.
- **[System settings]** – přechod do nabídky nastavení systému (podrobnosti v kapitole 14 „Nabídka nastavení systému“).

- **[Main menu]** – návrat do hlavní nabídky, kde lze přepnout režim, nastavit budíky nebo časovač vypnutí, případně přejít do nastavení systému (podrobnosti v kapitole 15 „Hlavní nabídka“).

Ukládání internetových stanic do předvoleb

Rádio DDR-66BT dokáže uložit až 10 internetových stanic nebo podcastů jako předvolby. Předvolby lze rychle vyvolat bez procházení většiny nabídek.

1. Zapněte rádio, zvolte režim internetového rádia a naladte stanici výše popsaným způsobem.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SELECT.
3. Zobrazí se obrazovka „Save to preset“. Tlačítky ladění nahoru / dolů zvolte předvolbu, pod kterou chcete stanici uložit, a stisknutím tlačítka SELECT ji uložte. Je-li pod zvoleným číslem již uložena jiná stanice nebo podcast, bude přepsána.
4. Po stisknutí tlačítka SELECT se na displeji zobrazí zpráva „Preset stored“, která potvrzuje úspěšné uložení.

Vyvolání předvolby internetového rádia

Je-li rádio v režimu internetového rádia nebo podcastů a není zobrazena nabídka:

1. Stiskněte tlačítko SELECT.
2. Tlačítky ladění nahoru / dolů zvolte číslo předvolby a potvrďte tlačítkem SELECT.
3. Rádio naladí zvolenou předvolbu.

Zobrazení informací o internetovém rádiu

Při poslechu internetové stanice procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- interpret a název skladby
- slogan a popis stanice
- jazyk a místo
- datový tok a vzorkovací frekvence
- vyrovnávací paměť přehrávání
- dnešní datum

6. Poslech podcastů

Rádio DDR-66BT dokáže také naladit řadu podcastů z celého světa.

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim podcastů.
3. Používáte-li režim podcastů poprvé, zobrazí se na displeji nabídka pro volbu podcastu. Zvolte jednu z možností:
 - **[vaše země]** – naladění podcastů z vaší země. Poté můžete zvolit místní nebo populární podcasty, případně vyhledávat podcasty z vaší země podle žánru.
 - **[aktuální téma]** – naladění podcastů k tématu, které je právě populární. Téma se čas od času mění podle toho, co je aktuální, a podle vašeho časového pásma a regionu.
 - **[Search]** – vyhledání podcastu podle názvu. Po volbě této možnosti zadejte hledaný výraz tlačítky ladění nahoru / dolů a tlačítkem SELECT.
 - **[Location]** – vyhledání a naladění podcastů podle místa. V této podnabídce lze zvolit místa z celého světa.
 - **[Discover]** – filtrování podcastů podle původu, žánru a jazyka.
4. Po volbě podcastu jej rádio naladí a začne přehrávat.
5. Při poslechu podcastu tlačítkem PLAY přehrávání pozastavíte nebo obnovíte.

Nabídka podcastů

Nabídka podcastů je stejná jako nabídka internetového rádia popsaná výše, pouze místo položky **[Station list]** obsahuje položku **[Podcast list]**, která vás vrátí do nabídky pro volbu podcastu.

Ukládání a vyvolávání předvoleb podcastů

Jak už bylo uvedeno, internetové stanice i podcasty se ukládají do stejného seznamu předvoleb a vyvolávají se stejným způsobem. Podrobnosti najdete v částech „Ukládání internetových stanic do předvoleb“ a „Vyvolání předvolby internetového rádia“ v předchozí kapitole.

Zobrazení informací o podcastu

Při poslechu podcastu procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- název skladby
- popis skladby
- interpret
- album
- datový tok a vzorkovací frekvence
- vyrovnávací paměť přehrávání
- dnešní datum

7. Poslech streamovacích služeb

Rádio DDR-66BT lze použít i k poslechu služeb Spotify, Amazon Music a Deezer. Máte-li u některé z nich placený účet, připojte rádio ke zvolené službě podle následujících pokynů.

Poslech Spotify

Software Spotify je předmětem licencí třetích stran uvedených zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Jako dálkový ovladač pro Spotify použijte telefon, tablet nebo počítač. Postup najdete na spotify.com/connect.

Poslech Amazon Music

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim Amazon Music.
3. Aplikací UNDOK (viz kapitolu 4 „Ovládání rádia aplikací UNDOK“) se připojte a přihlaste ke službě Amazon Music.
4. Přehrávání ovládejte aplikací nebo tlačítky na rádiu.

Více informací o Amazon Music najdete na <https://music.amazon.com>.

Poslech Deezer

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim Deezer.
3. Přihlaste se ke službě Deezer zadáním uživatelského jména a hesla tlačítky ladění nahoru / dolů a tlačítkem SELECT.
4. Přehrávání ovládejte nabídkou a tlačítky rádia.

Více informací o Deezeru najdete na <https://www.deezer.com/>.

8. Poslech rádia DAB

Ladění stanic DAB

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim DAB.
3. Používáte-li režim DAB poprvé, rádio automaticky provede úplné vyhledávání všech dostupných stanic DAB. Během vyhledávání se s každou nalezenou stanicí zvyšuje počítadlo stanic a stanice se přidávají do seznamu uloženého v rádiu. Postup vyhledávání znázorňuje sloupcový ukazatel.
4. Po dokončení vyhledávání rádio vypíše všechny nalezené stanice. Tlačítky ladění nahoru / dolů procházejte seznam a stisknutím tlačítka SELECT stanici naladíte.

POZNÁMKA: Před volbou režimu DAB a vyhledáváním zcela vysuňte anténu DAB / FM na zadní straně rádia a ujistěte se, že je příjem dobrý.

Nabídka DAB

Nabídku otevřete v režimu DAB stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU. Obsahuje tyto položky:

- **[Station list]** – zobrazení všech nalezených stanic DAB a naladění některé z nich. Nebyly-li dosud žádné stanice nalezeny, provede rádio nové úplné vyhledávání.

- **[Scan]** – úplné vyhledávání; všechny nalezené stanice DAB se uloží do seznamu.
- **[Manual tune]** – ruční naladění kanálu nebo frekvence DAB.
- **[Prune invalid]** – odstranění všech nedostupných stanic ze seznamu.
- **[DRC]** – řízení dynamického rozsahu (Dynamic Range Control) usnadňuje poslech tichých pasáží v hlučném prostředí tím, že zmenšuje dynamický rozsah zvukového signálu. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte požadované nastavení a potvrďte je tlačítkem SELECT:
 - **[DRC high]** – DRC odpovídá hodnotě vysílané stanicí;
 - **[DRC low]** – úroveň DRC je nastavena na polovinu hodnoty vysílané stanicí;
 - **[DRC off]** – DRC je vypnuto, vysílané DRC se ignoruje. Výchozí nastavení.
- **[Station order]** – řazení seznamu stanic: volbou **[Alphanumeric]** abecedně a číselně, volbou **[Ensemble]** podle multiplexu DAB.
- **[System settings]** – přechod do nabídky nastavení systému (podrobnosti v kapitole 14).
- **[Main menu]** – návrat do hlavní nabídky (podrobnosti v kapitole 15).

Zobrazení informací DAB

Při poslechu vysílání DAB procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- text
- typ programu
- název multiplexu a frekvence
- chybovost a síla signálu
- datový tok a typ zvuku
- dnešní datum

Přijímá-li rádio stereofonní vysílání, zobrazí se v dolní části displeje ikona stereofonních reproduktorů. Je-li naladěná stanice uložena jako předvolba, zobrazí se i číslo předvolby.

9. Poslech rádia FM

Ladění stanic FM

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim FM.
3. Stisknutím a přidržením tlačítka ladění dolů nebo nahoru rádio automaticky naladí stanici s nižší, resp. vyšší frekvencí. Vyhledávání se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem. Displej zobrazí frekvenci nalezeného signálu a v dolní části ikonu síly signálu. Jsou-li dostupné informace RDS, zobrazí se v dolní části displeje také ikona RDS a po několika sekundách název stanice.
4. Krátkým stisknutím tlačítka ladění nahoru nebo dolů můžete frekvenci v případě potřeby doladit s krokem 0,05 MHz.
5. Kroky 3 a 4 opakujte pro naladění dalších stanic.

POZNÁMKA: Před volbou režimu FM a laděním stanic zcela vysuňte anténu DAB / FM na zadní straně rádia a ujistěte se, že je příjem dobrý.

Nabídka FM

Nabídku otevřete v režimu FM stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU. Obsahuje tyto položky:

- **[Scan setting]** – nastavení, zda má rádio při automatickém ladění (přidržením tlačítka ladění nahoru nebo dolů) vyhledávat pouze silné signály, nebo všechny signály.
- **[Audio setting]** – nastavení, zda má rádio přehrávat stanice FM pouze monofonně. Vynucené mono může omezit šum při poslechu FM.
- **[System settings]** – přechod do nabídky nastavení systému (podrobnosti v kapitole 14).
- **[Main menu]** – návrat do hlavní nabídky (podrobnosti v kapitole 15).

Zobrazení informací FM

Posloucháte-li stanici FM, která vysílá i data RDS (na displeji je ikona RDS), procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- textová zpráva
- typ programu

- frekvence
- dnešní datum

Nejsou-li informace RDS dostupné, rádio nemůže zobrazit textovou zprávu ani typ programu. Ikona stereofonních reproduktorů v dolní části displeje znamená, že rádio přijímá stereofonní vysílání.

Ukládání předvoleb v režimech DAB a FM

K dispozici je 10 předvoleb pro DAB a 10 pro FM. V obou režimech se používají stejně.

1. Zapněte rádio, zvolte režim DAB nebo FM a naladte požadovanou stanici výše popsáním způsobem.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SELECT. Na displeji se zobrazí nabídka „Save to Preset“.
3. Tlačítky ladění nahoru / dolů zvolte požadované číslo předvolby a stisknutím tlačítka SELECT stanici uložte. Na displeji se zobrazí „Preset stored“, což znamená, že je stanice uložena pod zvoleným číslem. Je-li pod tímto číslem již uložena jiná stanice, bude přepsána.
4. Právě hranou stanici lze také uložit stisknutím a přidržením požadovaného tlačítka předvolby (1–10) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji nezobrazí „Preset stored“. Stanice se uloží pod zvolené tlačítko. Postup opakujte pro další předvolby.

Vyvolání předvolby v režimech DAB a FM

1. Zapněte rádio a tlačítkem RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim DAB nebo FM.
2. Stisknutím tlačítka SELECT zobrazte nabídku „Recall from Preset“.
3. Tlačítky ladění nahoru / dolů zvolte číslo předvolby a potvrďte tlačítkem SELECT. Rádio naladí zvolenou předvolbu; zvolené číslo se zobrazí i v dolní části displeje.
4. Případně krátce stiskněte požadované tlačítko předvolby na dálkovém ovladači; rádio naladí stanici uloženou v této předvolbě.

10. Poslech zvuku přes Bluetooth

Než budete moci přes rádio přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, musíte je s rádiem DDR-66BT spárovat. Párováním vznikne „vazba“, díky které se obě zařízení vzájemně rozpoznají.

První spárování zařízení Bluetooth

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim Bluetooth. Na displeji se zobrazí „No connect“.
3. Na svém zařízení zapněte Bluetooth (nejste-li si jisti postupem, nahlédněte do návodu zařízení).
4. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení s názvem „DDR-66BT“ (pokud jste název rádia změnili v nabídce nastavení systému, hledejte název, který jste rádiu dali).

POZNÁMKA: U některých zařízení s Bluetooth verze 2.1 nebo starší může být vyžadován kód. V takovém případě zadejte kód „0000“.

5. Po spárování a připojení zazní na rádiu potvrzovací tón a na displeji se zobrazí název připojeného zařízení a stav přehrávání. Nyní můžete na svém zařízení spustit hudbu a přehrávat ji přes reproduktory rádia.

POZNÁMKY:

- Je-li vaše zařízení Bluetooth vybaveno NFC, lze je spárovat i tak, že zapnete NFC a přiložíte oblast NFC zařízení k oblasti NFC na rádiu.
- Pokud se poprvé párují 2 zařízení Bluetooth, musí obě rádio vyhledat; rádio se zobrazí jako dostupné na obou zařízeních. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu nenajde.
- Pokud se se zařízením Bluetooth vzdálíte mimo dosah, spojení s rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se k němu automaticky znovu připojí. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „DDR-66BT“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.
- Kvalita spojení Bluetooth se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznamte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. Podle použitého zařízení nemusí být podporovány

všechny funkce.

- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno připojeným zařízením a neznamena závadu rádia DDR-66BT.

Přehrávání zvuku v režimu Bluetooth

Po úspěšném spojení rádia se zvoleným zařízením Bluetooth můžete spustit přehrávání hudby ovládacími prvky na rádiu nebo na připojeném zařízení.

1. Po spuštění přehrávání se na displeji zobrazí aktualizovaný stav „Playing“.
2. Hlasitost lze nastavit tlačítky VOLUME + a – na rádiu i regulátorem hlasitosti na zařízení Bluetooth.
3. Přehrávání lze ovládat z rádia i ze zařízení Bluetooth. Tlačítkem PLAY spustíte přehrávání nebo je pozastavíte a obnovíte. Tlačítky ladění nahoru / dolů přejdete na předchozí nebo další skladbu, jejich přidržetím se posunete v rámci skladby vpřed nebo vzad.

POZNÁMKA: Ne všechny přehrávací aplikace nebo zařízení musí na všechny tyto povely reagovat.

Přehrávání z dříve spárovaného zařízení

Rádio DDR-66BT si pamatuje až 8 spárovaných zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve.

Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem DDR-66BT již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení. Není-li naposledy připojené zařízení dostupné, pokusí se rádio připojit k předposlednímu zařízení.

Nabídka Bluetooth

Nabídku otevřete v režimu Bluetooth stisknutím a přidržetím tlačítka INFO / MENU. Obsahuje tyto položky:

- **[Connect device]** – odpojí aktuálně připojené zařízení Bluetooth a přepne rádio zpět do režimu párování.
- **[Forget devices]** – rádio zapomene všechna dříve spárovaná zařízení.
- **[System settings]** – přechod do nabídky nastavení systému (podrobnosti v kapitole 14).
- **[Main menu]** – návrat do hlavní nabídky (podrobnosti v kapitole 15).

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth odpojíte tak, že na něm vypnete Bluetooth, na rádiu stisknete a přidržíte tlačítko BACK / párování Bluetooth, v nabídce Bluetooth zvolíte **[Connect device]** a přepnete zpět do režimu párování, nebo tlačítkem RADIO či MEDIA (případně z hlavní nabídky) přepnete rádio do jiného režimu. Odpojíte-li zařízení v režimu Bluetooth, zobrazí se na displeji „No connect“ a rádio je opět připraveno k párování.

Zobrazení informací Bluetooth

Při poslechu zvuku přes Bluetooth procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- album
- interpret
- název skladby

11. Poslech zvuku z CD

Rádio DDR-66BT dokáže přehrávat disky CD, CD-R a CD-RW, a to jak běžná zvuková CD, tak CD se soubory MP3 a WMA (s výjimkou souborů v kodeku WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional a souborů chráněných DRM).

POZNÁMKA: Přístroj podporuje pouze standardní disky o průměru 120 mm.

Přehrávání v režimu CD

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim CD. Na displeji se zobrazí „No disc“.
3. Vložte CD potíštěnou stranou nahoru. Na displeji se zobrazí „Reading“ a ukazatel průběhu načítání disku.
4. Po načtení disku spustíte nebo pozastavíte přehrávání tlačítkem PLAY.
5. Tlačítkem ladění dolů přejdete na začátek aktuální skladby, případně na předchozí skladbu, je-li aktuální

- skladba na začátku. Je-li aktuální skladba první ve složce na disku se soubory MP3 nebo WMA, přejde rádio na poslední skladbu předchozí složky. Přidržením tlačítka ladění dolů se posunete v rámci skladby vzad.
- 6. Tlačítkem ladění nahoru přejdete na další skladbu. Je-li aktuální skladba poslední ve složce na disku se soubory MP3 nebo WMA, přejde rádio na první skladbu další složky. Přidržením tlačítka ladění nahoru se posunete v rámci skladby vpřed.
- 7. Tlačítkem SELECT přehrávání zastavíte. Na displeji se zobrazí celkový počet složek a skladeb na disku.

Zobrazení informací o CD

Při přehrávání disků se soubory MP3 nebo WMA procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- průběh přehrávání
- název souboru
- album
- interpret
- název skladby

12. Poslech a nahrávání z USB zařízení nebo SD karty

Rádio DDR-66BT dokáže přehrávat soubory MP3 a WMA (s výjimkou souborů v kodeku WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional a souborů chráněných DRM) z USB zařízení a SD karet.

POZNÁMKA: Napájení na portu USB je dostupné pouze v režimech CD, USB a SD. V jiných režimech dostupné není.

Přehrávání souborů z USB zařízení nebo SD karty

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Vložte USB zařízení do portu USB nebo SD kartu do slotu pro SD kartu.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim USB nebo SD. Na displeji se zobrazí „Reading“ a ukazatel průběhu načítání obsahu USB zařízení nebo SD karty.
4. Po načtení obsahu se automaticky spustí přehrávání první skladby v první složce. Na displeji se zobrazí „F01 T001 00:00“, tedy číslo složky, číslo skladby a čas přehrávání.
5. Tlačítkem PLAY přehrávání pozastavíte nebo obnovíte.
6. Tlačítkem ladění dolů přejdete na začátek aktuální skladby, případně na předchozí skladbu, je-li aktuální skladba na začátku. Je-li aktuální skladba první ve složce, přejde rádio na poslední skladbu předchozí složky. Přidržením tlačítka ladění dolů se posunete v rámci skladby vzad.
7. Tlačítkem ladění nahoru přejdete na další skladbu. Je-li aktuální skladba poslední ve složce, přejde rádio na první skladbu další složky. Přidržením tlačítka ladění nahoru se posunete v rámci skladby vpřed.
8. Tlačítkem SELECT přehrávání zastavíte. Na displeji se zobrazí celkový počet složek a skladeb na USB zařízení nebo SD kartě.

Nahrávání na USB zařízení nebo SD kartu

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Vložte USB zařízení do portu USB nebo SD kartu do slotu pro SD kartu.
3. Zvolte požadovaný režim a spustte přehrávání zvuku, který chcete nahrát.
4. Stiskněte tlačítko RECORD. Rádio nyní zahájí nahrávání na USB zařízení nebo SD kartu.

POZNÁMKA: Je-li vloženo USB zařízení i SD karta, nahrává rádio na to úložiště, které je zvoleno v položce **[Rec. default dest.]** v nabídce nastavení systému (podrobnosti v kapitole 14). Úložiště, na které se nahrává, se zobrazuje v pravém horním rohu displeje.

5. Dalším stisknutím tlačítka RECORD nahrávání ukončíte.
6. Nahrávky se ukládají jako soubory MP3 s názvem „RECXXX“ (XXX je číslo nahrávky, takže první nahrávka se jmenuje „REC001“, druhá „REC002“ atd.) ve složce „REC“ na úložišti.

Zobrazení informací o skladbě

Při poslechu zvuku z USB zařízení nebo SD karty procházíte opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU tyto informace na displeji:

- název souboru
- album
- interpret
- název skladby

13. Poslech přes vstup AUX IN

Přes reproduktory rádia DDR-66BT můžete poslouchat zvuk z externího zařízení, například z přehrávače MP3.

1. Externí zařízení připojte ke vstupu AUX IN rádia zvukovým kabelem 3,5 mm (není součástí balení).
2. Ujistěte se, že je zapnuté rádio i externí zařízení.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO nebo pomocí hlavní nabídky zvolte režim AUX IN.
4. Zvuk z externího zařízení se nyní přehrává přes reproduktory rádia. Přehrávání je třeba ovládat na externím zařízení, hlasitost lze nastavit na rádiu i na zařízení.

14. Nabídka nastavení systému

Nabídka nastavení systému slouží ke konfiguraci rádia DDR-66BT. Otevřete ji takto:

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU otevřete nabídku aktuálního režimu.
3. Tlačítky ladění nahoru / dolů zvolte **[System settings]** a stisknutím tlačítka SELECT nabídku otevřete.

Nabídka nastavení systému obsahuje tyto položky:

- **[Backlight]** – nastavení jasu podsvícení. Podpoložka **[Normal]** nastavuje jas při zapnutém rádiu, **[Standby]** jas v pohotovostním režimu.
- **[Equaliser]** – nastavení režimu ekvalizéru. Podpoložka **[My EQ profile setup]** umožňuje ručně nastavit úroveň basů a výšek pro režim **[My EQ]**.
- **[Loudness]** – zapnutí nebo vypnutí fyziologické korekce hlasitosti.
- **[Streaming audio quality]** – nastavení kvality streamovaného zvuku.
- **[Network]** – nastavení síťového připojení, zobrazení a volba dostupných síťových profilů, spuštění nastavení PBC nebo zobrazení nastavení sítě.
- **[Time / Date]** – ruční nastavení času a data, volba zdroje pro automatickou aktualizaci času a data a nastavení formátu času.
- **[Inactive Standby]** – nastavení doby, po které se rádio při nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- **[Language]** – volba jazyka nabídek rádia.
- **[Rec. default dest.]** – nastavení výchozího cíle nahrávek. Je-li v rádiu vloženo USB zařízení i SD karta, ukládají se nahrávky na úložiště nastavené zde.
- **[Factory reset]** – obnovení výchozího továrního nastavení. Po potvrzení se vymažou všechna uživatelská nastavení i uložené předvolby.
- **[Software update]** – nastavení, zda má rádio občas kontrolovat dostupné aktualizace softwaru, případně okamžitá kontrola aktualizací.
- **[Setup wizard]** – opětovné spuštění průvodce nastavením, buď hned, nebo při příštím spuštění. Podrobnosti najdete v kapitole 3 „Než začnete“.
- **[Info]** – zobrazení verze Spotify, identifikátoru rádia (Radio ID) a názvu rádia (Friendly Name).
- **[Privacy policy]** – zobrazení odkazu na zásady ochrany osobních údajů.

Ruční nastavení času a data

Nastavení data a času se od ostatních nastavení rádia mírně liší. Nelze-li čas a datum aktualizovat automaticky z vysílání DAB, FM nebo ze sítě, nastavte je ručně takto:

1. Otevřete nabídku nastavení systému podle výše uvedených tří kroků.
2. Zvolte **[Time / Date]**. Podnabídka obsahuje tyto položky:
 - **[Set Time / Date]** – ruční nastavení času a data;
 - **[Auto update]** – volba zdroje pro automatickou aktualizaci času a data;
 - **[Set format]** – volba dvanácti- nebo čtyřřadvacetihodinového formátu.
3. Zvolte **[Set Time / Date]** a stisknutím tlačítka SELECT přejděte k ručnímu nastavení.

4. Na displeji se zobrazí datum a čas a blikají číslice dne.
5. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte aktuální den a potvrďte tlačítkem SELECT.
6. Poté blikají číslice měsíce.
7. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte aktuální měsíc a potvrďte tlačítkem SELECT.
8. Poté blikají číslice roku.
9. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte aktuální rok a potvrďte tlačítkem SELECT.
10. Poté blikají číslice hodin.
11. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte aktuální hodinu a potvrďte tlačítkem SELECT.
12. Poté blikají číslice minut.
13. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte aktuální minuty a potvrďte tlačítkem SELECT.
14. Ruční nastavení času je dokončeno a rádio se vrátí do podnabídky **[Time / Date]**.

15. Hlavní nabídka

Hlavní nabídka slouží k volbě režimu rádia a k nastavení budíků a časovače vypnutí. Otevřete ji takto:

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU otevřete nabídku aktuálního režimu.
3. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte **[Main menu]** a stisknutím tlačítka SELECT nabídku otevřete.

Hlavní nabídka obsahuje tyto položky:

- **[Internet radio]** – přepnutí do režimu internetového rádia.
- **[Podcasts]** – přepnutí do režimu podcastů.
- **[Spotify]** – přepnutí do režimu Spotify.
- **[Amazon Music]** – přepnutí do režimu Amazon Music.
- **[Deezer]** – přepnutí do režimu Deezer.
- **[DAB]** – přepnutí do režimu DAB.
- **[FM]** – přepnutí do režimu FM.
- **[CD]** – přepnutí do režimu CD.
- **[USB]** – přepnutí do režimu USB.
- **[SD]** – přepnutí do režimu SD.
- **[Bluetooth]** – přepnutí do režimu Bluetooth.
- **[AUX in]** – přepnutí do režimu AUX IN.
- **[Sleep]** – nastavení časovače vypnutí.
- **[Alarms]** – nastavení budíků.
- **[System settings]** – přechod do nabídky nastavení systému (podrobnosti v kapitole 14).

Nastavení budíků

Budíky rádia nastavíte stisknutím tlačítka ALARM při zapnutém rádiu nebo položkou **[Alarms]** v hlavní nabídce.

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Stiskněte tlačítko ALARM, nebo otevřete hlavní nabídku, zvolte **[Alarms]** a stiskněte tlačítko SELECT.
3. Na displeji se zobrazí oba budíky a jejich nastavení. Zvolte budík, který chcete nastavit. Podnabídka pro nastavení budíku obsahuje tyto položky:
 - **[Enable]** – opakování budíku; k dispozici jsou **[Off]** (vypnuto), **[Daily]** (denně), **[Once]** (jednou), **[Weekends]** (o víkendu) a **[Weekdays]** (v pracovní dny);
 - **[Time]** – čas buzení; nastavuje se stejně jako čas a datum v předchozí kapitole;
 - **[Mode]** – režim použitý pro buzení;
 - **[Preset]** – volba předvolby nebo naposledy poslouchané stanice jako zdroje buzení;
 - **[Volume]** – hlasitost buzení;
 - **[Save]** – uložení nastavení budíku.
4. Prvních pět položek nastavte tlačítka ladění nahoru / dolů a tlačítkem SELECT.
5. Zvolte **[Save]** a stiskněte tlačítko SELECT.
6. Chcete-li nastavit druhý budík, zvolte jej v kroku 2 a zopakujte kroky 3 a 4.

POZNÁMKY:

- Zvonící budík vypnete tlačítkem POWER; rádio se vrátí do pohotovostního režimu. Stisknutím kteréhokoli jiného tlačítka na rádiu (kromě tlačítek VOLUME + a –) odložíte buzení o počet minut zobrazený na displeji.
- Buzení se automaticky ukončí 60 minut po spuštění.
- Budíky lze rychle zapínat a vypínat opakovaným stisknutím tlačítka ALARM v pohotovostním režimu.

Nastavení časovače vypnutí

Časovač vypnutí umožňuje nastavit, aby se rádio po uplynutí nastavené doby samo vypnulo. Nastavit lze 15 až 120 minut, a to buď stisknutím a přidržením tlačítka POWER / SLEEP na rádiu a volbou doby tlačítka ladění nahoru / dolů, nebo položkou **[Sleep]** v hlavní nabídce.

1. Otevřete hlavní nabídku podle výše uvedených tří kroků.
2. Zvolte **[Sleep]** a stiskněte tlačítko SELECT.
3. Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte požadovanou dobu.
4. Po uplynutí nastavené doby se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu. Aktivní časovač se zobrazuje malou ikonou v dolní části obrazovky přehrávání; ikona zároveň ukazuje zbývající dobu do přepnutí do pohotovostního režimu.
5. Chcete-li časovač zrušit dříve, než nastavená doba uplyne, a rádio vypnout, stiskněte tlačítko POWER. Chcete-li časovač zrušit a nechat rádio hrát, vraťte se do nastavení časovače (kroky 1 až 3) a v kroku 3 zvolte „Sleep OFF“.

16. Technické údaje

Napájení	
Síťové napájení	100–240 V ~ 50/60 Hz / 32 W
Baterie dálkového ovladače	2 × AAA
Frekvenční rozsah	
FM	87,5–108 MHz
DAB	174,928–239,200 MHz
Drátový Ethernet	10 / 100 Mbit/s přes konektor RJ-45
Wi-Fi	802.11 b, g, n, a se šifrováním WEP a WPA / WPA2; kompatibilní s pásmy 2,4 GHz a 5 GHz Frekvence a maximální vysílaný výkon: 2412–2472 MHz, EIRP = 13 dBm 5180–5240 MHz a 5745–5825 MHz, EIRP = 8 dBm Provoz v pásmu 5,15–5,35 GHz je omezen pouze na použití v interiéru.
Bluetooth	
Verze Bluetooth	5.0
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Podporované kodeky	SBC a AAC
Dosah	přibl. 10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 0 dBm (Bluetooth EDR)
Vlastnosti obvodů	
Reproduktory	2 × 3" (76 mm)
Výstupní výkon	2 × 12 W (špičkový) 2 × 7 W (trvalý)
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm, stereo
Vstup AUX IN	průměr 3,5 mm, stereo
Konektor LINE OUT	průměr 3,5 mm, stereo

Antennní systém	anténa Wi-Fi teleskopická anténa DAB teleskopická anténa FM
Ostatní	
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C
Informace o spotřebě energie	
Pohotovostní režim	Přístroj má pohotovostní režim se spotřebou nižší než 0,8 W.
Režim Bluetooth	V režimu Bluetooth bez výstupního signálu je spotřeba v nečinnosti po 15 minutách 2,0 W.
Režim AUX	V režimu AUX bez výstupního signálu je spotřeba v nečinnosti po 15 minutách 0,8 W.

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.