

DDR-7

Přenosné rádio DAB+ / FM-RDS / Bluetooth / AUX s vestavěným akumulátorem



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.


Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

Důležité bezpečnostní pokyny


1. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
2. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
3. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
4. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
5. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
6. Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele přístroj používat a ke ztrátě záruky.
7. **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
8. Nevystavujte rádio vodě, páře ani písku.
9. Nenechávejte rádio na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo.
10. Dbejte na tyto zásady bezpečného provozu: kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro větrání; větrání nesmí být omezeno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.; na přístroj se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky; při likvidaci baterií dbejte na ochranu životního prostředí; přístroj je určen pro použití v mírném a tropickém klimatu.
11. **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem.
12. Pokud je přístroj vybaven vyměnitelnou lithiovou baterií, platí: je-li baterie určena k výměně uživatelem, musí být varování uvedeno u baterie nebo v návodu k použití i v servisních pokynech; není-li baterie určena k výměně uživatelem, musí být varování uvedeno u baterie nebo v servisních pokynech.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se vestavěný lithiový akumulátor vyjmout ani vyměnit. Neoprávněná výměna může vést ke ztrátě záruky.

Ovládací prvky

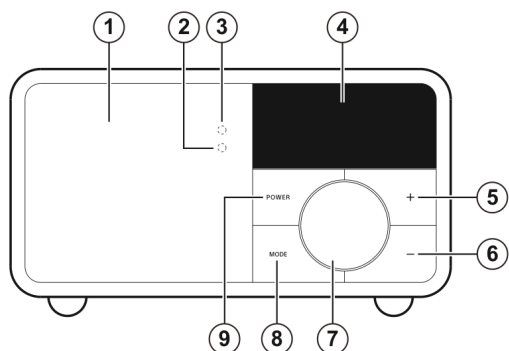

- 1 Reproduktor
- 2 Kontrolka nabíjení akumulátoru
- 3 LED kontrolka Bluetooth
- 4 Displej OLED
- 5 Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 6 Tlačítko snížení hlasitosti
- 7 Ladicí knoflík / tlačítko SELECT / INFO / MENU
- 8 Tlačítko MODE (režim)

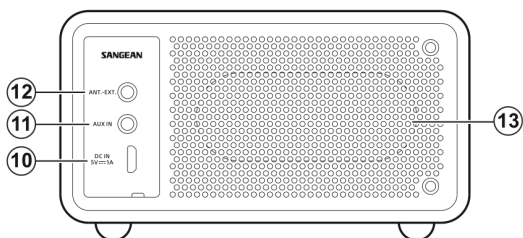

- 9 Tlačítko POWER (zapnutí)
- 10 Nabíjecí konektor USB (DC IN 5 V / 1 A)
- 11 Konektor AUX IN
- 12 Konektor externí antény

- 13 Pasivní reproduktor (membrána)

Nabíjení rádia

Rádio je napájeno vestavěným lithium-iontovým akumulátorem, který lze nabíjet přes nabíjecí port USB nebo z USB adaptéru (není součástí balení) s výstupem DC 5 V / 1000 mA. Slabší výkon, zkreslení, „koktavý“ zvuk nebo ukazatel slabého akumulátoru jsou známkou, že je třeba akumulátor nabít.

Před prvním použitím rádia akumulátor plně nabijte.

POZNÁMKA: Rádio můžete používat i během nabíjení. V takovém případě se ujistěte, že zdroj USB dokáže dodat 5 V / 1 A; jinak může dojít k poškození zdroje USB.

- Zapojte (dodaný) konektor micro USB do nabíjecího portu micro USB na zadní straně přístroje.
- Standardní konektor USB na druhém konci kabelu zapojte do USB portu počítače nebo jiné nabíječky USB. Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení trvale červeně. Po úplném nabití červená kontrolka zhasne.

Obsluha rádia – DAB

1. Zasuňte konektor (dodaný) externí antény do konektoru externí antény na zadní straně rádia.
2. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
3. Při prvním použití rádio provede rychlé vyhledávání kanálů DAB v pásmu III. Pokud již bylo rádio používáno, zvolí se naposledy poslouchaná stanice.
4. Během vyhledávání se s každou nově nalezenou stanicí zvyšuje počítadlo stanic a stanice se přidávají do seznamu uloženého v rádiu. Sloupcový ukazatel znázorňuje průběh vyhledávání.
5. Po dokončení vyhledávání se zvolí první stanice (v alfanumerickém pořadí 0...9...A...Z).
6. Je-li seznam stanic po vyhledávání prázdný, rádio zobrazí „No Service“. Pokud nebyl nalezen žádný signál, může být nutné rádio přemístit na místo s lepším příjmem.

Volba stanice – DAB

1. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
2. Tlačítkem MODE zvolte režim DAB.
3. Otáčením ladícího knoflíku procházejte seznam dostupných stanic.
4. Stisknutím tlačítka SELECT zvolenou stanicí naladíte.
5. Tlačítka hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost. Seznam stanic lze otevřít také přes nabídku DAB: stiskněte a přidržte tlačítko MENU, otáčením ladícího knoflíku zvolte „Station List“ a stiskněte tlačítko SELECT.

POZNÁMKA: Pokud se zvolená stanice nenaladí, může být nutné rádio přemístit na místo s lepším příjmem.

Vedlejší služby – DAB

Některé stanice mohou mít jedno nebo více přidružených vedlejších vysílání. Jsou-li dostupná, zobrazí se při otáčení ladícího knoflíku hned za hlavní stanicí. Zvolenou službu naladíte stisknutím tlačítka SELECT.

Vyhledání nových stanic – DAB

Časem mohou být dostupné nové stanice nebo jste rádio přemístili do jiné části země. V takovém případě je třeba spustit nové vyhledávání.

1. V režimu DAB stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka DAB.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Full Scan“.
3. Stiskněte tlačítko SELECT. Rádio prohledá kanály DAB v pásmu III. S každou nově nalezenou stanicí se zvyšuje počítadlo stanic a stanice se přidávají do seznamu.

Ruční ladění – DAB

Ruční ladění umožňuje naladit přímo jednotlivé kanály DAB v pásmu III (5A až 13F).

1. V režimu DAB stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka DAB.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Manual Tune“.
3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete ruční ladění.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte požadovaný kanál DAB.
5. Stisknutím tlačítka SELECT zvolený kanál naladíte.

Pořadí stanic – DAB

Rádio nabízí 3 způsoby řazení stanic: alfanumericky, podle multiplexu a podle platnosti.

1. V režimu DAB stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka DAB.

2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „Station Order“.
3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení pořadí.
4. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „Alphanumeric“ (seznam seřazený 0...9...A...Z), „Ensemble“ (podle multiplexu DAB) nebo „Valid“ (pouze stanice, u nichž lze nalézt signál).
5. Stisknutím tlačítka SELECT pořadí potvrďte.

Nastavení DRC – DAB

Funkce Dynamic Range Control (DRC, řízení dynamického rozsahu) zmenšuje dynamický rozsah zvukového signálu, takže tišší pasáže jsou v hlučném prostředí lépe slyšet.

1. V režimu DAB stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka DAB.
2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „DRC Value“.
3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení DRC.
4. Otáčením ladicího knoflíku zvýrazněte požadované nastavení (výchozí je Off): Off – DRC vypnuto, vysílané DRC se ignoruje; Low – úroveň DRC nastavena na polovinu hodnoty vysílané stanicí; High – DRC použito tak, jak jej vysílá stanice.
5. Stisknutím tlačítka SELECT nastavení potvrďte.

POZNÁMKA: Ne všechna vysílání DAB používají DRC. Pokud vysílání informace DRC neposkytuje, nastavení DRC v rádiu nemá žádný účinek.

Odstranění nedostupných stanic – DAB

Pokud se přestěhujete do jiné části země, některé stanice ze seznamu už nemusí být dostupné. Některé služby DAB také čas od času ukončí vysílání nebo změni umístění či frekvenci. Stanice, které nelze najít nebo které nebyly dlouho přijímány, jsou v seznamu označeny otázníkem. Funkce Prune tyto označené stanice ze seznamu odstraní.

1. V režimu DAB stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka DAB.
2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „Prune Station“.
3. Stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
4. Pro odstranění stanic zvolte otáčením ladicího knoflíku „Yes“ a stisknutím tlačítka SELECT potvrďte. Nechcete-li stanice odstranit, volbou „No“ nebo „Back“ se vrátíte do předchozí nabídky; potvrďte tlačítkem SELECT.

POZNÁMKA: Pokud jste rádio přemístili do jiné části země, spusťte také vyhledávání nových stanic (viz „Vyhledání nových stanic“).

Obsluha rádia – FM

1. Zasuňte konektor (dodaný) externí antény do konektoru externí antény na zadní straně rádia.
2. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
3. Tlačítkem MODE zvolte pásmo FM.
4. Stisknutím a přidržením tlačítka MENU otevřete nabídku FM.
5. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „SCAN“ a stisknutím tlačítka SELECT spusťte vyhledávání od nižší frekvence k vyšší. Když rádio najde stanici s dostatečně silným signálem, frekvence na displeji 6 sekund bliká a poté vyhledávání pokračuje. Chcete-li stanici naladit nebo vyhledávání zastavit, stiskněte tlačítko SELECT.
6. Na displeji se zobrazí nalezená frekvence. Je-li signál dostatečně silný a jsou k dispozici data RDS, rádio zobrazí název stanice.
7. Po dosažení konce pásma rádio pokračuje od opačného konce.
8. Tlačítky hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.
9. Rádio vypnete tlačítkem POWER.

Ruční ladění – FM

1. V režimu FM naladíte stanici otáčením ladicího knoflíku.
2. Tlačítky hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

Citlivost vyhledávání – FM

Rádio nabízí pro automatické vyhledávání možnost místní / vzdálené stanice. Při volbě „Local“ rádio ignoruje slabší signály vzdálenějších vysílačů a snáze najde silné stanice.

1. V režimu FM stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka FM.

2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „FM Scan Zone“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení citlivosti. Aktuální nastavení je označeno hvězdičkou.
3. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Local“ (pouze silné stanice) nebo „Distant“ (všechny stanice). Volba „Distant“ umožní najít i slabší signály.
4. Stisknutím tlačítka SELECT volbu potvrďte. Nastavení zůstane uloženo až do změny nebo do resetu systému.

Předvolby stanic v režimech DAB a FM

Pro DAB i FM je k dispozici 10 předvoleb; v obou režimech se používají stejně.

1. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
2. Naladte požadovanou stanici výše popsaným způsobem.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko MENU. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Favorite Station“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Preset Station“ a stiskněte tlačítko SELECT.
5. Otáčením ladícího knoflíku procházejte seznam předvoleb až k volné předvolbě nebo k předvolbě, kterou chcete změnit.
6. Stisknutím tlačítka SELECT předvolbu uložte. Na displeji se zobrazí například „Preset 2 saved“. Postup podle potřeby opakujte pro další předvolby. Již uložené předvolby lze stejným postupem přepsat.

POZNÁMKA: Předvolby stanic zůstávají v paměti i po vypnutí rádia.

Vyvolání předvolby v režimech DAB a FM

1. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
2. Tlačítkem MODE zvolte požadovaný režim.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko MENU. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Favorite Station“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Recall Station“ a stiskněte tlačítko SELECT.
5. Otáčením ladícího knoflíku zvolte požadovanou předvolbu a stiskněte tlačítko SELECT. Rádio naladí uloženou stanici; číslo předvolby se zobrazí na displeji, např. „P2“.

Zobrazení informací – DAB / FM / Bluetooth

V režimech DAB, FM a Bluetooth nabízí rádio několik možností zobrazení. Jednotlivé možnosti procházíte tlačítkem INFO.

- **DAB:** rolující text, typ programu, název multiplexu, čas / datum, frekvence, datový tok a typ zvuku, informace o kódování, text DL Plus, síla signálu. Některé stanice poskytují v textu DL Plus další informace o programu; nejsou-li k dispozici, zobrazí se „no info“.
- **FM:** v režimu FM rádio využívá RDS (Radio Data System) k zobrazení názvu stanice a doplňkového textu, pokud jej stanice vysílá a signál je dostatečně čistý. Rádio zobrazuje: radiotext, typ programu, čas / datum, frekvenci.
- **Bluetooth:** pokud připojené zařízení poskytuje informace o přehrávané skladbě, rádio zobrazí: název zařízení, název skladby, interpreta, album. Dostupnost informací závisí na konkrétním formátu médií.

Poslech hudby přes Bluetooth

Chcete-li přes rádio DDR-7 přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, musíte je s rádiem nejprve spárovat. Párováním vznikne „vazba“, díky které se obě zařízení vzájemně rozpoznají.

První párování a přehrávání ze zařízení Bluetooth

1. Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko MODE a zvolte funkci Bluetooth. Na displeji se zobrazí „Bluetooth Pairing“ a LED kontrolka Bluetooth rychle modře bliká – rádio je viditelné pro párování.
2. Na svém zařízení zapněte Bluetooth podle jeho návodu a připojte se k rádiu. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení s názvem „DDR-7“ (u některých chytrých telefonů s Bluetooth starší verze než 2.1 může být nutné zadat kód „0000“).
3. Po připojení zazní potvrzovací tón a na displeji se zobrazí název připojeného zařízení. LED kontrolka Bluetooth se trvale rozsvítí modře. Nyní stačí na zařízení vybrat a spustit hudbu.

4. Hlasitost lze nastavit na zařízení nebo přímo na rádiu. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zařízení nebo rádia.

POZNÁMKY:

- Pokud se poprvé párují 2 zařízení Bluetooth, obě rádia vyhledají a rádio se zobrazí jako dostupné na obou. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu nenajde.
- Pokud se se zdrojovým zařízením vzdálíte mimo dosah, spojení s rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se k němu automaticky znovu připojí. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „DDR-7“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.
- Kvalita spojení Bluetooth se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznamte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. U některých spárovaných zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno připojeným zařízením a neznamena závadu rádia DDR-7.

Přehrávání zvuku v režimu Bluetooth

Po úspěšném spojení rádia se zvoleným zařízením Bluetooth můžete spustit přehrávání hudby pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení.

1. Po spuštění přehrávání nastavte hlasitost tlačítky hlasitosti na rádiu nebo na zařízení Bluetooth.
2. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zařízení Bluetooth. Přehrávání lze ovládat také ladicím knoflíkem rádia: otočením po směru hodinových ručiček přejdete na další skladbu, otočením proti směru na předchozí skladbu.

POZNÁMKA: Ne všechny přehrávací aplikace nebo zařízení musí na všechny tyto povely reagovat.

Opětovné připojení dříve spárovaného zařízení Bluetooth

Rádio DDR-7 si pamatuje až 8 spárovaných zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve. Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení v paměti. Není-li naposledy připojené zařízení dostupné, rádio se pokusí připojit k předposlednímu zařízení.

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Stisknutím a přidržetím tlačítka MENU otevřete nabídku Bluetooth.
2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „Cancel Pairing“ a stiskněte tlačítko SELECT.
3. Pro odpojení zařízení zvolte otáčením ladicího knoflíku „Yes“ a stiskněte tlačítko SELECT. Zazní potvrzovací tón a LED kontrolka Bluetooth začne rychle modře blikat – rádio je opět viditelné pro párování. Volbou „No“ nebo „Back“ se vrátíte do předchozí nabídky; potvrďte tlačítkem SELECT.
4. Spojení zrušíte také tlačítkem MODE volbou jiného režimu než Bluetooth nebo vypnutím Bluetooth na svém zařízení.

Vymazání paměti spárovaných zařízení Bluetooth

1. Stisknutím a přidržetím tlačítka MENU otevřete nabídku Bluetooth.
2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „Clear Pairing“ a stiskněte tlačítko SELECT.
3. Pro vymazání paměti všech spárovaných zařízení zvolte otáčením ladicího knoflíku „Yes“ a stiskněte tlačítko SELECT. Volbou „No“ nebo „Back“ se vrátíte do předchozí nabídky; potvrďte tlačítkem SELECT.

Časovač vypnutí

Rádio lze nastavit tak, aby se po uplynutí nastavené doby vypnulo. Časovač lze nastavit v rozsahu 15 až 120 minut.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte a přidržte tlačítko MENU – otevře se nabídka aktuálního režimu.
2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „System Setup“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete systémová nastavení.
3. Otáčením ladicího knoflíku zvolte „Sleep“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.

4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte požadovanou dobu (15 až 120 minut) nebo „Sleep off“ a stisknutím tlačítka SELECT potvrďte.
5. Aktivní časovač je na displeji označen ikonou časovače. Zbývajícím čas zobrazíte tak, že přidržíte tlačítko MENU, zvolíte „System Setup“, stisknete SELECT, zvolíte „Sleep“ a stisknete SELECT.
6. Chcete-li časovač zrušit a rádio vypnout dříve, stiskněte tlačítko POWER. Chcete-li časovač zrušit a nechat rádio hrát, vraťte se do nastavení časovače (kroky 1 až 4) a v kroku 4 zvolte „Sleep off“; potvrďte tlačítkem SELECT.

Kontrast

Kontrast displeje lze upravit.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte a přidržíte tlačítko MENU – otevře se nabídka aktuálního režimu.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „System Setup“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete systémová nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Contrast“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
4. Otáčením ladícího knoflíku upravte kontrast; ukazatel na displeji se současně mění. Jakmile najdete nastavení s nejlepší čitelností v místě používání, potvrďte je tlačítkem SELECT.

Automatická aktualizace hodin

Hodiny se automaticky aktualizují při každém zapnutí rádia a naladění stanice DAB+ nebo stanice FM, která vysílá čas přes RDS. Na displeji několik sekund bliká 00:00 a po přijetí časového signálu DAB+ nebo FM-RDS se zobrazí aktuální čas. Můžete určit, zda se hodiny nastavují z vysílání DAB nebo FM.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte a přidržíte tlačítko MENU – otevře se nabídka aktuálního režimu.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „System Setup“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete systémová nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Time update“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „DAB“, „FM“ nebo „Any“ (z obou) a stisknutím tlačítka SELECT potvrďte.

Volba jazyka

Ve výchozím nastavení zobrazuje rádio nabídky a zprávy v angličtině. Můžete zvolit jiný jazyk.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte a přidržíte tlačítko MENU – otevře se nabídka aktuálního režimu.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „System Setup“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete systémová nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Language“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nabídku jazyků.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka SELECT potvrďte. Displej se přepne do zvoleného jazyka.

Tovární nastavení

Chcete-li rádio zcela vrátit do výchozího stavu, postupujte takto. Obnovením továrního nastavení se vymažou všechna uživatelská nastavení.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte a přidržíte tlačítko MENU – otevře se nabídka aktuálního režimu.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „System Setup“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete systémová nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Factory Reset“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete nastavení.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „Yes“ nebo „No“. Nechcete-li reset provést, zvolte „No“ a potvrďte tlačítkem SELECT, nebo volbou „Back“ přejděte zpět do předchozí nabídky.
5. Volbou „Yes“ a stisknutím tlačítka SELECT rádio resetujete. Vymažou se všechna uložená nastavení a předvolby; vše se vrátí na tovární hodnoty.

Zobrazení verze softwaru

Zobrazení verze softwaru slouží pro informaci a zákaznickou podporu; nelze je měnit.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte a přidržíte tlačítko MENU – otevře se nabídka aktuálního režimu.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „System Setup“ a stisknutím tlačítka SELECT otevřete systémová nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku zvolte „SW Version“ a stisknutím tlačítka SELECT zobrazíte verzi softwaru.

4. Nabídku opustíte tlačítkem MENU.

Vstup AUX IN

Na zadní straně rádia je stereofonní konektor 3,5 mm pro vstup AUX, kterým lze do rádia přivést zvukový signál z externího zařízení, například přehrávače MP3 nebo CD.

1. Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí „Aux In“.
2. Připojte externí zdroj zvuku (například přehrávač MP3 nebo CD) ke konektoru AUX IN.
3. Na externím zařízení nastavte hlasitost tak, aby byla úroveň signálu dostatečná, a poté podle potřeby upravte hlasitost na rádiu.

Technické údaje

Frekvenční rozsah	FM 87,5–108 MHz DAB 174,928–239,200 MHz
Výstupní výkon zesilovače	1,6 W (THD 10 % při 100 Hz)
Citlivost vstupu AUX	vstup 400 mV, výstup 1,6 W při 100 Hz
Reproduktor	40 mm, 4 Ω, 1 ks
Pasivní reproduktor	74,2 × 36,7 mm
Bluetooth	
Verze Bluetooth	4.1
Podporované profily	A2DP
Audio kodek	SBC
Vysílací výkon	Power Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 3,81 dBm (Bluetooth EDR)
Vestavěný akumulátor	
Akumulátor	nabíjecí lithium-iontový článek 18650, 3,65 V, 2600 mAh
Výdrž akumulátoru	při výstupním výkonu reproduktoru 10 mW přibl. 20 hodin při poslechu 4 hodiny denně a běžné hlasitosti
Obecné	
Vstup DC IN	konektor micro USB, 5 V / 1 A
Nabíjecí proud	500 mA
Doba nabíjení	přibl. 6 hodin
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.