

SANGEAN
SINCE 1974

DPR-35BT

Kapesní digitální rádio DAB+ / FM-RDS s vysílačem Bluetooth



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Bezpečnostní informace k vestavěnému lithium-iontovému akumulátoru

Vestavěný nabíjecí lithium-iontový akumulátor tohoto přístroje je navržen tak, aby přístroj napájel po dlouhou dobu. Jako všechny lithium-iontové akumulátory však jednou dosáhne konce své životnosti a přestane udržovat náboj. Pokud se akumulátor ani po několika pokusech nenabije, mohl dosáhnout konce životnosti. Informace o opravě získáte na adrese contact@sangean.com.

Pokud se rozhodnete akumulátor nevyměnit, zlikvidujte použitý akumulátor nebo přístroj v souladu s místními zákony a předpisy. O správné likvidaci se můžete poradit také s místním prodejcem elektroniky nebo ve sběrném dvoře.

Bezpečnostní opatření pro uživatele

- Před nabíjením akumulátoru se ujistěte, že je okolní teplota mezi 5 °C a 45 °C (41 °F–113 °F).
- Nepokoušejte se přístroj ani jeho plastový kryt rozebírat – vnitřní materiály mohou být nebezpečné a mohou způsobit zranění nebo poškodit oděv.
- Akumulátor nepochichujte, nemačkejte, neupravujte, neházejte jím a nevystavujte jej silným nárazům. Nesprávné zacházení může vést k požáru, výbuchu nebo chemickému popálení.
- Akumulátor nenechávejte, nenabíjejte ani nepoužívejte ve vozidle vystaveném přímému slunci, v blízkosti ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Akumulátor neponořujte do vody ani do mořské vody a nevystavujte jej vlhkosti.
- Akumulátor nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud se během používání, nabíjení nebo skladování nadměrně zahřívá, mění barvu, deformuje nebo vykazuje jiné neobvyklé známky.
- Nabíjený akumulátor nenechávejte bez dozoru a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele přístroj provozovat a ke ztrátě všech souvisejících záruk.

VAROVÁNÍ:

- Výměna akumulátoru za nesprávný typ může vyřadit ochranné prvky (například u některých typů lithiových baterií).
- Vhození akumulátoru do ohně nebo horké trouby, jeho mechanické rozdrčení nebo rozřezání může způsobit výbuch.
- Ponechání akumulátoru v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení akumulátoru extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.


UPOZORNĚNÍ: Při výměně akumulátoru za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Důležité poznámky



1. Doporučujeme zakoupit adaptér značky SANGEAN, který odpovídá rozsahu napájení uvedenému na obalu výrobku.
2. Při použití adaptéru jiné značky než SANGEAN může být ovlivněna funkčnost rádia, například příjem rozhlasových stanic.
3. Pokud použijete adaptér, který neodpovídá rozsahu napájení uvedenému na obalu výrobku, dbejte na následující:
 - a. Lze použít výkonnější adaptér PD, může však být ovlivněna funkčnost rádia, například příjem rozhlasových stanic.
 - b. Adaptér s nižším výkonem nepoužívejte, abyste předešli nepředvídatelným rizikům.

VAROVÁNÍ: Vysoký akustický tlak může způsobit ztrátu sluchu. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Ovládací prvky

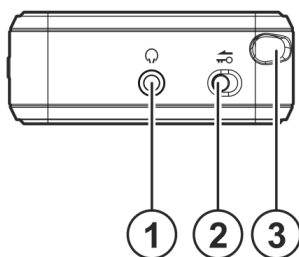

- 1 Konektor sluchátek
- 2 Přepínač zámku tlačítek (Lock)
- 3 Anténa
- 4 Tlačítko zapnutí (Power)
- 5 Tlačítko hlasitosti + / -
- 6 Displej TFT LCD
- 7 Reproduktor
- 8 Kolečko pro ladění / nabídku / výběr / informace (Tuning / Menu / Select / Info)
- 9 Port USB-C pro nabíjení a aktualizaci softwaru

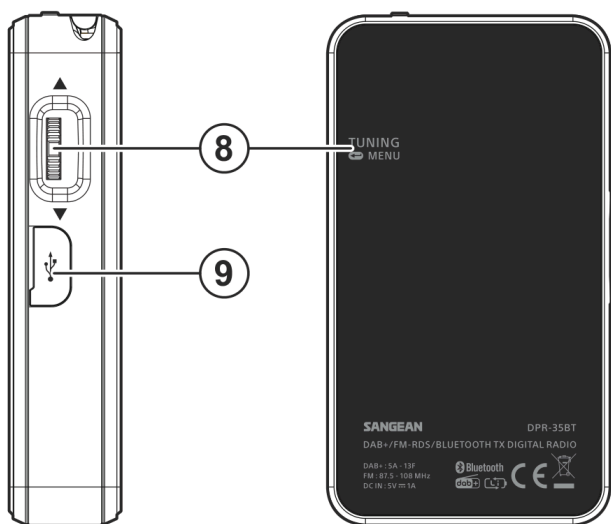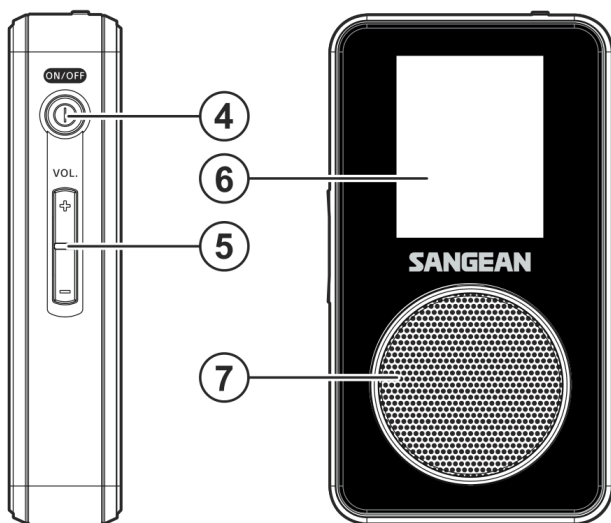

Začínáme

Nabíjení rádia

Rádio Sangean DPR-35BT má vestavěný nabíjecí lithium-iontový akumulátor.

Před prvním použitím rádia doporučujeme akumulátor plně nabít.

Akumulátor nabijete takto:

1. Konektor USB-C dodaného kabelu USB připojte do portu USB-C rádia.
2. Konektor USB-A dodaného kabelu USB připojte k certifikovanému zdroji napájení USB (např. síťovému adaptéru, portu USB počítače nebo powerbance) s jmenovitými hodnotami DC 5 V / 1 A, který splňuje příslušné bezpečnostní normy.

Poznámky:

- Rádio lze nabíjet zapnuté i vypnuté.
- Úplné nabití akumulátoru trvá přibližně 4 hodiny.
- Pokud je rádio během nabíjení zapnuté, ikona baterie v horní části displeje zobrazuje animaci, která signalizuje, že se akumulátor nabíjí.

Zapnutí a vypnutí rádia

Po nabití zapněte rádio jednoduše stisknutím **tlačítka zapnutí**. Po zapnutí rádio krátce zobrazí logo Sangean a poté pokračuje v naposledy použitém režimu. Rádio vypnete opětovným stisknutím **tlačítka zapnutí**.

Poznámka: Pokud rádio přestane reagovat nebo pokud se omylem spustí aktualizace softwaru, stiskněte a podržte **tlačítko zapnutí** po dobu 5 sekund – rádio se tím vynuceně restartuje.

Používání nabídky rádia

Nabídku rádia otevřete u zapnutého rádia stisknutím a podržením **kolečka** po dobu 2 sekund. Nabídka obsahuje položky aktuálního režimu (DAB nebo FM) a dále podnabídky Bluetooth TX, Sleep a System Settings.

V nabídce se pohybujete posunutím **kolečka** nahoru nebo dolů, čímž zvýrazníte položku; volbu potvrdíte stisknutím **kolečka**. Z podnabídky se do předchozí nabídky vrátíte volbou [Back] (zpět). Nabídku opustíte volbou [Back] v hlavní nabídce aktuálního režimu nebo tak, že 10 sekund nepoužijete **kolečko**.

V některých nabídkách je zobrazena značka zaškrtnutí (✓). Označuje aktuálně zvolené nastavení.

Položky hlavní nabídky pro režimy DAB a FM jsou popsány v příslušných kapitolách dále v tomto návodu. Následující přehled popisuje podnabídky Bluetooth TX, Sleep a System Settings, které jsou dostupné v režimu DAB i FM.

- **[Bluetooth TX]** (vysílač Bluetooth): touto položkou zapnete nebo vypnete funkci vysílače Bluetooth (TX). Podrobnosti najdete v části „Streamování rádia do zařízení Bluetooth“.
- **[Sleep]** (časovač vypnutí): touto položkou nastavíte časovač vypnutí. Po uplynutí zvolené doby se rádio vypne. K dispozici jsou možnosti [120 minutes], [90 minutes], [60 minutes], [45 minutes], [30 minutes], [15 minutes] (120, 90, 60, 45, 30 a 15 minut) a [Sleep Timer Off] (časovač vypnut). Po nastavení časovače se v dolní části displeje zobrazí ikona časovače a zbývajíc čas.
- **[System Settings]** (systémová nastavení): touto položkou otevřete systémová nastavení rádia:
- **[Backlight Settings]** (nastavení podsvícení): zde nastavíte chování a jas podsvícení pomocí těchto podnabídek:
 - **[Backlight Auto]** (automatické stmívání): zapne nebo vypne automatické stmívání podsvícení. Je-li funkce zapnutá, podsvícení se po 10 sekundách nečinnosti automaticky ztlumí.
 - **[Brightness]** (jas): nastaví jas podsvícení rádia. K dispozici jsou možnosti [High] (vysoký), [Medium] (střední) a [Low] (nízký).
- **[Language]** (jazyk): nastaví jazyk, ve kterém se zobrazují nabídky rádia.
- **[Factory Reset]** (obnovení továrního nastavení): obnoví výchozí tovární nastavení rádia. Po potvrzení se vymažou všechna uživatelská nastavení a uložené předvolby.
- **[Software Update]** (aktualizace softwaru): aktualizuje software rádia. Po potvrzení se rádio pokusí připojit k průvodci aktualizací v počítači (PC wizard)*.
- **[Software Version]** (verze softwaru): zobrazí aktuální verzi softwaru rádia.

*: Chcete-li aktualizovat software rádia, stáhněte si do počítače nejnovější software pro DPR-35BT z oficiálních webových stránek Sangean. Jakmile rádio zobrazí zprávu „Waiting for PC wizard...“ (čekání na průvodce v PC), propojte počítač s rádiem kompatibilním kabelem USB a dokončete aktualizaci podle pokynů na obrazovce počítače.

Nastavení hodin

Hodiny není nutné nastavovat ručně. Automaticky se aktualizují při každém zapnutí rádia a naladění stanice DAB nebo stanice FM, která vysílá časový údaj přes RDS.

Čas se zobrazí v pravém horním rohu displeje několik sekund poté, co rádio přijme časový signál DAB nebo FM RDS.

Zámek tlačítek

Zámek tlačítek zapnete **přepínačem zámku (Lock)** na horní straně přístroje. Je-li přepínač v zamčené poloze, rádio nereaguje na žádné ovládací prvky. Tím se zabrání nechtěnému ovládání, například když máte rádio v kapse.

Poslech rádia DAB

Ladění stanic DAB

Stanice DAB naladíte takto:

1. Zapněte rádio **tlačítkem zapnutí**.
2. Pokud je rádio v režimu FM, přepněte do režimu DAB: stiskněte a podržte **kolečko** po dobu 2 sekund, zvolte položku [DAB Mode] (režim DAB) a stiskněte **kolečko**.
3. Při prvním použití režimu DAB provede rádio automaticky úplné vyhledávání všech dostupných stanic DAB. Během vyhledávání se s každou nově nalezenou stanicí zvyšuje počítadlo stanic a stanice se přidávají do seznamu stanic uloženého v rádiu. Ukazatel průběhu znázorňuje postup vyhledávání.
4. Po dokončení vyhledávání rádio zobrazí všechny nalezené stanice.
5. Posouváním **kolečka** nahoru nebo dolů procházejte seznam stanic; stisknutím **kolečka** stanicí naladíte.
6. Tlačítkem **hlasitosti + / -** nastavte příjemnou hlasitost.

Poznámky:

- Než zvolíte režim DAB a začnete ladit stanice, ujistěte se, že je anténa na horní straně rádia zcela vysunutá nebo že jsou připojena sluchátka – zajistíte tak optimální příjem.
- Jsou-li připojena sluchátka, funkce ochrany sluchu omezí hlasitost na úroveň 10. Při pokusu tuto úroveň překročit se zobrazí varovná zpráva. Chcete-li ochranu potlačit, stiskněte **kolečko** a poté nastavte příjemnou hlasitost tlačítkem **hlasitosti + / -**.

Nabídka rádia DAB

Hlavní nabídka režimu DAB obsahuje tyto položky specifické pro tento režim:

- **[Favourite]** (oblíbené): ukládání a vyvolávání předvoleb. Podrobnosti najdete v části „Předvolby stanic“ níže.
- **[FM Mode]** (režim FM): přepnutí do režimu FM.
- **[Station List]** (seznam stanic): otevření seznamu stanic a naladění stanice DAB.
- **[Full scan]** (úplné vyhledávání): provedení úplného vyhledávání a uložení všech dostupných stanic DAB do seznamu stanic.
- **[Manual tune]** (ruční ladění): ruční naladění určitého kanálu / frekvence DAB.
- **[Prune Invalid]** (odstranit nedostupné): odstranění všech nedostupných stanic ze seznamu stanic.
- **[DRC]**: řízení dynamického rozsahu (Dynamic Range Control, DRC) může usnadnit slyšitelnost tišších zvuků, když rádio používáte v hlučném prostředí – snižuje dynamický rozsah zvukového signálu. Touto položkou nastavíte úroveň DRC. K dispozici jsou tyto možnosti:
 - **[High]** (vysoká): DRC je nastaveno tak, jak je vysílá vysílatel.
 - **[Low]** (nízká): úroveň DRC je nastavena na polovinu úrovně vysílané vysílatelem.
 - **[Off]** (vypnuto): DRC je vypnuto, DRC z vysílání se ignoruje. Toto je výchozí nastavení.
- **[Station Order]** (pořadí stanic): nastavení pořadí stanic DAB. K dispozici jsou možnosti [Alphanumeric] (abecedně) a [Ensemble] (podle multiplexu).
- **[Back]** (zpět): opuštění nabídky a návrat na obrazovku přehrávání.

Zobrazení informací DAB na displeji

Při poslechu stanice DAB opakovaně stiskněte **kolečko**; na displeji se postupně zobrazují tyto informace:

- Text
- Typ programu
- Název multiplexu
- Frekvence

- Síla signálu a chybovost signálu
- Datový tok a typ zvuku
- Datum a den v týdnu
- Prezentace (slideshow)*

*: Dostupnost prezentace (slideshow) závisí na stanici DAB.



Pokud je pod názvem stanice DAB na displeji zobrazena tato ikona, není k dispozici žádný obrázek prezentace a rádio při procházení informací položku prezentace přeskočí.



Pokud je pod názvem stanice DAB zobrazena tato ikona, obrázek prezentace je k dispozici a zobrazí se po obrazovce s datem a dnem v týdnu.

Poslech rádia FM

Ladění stanic FM

Stanice FM naladíte takto:

1. Zapněte rádio **tlačítkem zapnutí**.
2. Pokud je rádio v režimu DAB, přepněte do režimu FM: stiskněte a podržte **kolečko** po dobu 2 sekund, zvolte položku [FM Mode] (režim FM) a stiskněte **kolečko**.
3. Posuňte **kolečko** nahoru nebo dolů a podržte je po dobu 2 sekund – rádio automaticky vyhledá nejbližší stanici FM s vyšší, resp. nižší frekvencí. Vyhledávání se zastaví, jakmile rádio najde stanici s dostatečně silným signálem. Na displeji se zobrazí frekvence nalezené stanice. Je-li signál dostatečně silný a jsou-li k dispozici data RDS, může se po několika sekundách zobrazit název stanice.
4. V případě potřeby doladíte frekvenci posouváním **kolečka** nahoru nebo dolů v krocích po 0,05 MHz.
5. Tlačítkem **hlasitosti + / -** nastavte příjemnou hlasitost.
6. Další stanice naladíte opakováním kroků 3 a 4.

Poznámky:

- Než zvolíte režim FM a začnete ladit stanice, ujistěte se, že je anténa na horní straně rádia zcela vysunutá nebo že jsou připojena sluchátka – zajistíte tak optimální příjem.
- Jsou-li připojena sluchátka, funkce ochrany sluchu omezí hlasitost na úroveň 10. Při pokusu tuto úroveň překročit se zobrazí varovná zpráva. Chcete-li ochranu potlačit, stiskněte **kolečko** a poté nastavte příjemnou hlasitost tlačítkem **hlasitosti + / -**.

Nabídka rádia FM

Hlavní nabídka režimu FM obsahuje tyto položky specifické pro tento režim:

- **[Favourite]** (oblíbené): ukládání a vyvolávání předvoleb. Podrobnosti najdete v části „Předvolby stanic“ níže.
- **[DAB Mode]** (režim DAB): přepnutí do režimu DAB.
- **[Scan Setting]** (nastavení vyhledávání): nastavení, zda má rádio při posunutí a podržení **kolečka** nahoru nebo dolů po dobu 2 sekund vyhledávat jen stanice se silným signálem, nebo všechny signály. K dispozici jsou možnosti [Strong Stations Only] (jen silné stanice) a [All Stations] (všechny stanice).
- **[Audio Setting]** (nastavení zvuku): nastavení, zda má rádio přehrávat stanice FM stereofonně, pokud je to možné. Volbou [Stereo Allowed] (stereo povoleno) stereofonní přehrávání povolíte, volbou [Forced Mono] (vynucené mono) vynutíte monofonní přehrávání. Vynucené monofonní přehrávání může pomoci omezit šum při poslechu slabých stanic FM.
- **[Back]** (zpět): opuštění nabídky a návrat na obrazovku přehrávání.

Zobrazení informací FM na displeji

Při poslechu stanice FM, která vysílá také informace RDS (na displeji je zobrazen indikátor RDS), opakovaně stiskněte **kolečko**; na displeji se postupně zobrazují tyto informace:

- Textová zpráva rádia (radiotext)
- Typ programu
- Frekvence
- Režim zvuku (stereo / mono)
- Datum a den v týdnu

Pokud informace RDS nejsou k dispozici, rádio nemůže zobrazit název stanice, textovou zprávu ani typ programu.

Pokud je v dolní části displeje zobrazena ikona stereofonního reproduktoru, rádio přijímá stereofonní vysílání.

Předvolby stanic – DAB a FM

Uložení předvolby

Rádio DPR-35BT má 10 předvoleb pro DAB a 10 předvoleb pro FM. Stanici uložíte na předvolbu takto:

1. Zapněte rádio **tlačítkem zapnutí**.
2. Zvolte režim DAB nebo FM a naladíte požadovanou stanici podle pokynů v předchozích částech.
3. Stisknutím a podržením **kolečka** po dobu 2 sekund otevřete nabídku zvoleného režimu, zvolte [Favourite] (oblíbené) a poté [Preset Store] (uložit předvolbu).
4. **Kolečkem** zvolte požadované číslo předvolby a stiskněte **kolečko**. Displej rádia potvrdí, že byla stanice uložena pod zvoleným číslem předvolby.
5. Po uložení stanice na předvolbu se její číslo zobrazí uprostřed dolní části displeje.
6. Další předvolby uložíte opakováním kroků 2–4.

Vyvolání předvolby

Uloženou předvolbu vyvoláte takto:

1. Zapněte rádio **tlačítkem zapnutí**.
2. Zvolte režim DAB nebo FM podle pokynů v předchozích částech.
3. Stisknutím a podržením **kolečka** po dobu 2 sekund otevřete nabídku zvoleného režimu, zvolte [Favourite] (oblíbené) a poté [Preset Recall] (vyvolat předvolbu).
4. **Kolečkem** zvolte požadované číslo předvolby a stiskněte **kolečko**. Rádio naladí zvolenou předvolenou stanici.
5. Je-li rádio naladěno na předvolenou stanici, zobrazí se číslo předvolby uprostřed dolní části displeje.

Streamování rádia do zařízení Bluetooth – DAB a FM

Rádio DPR-35BT je vybaveno vysílačem Bluetooth (TX), který umožňuje streamovat zvuk z rádia do externích zařízení Bluetooth, jako jsou sluchátka nebo reproduktory. Pro použití této funkce spárujete rádio s přijímacím zařízením. Spárováním se mezi oběma zařízeními vytvoří spojení.

První spárování zařízení Bluetooth

1. Zapněte rádio stisknutím **tlačítka zapnutí**.
2. Stisknutím a podržením **tlačítka zapnutí** po dobu 2 sekund otevřete nabídku Bluetooth TX.
Případně: stisknutím a podržením **kolečka** po dobu 2 sekund otevřete hlavní nabídku zvoleného režimu, zvolte [Bluetooth TX] a volbu potvrdíte stisknutím **kolečka**.
3. Zvolte [On] (zapnuto) a stisknutím **kolečka** zapnete funkci Bluetooth TX. V dolní části displeje se zobrazí blikající ikona Bluetooth.
4. Ujistěte se, že je na externím zařízení Bluetooth zapnuto Bluetooth (pokud si nejste jisti, jak Bluetooth zapnout, řiďte se návodem k externímu zařízení).
5. Na rádiu zvolte [Scan Device] (vyhledat zařízení), nechte vyhledat své externí zařízení Bluetooth a jakmile se objeví v seznamu, zvolte je. Případně zvolte „DPR-35BT“ v seznamu Bluetooth na svém externím zařízení.
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání kódu (u starších zařízení s Bluetooth verze 2.1 nebo starší), zadejte „0000“.
6. Po připojení ikona Bluetooth přestane blikat. Vestavěný reproduktor rádia se ztlumí a zvuk se streamuje do vašeho zařízení Bluetooth.

Poznámky:

- Po zapnutí funkce Bluetooth TX se na obrazovce přehrávání rádia zobrazí blikající ikona Bluetooth. Znamená to, že je rádio připraveno ke spárování. Pokud se do 5 minut nenaváže spojení, funkce Bluetooth TX se kvůli úspoře energie automaticky vypne.
- Pokud rádio současně vyhledává dvě zařízení Bluetooth, může se rádio zobrazit v seznamech obou zařízení. Jakmile se však jedno zařízení připojí, rádio již není k dispozici pro spárování s jiným zařízením. Chcete-li spárovat jiné zařízení, nejprve odpojte aktuální zařízení a postup párování zopakujte.
- Pokud se zařízení Bluetooth dostane mimo dosah, spojení mezi zařízením a rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se automaticky znovu připojí.
- Pokud na přijímacím zařízení Bluetooth (například sluchátkách nebo reproduktoru) pozastavíte přehrávání, zvuk rádia se ztlumí. Poslech obnovíte stisknutím tlačítka přehrávání na přijímacím zařízení.
- Pokud se „DPR-35BT“ zobrazuje v seznamu vašeho zařízení Bluetooth, ale zařízení se k němu nemůže

připojit, odstraňte tuto položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.

- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stop). Jakákoli překážka mezi systémem a zařízením může dosah zkrátit.
- Kvalita připojení Bluetooth se může lišit podle připojeného zařízení Bluetooth. Před připojením k rádiu si ověřte možnosti Bluetooth svého zařízení. V závislosti na použitém zařízení Bluetooth nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečnění nebo přijetí hovoru, textové zprávy, e-mailu či jiná činnost nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit streamování zvuku přes Bluetooth, nebo dokonce dočasně přerušit spojení se zařízením. Toto chování je dáno zařízením Bluetooth a neznamená závadu vašeho DPR-35BT.

Paměť zařízení Bluetooth

Rádio DPR-35BT si dokáže zapamatovat až 10 dříve spárovaných zařízení Bluetooth. Po překročení počtu 10 zapamatovaných zařízení se v paměti rádia přepíše zařízení, se kterým bylo rádio spárováno nejdříve.

Odpojení zařízení Bluetooth

Externí zařízení Bluetooth od rádia odpojte takto:

1. Stisknutím a podržením **tlačítka zapnutí** po dobu 2 sekund otevřete nabídku Bluetooth TX.
Případně: stisknutím a podržením **kolečka** po dobu 2 sekund otevřete hlavní nabídku zvoleného režimu, zvolte [Bluetooth TX] a volbu potvrďte stisknutím **kolečka**.
2. Zvolením [Off] (vypnuto) funkci Bluetooth TX vypnete.
3. Po odpojení zazní potvrzovací tón a indikátor Bluetooth se na obrazovce přehrávání rádia přestane zobrazovat.

Poznámka: Spojení Bluetooth lze přerušit také na externím zařízení vypnutím funkce Bluetooth (podrobný postup najdete v návodu k externímu zařízení Bluetooth).

Nabídka Bluetooth TX


Hlavní nabídka funkce Bluetooth TX obsahuje tyto položky:

- **[Off]** (vypnuto): vypnutí funkce Bluetooth TX.
- **[On]** (zapnuto): zapnutí funkce Bluetooth TX. Po zapnutí se zobrazí podnabídka s těmito dalšími položkami:
- **[Device List]** (seznam zařízení): zobrazení seznamu dříve spárovaných zařízení Bluetooth. Pokud není k dispozici žádné spárované zařízení, rádio automaticky zahájí vyhledávání zařízení Bluetooth.
- **[Scan Device]** (vyhledat zařízení): vyhledání zařízení Bluetooth.
- **[Forget Device]** (zapomenout zařízení): vymazání všech dříve spárovaných zařízení Bluetooth (vyžaduje potvrzení).
- **[Back]** (zpět): návrat do předchozí nabídky.
- **[Back]** (zpět): návrat do předchozí nabídky.

Technické údaje

Napájení	
Akumulátor	Nabíjecí lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, 1850 mAh
Výdrž akumulátoru	Přehrávání přes reproduktor: přibl. 23 hodin Přehrávání přes sluchátka: přibl. 29 hodin Přehrávání přes Bluetooth TX: přibl. 18 hodin
Poznámka: Výdrž akumulátoru vychází z přehrávání při střední hlasitosti po dobu 4 hodin denně. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání, hlasitosti, stáří akumulátoru a okolní teplotě.	
Frekvenční rozsah	
FM	87,5–108 MHz
DAB+	pásmo III (5A–13F)
Bluetooth TX	
Verze Bluetooth	Bluetooth® 5.4
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Zvukový kodek	SBC
Vysílací výkon	třída 2
Dosah při přímé viditelnosti	přibl. 10 m (30 ft)
Funkce Bluetooth	Pouze vysílání (příjem přes Bluetooth není podporován)
Vlastnosti obvodů	
Reproduktor	32 Ω, průměr 36 mm
Sluchátka	32 Ω, typ do uší (in-ear)
Výstupní výkon	0,8 mW (sluchátka); 200 mW (reproduktor)
Port USB	
Port USB	USB-C (vstup DC 5 V, 1 A) DC = stejnosměrné napětí
Provozní teplota	
Rozsah provozních teplot	0 °C až +45 °C (32 °F až 113 °F)

Čárový kód na štítku výrobku má tento význam:

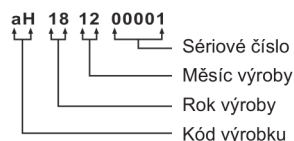

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.



RECYKLACE: Tento výrobek nese symbol tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ, WEEE). To znamená, že s tímto výrobkem je nutné zacházet v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.