


SANGEAN
SINCE 1974

DPR-45BT

Přenosné rádio DAB+ / FM-RDS / AM / Bluetooth

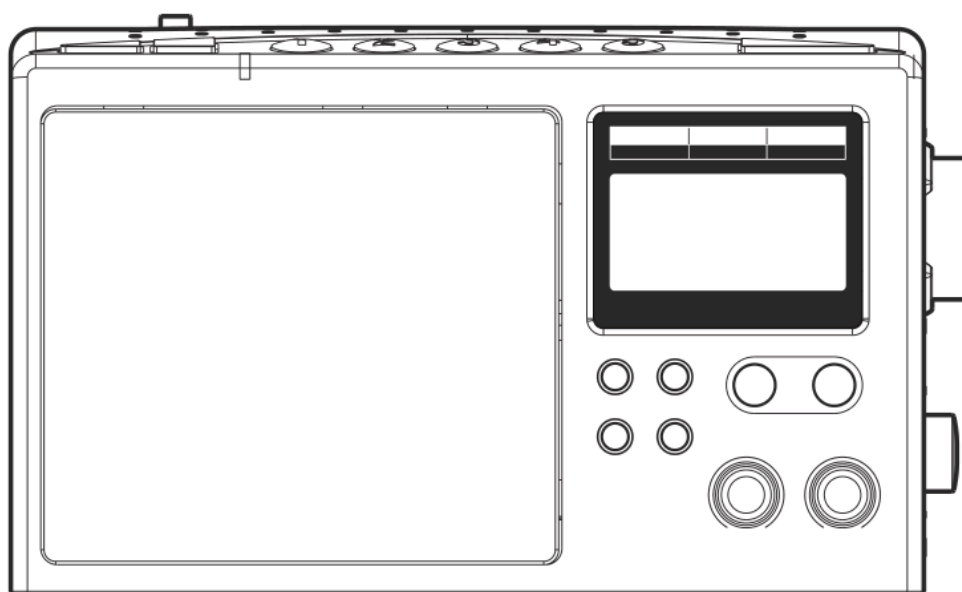

CP

Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

Důležité bezpečnostní pokyny


1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Dbejte všech varování.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přesouvání sestavy vozíku s přístrojem opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrácení.
13. Během bouřky nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
16. Označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem a příslušný grafický symbol jsou umístěny na zadní straně přístroje.
17. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
18. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může poškodit sluch. Nastavení ekvalizéru nad neutrální úroveň vede k vyššímu napětí signálu na výstupu pro sluchátka.
19. Síťová zásuvka by měla být blízko rádia a snadno přístupná, aby bylo možné v případě nouze rádio odpojit od napájení jednoduše vytažením zástrčky ze zásuvky.
20. Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo přístrojová spojka, musí zůstat snadno přístupná a použitelná.
21. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
22. Symbol ~ označuje střídavé napětí; symbol = označuje stejnosměrné napětí; symbol □ označuje zařízení třídy ochrany II.
23. Typový štítek je umístěn na spodní straně přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.


Ovládací prvky

- 1 Teleskopická anténa
- 2 Tlačítko POWER / SLEEP (zapnutí / časovač vypnutí)
- 3 Předvolba 5 / další skladba / rychle vpřed
- 4 Předvolba 4 / přehrát / pozastavit
- 5 Předvolba 3 / předchozí skladba / rychle vzad
- 6 Předvolba 2

- 7 Předvolba 1 / párování Bluetooth
- 8 Tlačítko PAGE (stránka předvoleb)
- 9 Tlačítko MODE (režim)

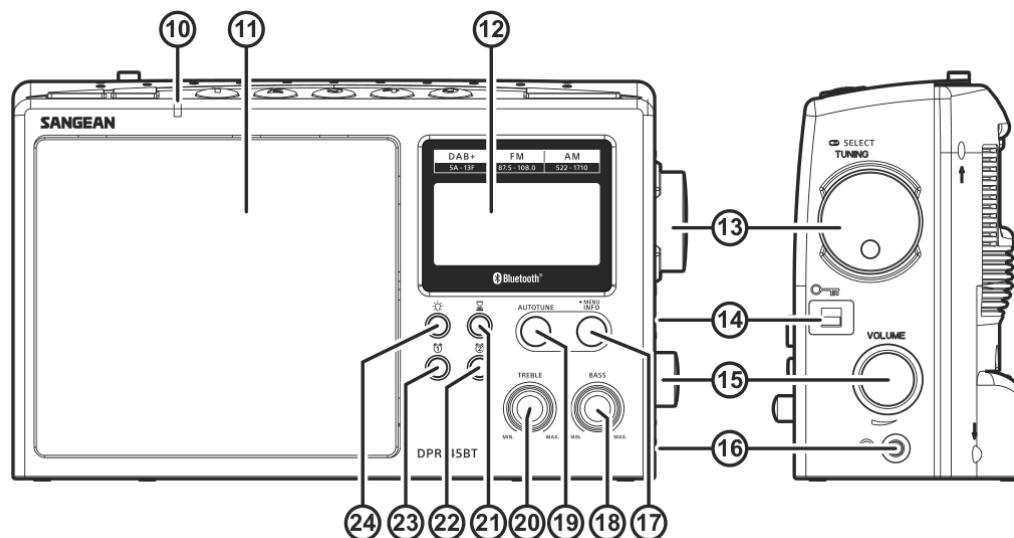


- 10 LED kontrolka Bluetooth
- 11 Reprodukter
- 12 LCD displej
- 13 Ladicí knoflík / tlačítko SELECT
- 14 Přepínač zámku tlačítek
- 15 Regulátor hlasitosti
- 16 Konektor sluchátek
- 17 Tlačítko INFO / MENU
- 18 Regulátor basů (BASS)
- 19 Tlačítko AUTOTUNE (automatické ladění)
- 20 Regulátor výšek (TREBLE)
- 21 Tlačítko časovače (TIMER)
- 22 Tlačítko budíku 2 (ALARM 2)
- 23 Tlačítko budíku 1 (ALARM 1)
- 24 Tlačítko jasu displeje
- 25 Zásuvka síťového kabelu (AC IN)
- 26 Prostor pro baterie
- 27 Servisní konektor pro aktualizaci softwaru (pouze pro servis)

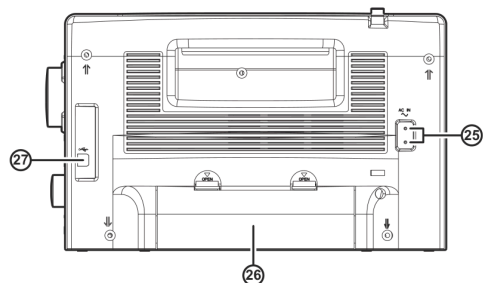

- 28 Tlačítko RESET (na spodní straně)

LCD displej a kontrolky

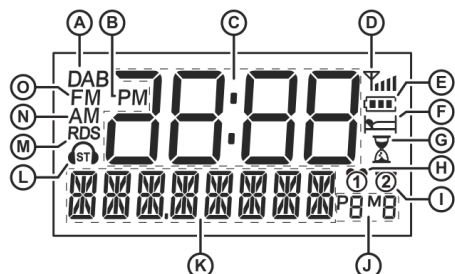

- A Kontrolka DAB
- B Ukazatel PM
- C Zobrazení času
- D Ukazatel síly signálu
- E Ukazatel stavu baterií
- F Kontrolka časovače vypnutí
- G Kontrolka časovače
- H Kontrolka budíku 1
- I Kontrolka budíku 2
- J Kontrolka předvolby
- K Frekvence / informace o stanici
- L Kontrolka FM stereo
- M Kontrolka RDS
- N Kontrolka AM
- O Kontrolka FM

Začínáme

Provoz na baterie

1. Otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje stlačením západky dolů.
2. Vložte 4 baterie velikosti D (AM-1 / LR20). Dbejte na správnou polaritu podle značení uvnitř prostoru pro baterie. Zavřete kryt baterií.
3. Slabší výkon, zkrácení, „koktavý“ zvuk nebo blikající symbol prázdné baterie na displeji jsou známkou, že je třeba baterie vyměnit. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterie vyjmout.

DŮLEŽITÉ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například přímému slunci, ohni apod. Použité jednorázové baterie odevzdejte na vhodném sběrném místě. Baterie nikdy nelikvidujte spalením. Baterie uchovávejte mimo dosah malých dětí – hrozí nebezpečí udušení.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nevhazujte do ohně ani horké trouby a mechanicky ji nedrťte ani neřezejte. Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu.

Provoz ze sítě

Před zapojením síťového kabelu do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí odpovídá tomuto rádiu.

Nabídka rádia

Nabídku rádia lze otevřít v kterémkoli režimu včetně pohotovostního. Obsahuje obecné položky a případně položky specifické pro režim, ve kterém byla otevřena.

Nabídku otevřete stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU po dobu 2–3 sekund, dokud nezazní pípnutí a nabídka se nezobrazí na displeji. Otáčením ladícího knoflíku vyberte položku nebo hodnotu a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Nabídku opustíte tlačítkem INFO / MENU; pokud 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, rádio nabídku opustí samo. Výchozí a doporučená nastavení jsou označena hvězdičkou.

Obecné položky dostupné ve všech režimech (položky specifické pro jednotlivé režimy jsou uvedeny v příslušných kapitolách):

- **[CLOCK]** (hodiny): podnabídka času s položkami [AUTO CLK] – rádio automaticky aktualizuje čas při naladění stanice DAB nebo stanice FM s daty RDS; [MANUAL] – ruční nastavení času a data.
- **[TIME FMT]**: volba 12hodinového nebo 24hodinového formátu času.
- **[DATE FMT]**: volba formátu data.
- **[ALARM 1]**: nastavení prvního ze dvou budíků.
- **[ALARM 2]**: nastavení druhého budíku.
- **[SLEEP]**: nastavení časovače vypnutí.
- **[LIGHT]**: nastavení jasu podsvícení.
- **[TIMER]**: nastavení časovače (odpočtu).
- **[LOUDNESS]**: zapnutí nebo vypnutí fyziologické regulace hlasitosti.
- **[RESET]**: obnovení výchozího nastavení. Volbou této položky a následně [RESET Y] se rádio vrátí do továrního nastavení a všechny uložené informace včetně nastavení a předvoleb se vymažou.
- **[VERSION]**: zobrazení verze softwaru rádia.

Nastavení budíků

Rádio má dva budíky, které vás mohou vzbudit rádiem AM, FM, DAB nebo bzučákem. Před nastavením budíků se ujistěte, že je správně nastaven čas.

Budík lze nastavit v pohotovostním režimu i během přehrávání tlačítkem ALARM 1 nebo ALARM 2, případně položkou [ALARM 1] / [ALARM 2] v nabídce rádia:

1. Stisknutím tlačítka ALARM 1 nebo ALARM 2 otevřete nastavení příslušného budíku. Případně v nabídce rádia zvolte [ALARM 1] nebo [ALARM 2] a stiskněte ladící knoflík.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte [ON] nebo [OFF] – zapnutí nebo vypnutí budíku – a stisknutím knoflíku potvrďte. Při volbě [OFF] se budík vypne, jeho kontrolka z displeje zmizí a rádio se vrátí do zvoleného režimu. Při volbě [ON] začnou blikat hodiny buzení.
3. Otáčením ladícího knoflíku nastavte hodinu buzení a stisknutím knoflíku potvrďte.

4. Začnou blikat minuty; otáčením ladícího knoflíku je nastavte a stisknutím knoflíku potvrďte.
5. Otáčením ladícího knoflíku zvolte četnost buzení – [Once] (jednou), [Daily] (denně), [Weekdays] (všední dny) nebo [Weekends] (víkendy) – a stisknutím knoflíku potvrďte.
6. Otáčením ladícího knoflíku zvolte zdroj buzení (BUZZER, DAB, FM nebo AM) a stisknutím knoflíku potvrďte. Při volbě [BUZZER] pokračujte krokem 8.
7. Při volbě [DAB], [FM] nebo [AM] zvolte otáčením ladícího knoflíku předvolbu nebo naposledy poslouchanou stanici jako stanici buzení a stisknutím knoflíku potvrďte.
8. Otáčením ladícího knoflíku nastavte hlasitost buzení a stisknutím knoflíku nastavení uložte. Na displeji se zobrazí symbol budíku.

Odložení nebo vypnutí budíku

Buzení začíná tiše a hlasitost se postupně zvyšuje (šetrné buzení); budík zůstává aktivní 60 minut. Budík vypnete tlačítkem POWER, nebo jej odložíte o pět minut stisknutím či otočením kteréhokoli jiného ovládacího prvku (kromě regulátorů výšek a basů a přepínače zámku). Při buzení rádiem DAB / FM / AM lze hlasitost upravit regulátorem hlasitosti. Odložené buzení zrušíte tlačítkem POWER.

Časovač vypnutí

Časovač vypnutí automaticky vypne rádio po uplynutí nastavené doby.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER / SLEEP po dobu 2–3 sekund – otevře se nastavení časovače vypnutí. Případně v nabídce rádia zvolte [SLEEP] a stiskněte ladící knoflík.
2. Otáčením ladícího knoflíku zvolte dobu (15–120 minut) a stisknutím knoflíku potvrďte.
3. Zbývajícím čas zobrazíte opakováním kroku 1. Časovač zrušíte opakováním kroku 1 a volbou [OFF] v kroku 2; potvrďte stisknutím ladícího knoflíku.

Nastavení jasu

Jas displeje lze nastavit při zapnutém rádiu i v pohotovostním režimu.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka jasu displeje upravte podsvícení.
2. Případně v nabídce rádia zvolte [LIGHT], stiskněte ladící knoflík, otáčením zvolte úroveň podsvícení a stisknutím knoflíku potvrďte.

Časovač

Funkce časovače umožňuje nastavit odpočet od 1 do 120 minut, po jehož uplynutí zazní bzučák s postupně rostoucí hlasitostí (šetrné buzení).

1. Stisknutím tlačítka TIMER otevřete nastavení časovače. Případně v nabídce rádia zvolte [TIMER] a stiskněte ladící knoflík.
2. Otáčením ladícího knoflíku nastavte dobu od 1 do 120 minut v krocích po 1 minutě a stisknutím knoflíku potvrďte. Na displeji se zobrazí ikona časovače.
3. Zbývajícím čas aktivního časovače zobrazíte opakováním kroku 1.

Zvonící časovač vypnete tlačítkem POWER. Časovač před jeho spuštěním zrušíte opakováním kroků 1–2 a volbou [OFF] v kroku 2; potvrďte stisknutím ladícího knoflíku.

Poslech rádia DAB

Ladění stanic DAB

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim DAB.
3. Pokud používáte režim DAB poprvé, rádio automaticky provede úplné vyhledávání všech dostupných stanic DAB. Během vyhledávání se s každou nově nalezenou stanicí zvyšuje počítadlo stanic a stanice se přidávají do seznamu uloženého v rádiu.
4. Po dokončení vyhledávání rádio automaticky naladí a přehraje první stanici ze seznamu.
5. Otáčením ladícího knoflíku procházejte seznam stanic a stisknutím knoflíku zvolenou stanicí naladíte.

POZNÁMKA: Před volbou režimu DAB a laděním stanic se ujistěte, že je teleskopická anténa zcela vysunutá a ve svislé poloze.

Nabídka režimu DAB

V režimu DAB obsahuje nabídka rádia pět dalších položek:

- **[FULL SCAN]:** provede úplné vyhledávání a uloží všechny nalezené stanice DAB do seznamu. Nové stanice lze vyhledat také tlačítkem AUTOTUNE.
- **[MANUAL]:** ruční naladění kanálu / frekvence DAB.
- **[PRUNE]:** volbou této položky a následně [PRUNE Y] odstraní ze seznamu všechny nedostupné stanice.
- **[ORDER]:** pořadí seznamu stanic – [NAME] podle názvu, [ENSEMBLE] podle multiplexu DAB, [ACTIVE] podle aktivních / neaktivních stanic.
- **[DRC]:** Funkce Dynamic Range Control (řízení dynamického rozsahu) zmenšuje dynamický rozsah zvukového signálu, takže tišší pasáže jsou v hlučném prostředí lépe slyšet. Po výběru položky zvolte nastavení: OFF (výchozí) – DRC vypnuto, vysílané DRC se ignoruje; LOW – úroveň DRC nastavena na polovinu hodnoty vysílané stanicí; HIGH – DRC použito tak, jak jej vysílá stanice.

POZNÁMKA: Ne všechna vysílání DAB podporují DRC. Pokud vysílání DRC nepodporuje, nastavení DRC v rádiu nemá žádný účinek.

Zobrazení informací DAB na displeji

Při poslechu stanice DAB můžete opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU postupně zobrazit: název stanice, rolující text, text DL Plus (některé stanice poskytují další informace o programu; pokud nejsou k dispozici, zobrazí se „NO INFO“), typ programu, název multiplexu, datum, frekvenci, datový tok, typ zvuku, sílu signálu.

Poslech rádia FM

Ladění stanic FM

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim FM.
3. Otočte ladicím knoflíkem po směru nebo proti směru hodinových ručiček a poté stiskněte tlačítko AUTOTUNE – rádio automaticky naladí stanici FM s vyšší, resp. nižší frekvencí. Vyhledávání se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem. Na displeji se zobrazí nalezená frekvence; jsou-li dostupné informace RDS, zobrazí se také kontrolka RDS a po několika sekundách název stanice.
4. V případě potřeby doladíte frekvenci otáčením ladicího knoflíku v krocích po 0,05 MHz.
5. Pro naladění dalších stanic opakujte kroky 3 a 4.

POZNÁMKA: Před volbou režimu FM a laděním stanic se ujistěte, že je teleskopická anténa zcela vysunutá a ve svislé poloze.

Nabídka režimu FM

V režimu FM obsahuje nabídka rádia dvě další položky:

- **[AUDIO]:** nastavení přehrávání v režimu FM. Volba [MONO] vynutí monofonní přehrávání, volba [STEREO] povolí stereofonní přehrávání, je-li dostupné. Vynucené mono může snížit šum u slabého signálu FM.
- **[SCAN SET]:** nastavení automatického ladění. Volba [LOCAL] vyhledává pouze místní silné signály, volba [DISTANT] i vzdálené slabší signály.

Zobrazení informací FM na displeji

Při poslechu stanice FM, která vysílá informace RDS (na displeji svítí kontrolka RDS), můžete opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU postupně zobrazit: název stanice, datum, frekvenci, textovou zprávu, typ programu. Bez informací RDS rádio nemůže zobrazit název stanice, textovou zprávu ani typ programu.

Poslech rádia AM

Ladění stanic AM

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.

2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim AM.
3. Otočte ladicím knoflíkem po směru nebo proti směru hodinových ručiček a poté stiskněte tlačítko AUTOTUNE – rádio automaticky naladí stanici AM s vyšší, resp. nižší frekvencí. Vyhledávání se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem a na displeji se zobrazí nalezená frekvence.
4. V případě potřeby doladíte frekvenci otáčením ladicího knoflíku v krocích po 9 kHz nebo 10 kHz.
5. Pro naladění dalších stanic opakujte kroky 3 a 4.

POZNÁMKA: Vestavěná anténa AM by měla pro běžný poslech postačovat. Při slabém příjmu AM zkuste rádio natočit.

Nabídka režimu AM

V režimu AM obsahuje nabídka rádia jednu další položku:

- **[AM RANGE]:** volba ladicího kroku AM. Otáčením ladicího knoflíku zvolte vhodný krok a stisknutím knoflíku potvrďte: 522–1710 (9k) nebo 520–1710 (10k).

Zobrazení informací AM na displeji

Opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU postupně zobrazíte frekvenci a datum.

Předvolby stanic v režimech DAB / FM / AM

Rádio má 20 předvoleb pro každý z režimů DAB, FM a AM. Předvolby jsou uspořádány do 4 stránek po 5 předvolbách pro každý režim a používají se ve všech režimech stejně.

1. Naladíte požadovanou stanici výše popsaným způsobem.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka PAGE zvolte stránku předvoleb.
3. Stiskněte a přidržte požadované tlačítko předvolby (1–5), dokud se na displeji nezobrazí „SAVED“. Stanice je uložena a na displeji se zobrazí kontrolka příslušné předvolby.
4. Postup podle potřeby opakujte pro další předvolby. Předvolby nelze mazat, lze je však přepsat uložením nové stanice na již obsazenou předvolbu.

Vyvolání předvolby v režimech DAB / FM / AM

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte požadovaný režim.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka PAGE zvolte stránku předvoleb.
4. Stisknutím požadovaného tlačítka předvolby (1–5) vyvolejte uloženou stanici.

Poslech hudby přes Bluetooth

Chcete-li do rádia streamovat hudbu přes Bluetooth, musíte své zařízení Bluetooth s rádiem DPR-45BT spárovat. Párováním vznikne „vazba“, díky které se obě zařízení vzájemně rozpoznají.

První párování zařízení Bluetooth

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim Bluetooth. Na displeji se zobrazí „PAIRING“ a LED kontrolka Bluetooth modře bliká – rádio je připraveno k párování.
3. Zapněte Bluetooth na svém zařízení (pokud si nejste jisti, jak Bluetooth zapnout, nahlédněte do návodu k zařízení).
4. Otevřete na svém zařízení seznam zařízení Bluetooth a vyberte zařízení s názvem „DPR-45BT“.

POZNÁMKA: U některých zařízení s Bluetooth verze 2.1 nebo starší můžete být vyzváni k zadání kódu. V takovém případě zadejte kód „0000“.

5. Po párování a připojení zařízení rádio přehraje potvrzovací tón a na displeji se zobrazí název připojeného zařízení Bluetooth. Nyní můžete na svém zařízení spustit přehrávání hudby a poslouchat ji z reproduktoru rádia.

POZNÁMKY:

- Pokud se poprvé párují 2 zařízení Bluetooth, musí obě rádio vyhledat; rádio se zobrazí jako dostupné na obou zařízeních. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu

nenajde.

- Pokud se se zařízením Bluetooth vzdálíte mimo dosah, spojení mezi zařízením a rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se k němu automaticky znovu připojí. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „DPR-45BT“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.
- Kvalita spojení Bluetooth se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznamte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. V závislosti na použitém zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno zařízením Bluetooth a neznamena záadu rádia DPR-45BT.

Přehrávání zvuku v režimu Bluetooth

Po úspěšném spojení rádia se zvoleným zařízením Bluetooth můžete spustit přehrávání hudby pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení.

1. Po spuštění přehrávání nastavte hlasitost regulátorem hlasitosti na rádiu nebo na připojeném zařízení.
2. Přehrávání lze ovládat na zařízení Bluetooth i na rádiu: tlačítkem přehrát / pozastavit spustíte nebo pozastavíte přehrávání; tlačítky další / předchozí skladba zvolíte skladbu; přidržet tlačítka další / předchozí skladba se rychle posunete vpřed nebo vzad v rámci skladby a v požadovaném místě tlačítko uvolníte.

POZNÁMKA: Ne všechny přehrávací aplikace nebo zařízení musí na všechny tyto povely reagovat.

Přehrávání z dříve spárovaného zařízení Bluetooth

Rádio DPR-45BT si pamatuje až 8 spárovaných zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti rádia přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve. Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení.

Odpojení zařízení Bluetooth

Stisknutím a přidržetím tlačítka párování Bluetooth rádio od zařízení Bluetooth odpojí. Spojení zrušíte také tlačítkem MODE volbou jiného režimu než Bluetooth nebo vypnutím Bluetooth na svém zařízení. Při odpojení v režimu Bluetooth zazní potvrzovací tón a LED kontrolka Bluetooth začne modře blikat – rádio je opět připraveno k párování.

Nabídka režimu Bluetooth

V režimu Bluetooth obsahuje nabídka rádia jednu další položku:

- **[CLR LIST]:** volbou „YES“ vymažete všechna spárování Bluetooth, volbou „NO“ je zachováte.

Zobrazení informací Bluetooth na displeji

Při poslechu přes Bluetooth můžete opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU postupně zobrazit: název zařízení, datum, interpreta, název skladby, album.

Regulace výšek a basů

Otáčením regulátoru výšek (TREBLE) nebo basů (BASS) upravíte zvuk rádia.

Zámek tlačítek

Přepínač zámku brání nechtěnému ovládání rádia. V zamčené poloze rádio nereaguje na žádné ovládání a na displeji se zobrazí „LOCK“. Zámek uvolníte posunutím přepínače dolů do odemčené polohy; na displeji se zobrazí „UNLOCK“ a rádio lze opět ovládat.

Konektor sluchátek

Stereofonní konektor 3,5 mm na pravé straně rádia slouží k připojení sluchátek. Po zapojení sluchátek se vestavěný reproduktor automaticky ztlumí. Citlivost sluchátek se může výrazně lišit, proto doporučujeme před připojením

sluchátek nastavit nízkou hlasitost.

DŮLEŽITÉ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Tlačítko RESET

Na rozdíl od položky [RESET] v nabídce rádia, která obnovuje výchozí nastavení, slouží tlačítko RESET na spodní straně rádia k vynucenému restartu při selhání systému nebo zablokování softwaru.

POZNÁMKA: Stisknutí tohoto tlačítka neobnoví tovární nastavení.

Technické údaje

Napájení	
Síťové napájení	230 V ~ 50 Hz / 9 W
Baterie	4 × 1,5 V velikost D (AM-1 / LR20)
Frekvenční rozsah	
DAB (pásmo III)	5A–13F (174,928–239,200 MHz)
FM	87,5–108 MHz
AM	522–1710 kHz (krok 9 kHz) / 520–1710 kHz (krok 10 kHz)
Bluetooth	
Verze Bluetooth	5.2
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Audio kodek	SBC, AAC
Vysílací výkon	Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: –1,95 dBm (Bluetooth EDR)
Vlastnosti obvodů	
Reproduktor	5" (127 mm), 4 Ω
Výstupní výkon reproduktoru	3 W
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm
Anténní systém	teleskopická anténa DAB / FM vestavěná feritová anténa AM
Rozsah provozních teplot	0 °C až 40 °C

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.