

SANGEAN
SINCE 1974

DT-120


Kapesní rádio AM / FM s digitálním laděním



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Ovládací prvky a displej

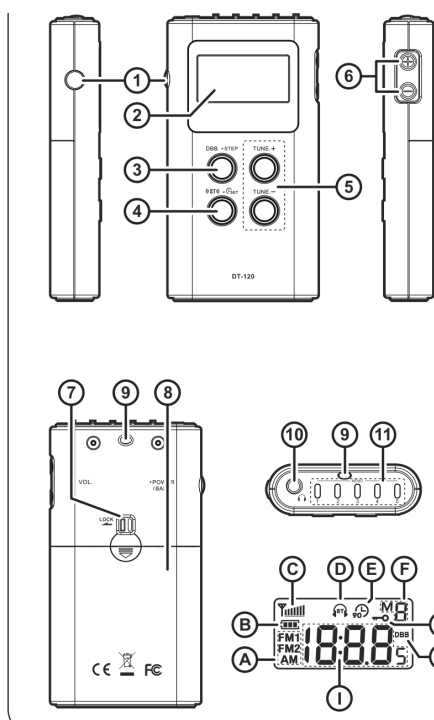

- 1 Tlačítko POWER / BAND (zapnutí / pásmo)
- 2 LCD displej
- 3 Tlačítko DBB / • STEP (zvýraznění basů / ladící krok)
- 4 Tlačítko Mono / Stereo / nastavení času
- 5 Tlačítka ladění nahoru / dolů (Tuning up / down)
- 6 Tlačítka hlasitosti
- 7 Přepínač zámku tlačítek
- 8 Prostor pro baterie
- 9 Očko pro poutko
- 10 Konektor sluchátek

- 11 Tlačítko předvolby (Memory)

Displej

- A Zvolené pásmo
- B Ukazatel stavu baterií
- C Ukazatel síly signálu
- D Kontrolka FM stereo
- E Automatické vypnutí po 90 minutách

- F Předvolby
- G Zámek tlačítek
- H DBB zapnuto
- I Frekvence

Vložení baterií

Kryt baterií je na zadní straně přístroje. Posunutím krytu dolů otevřete prostor pro baterie. Vložte dvě baterie velikosti AAA (UM-4). Dbejte na správnou polaritu baterií podle vyznačeného schématu. Kryt nasadte zpět.

POZNÁMKA:

1. Stav baterií můžete kdykoli sledovat podle ikony baterie na displeji. Když jsou baterie téměř vybité a rádio již nemůže fungovat, ikona vybité baterie bliká spolu s písmenem „E“ na displeji a rádio se vypne.
2. Baterie vyměňte do 3 minut. Předejdete tak ztrátě uložených předvoleb během výměny baterií.

Nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko nastavení času po dobu 2 sekund. Začnou blikat hodiny; tlačítka ladění nahoru / dolů nastavte požadovanou hodnotu a stisknutím tlačítka nastavení času ji potvrďte. Poté začnou blikat minuty – nastavte je stejným postupem.

Anténa / sluchátka

Zapojte sluchátka do konektoru sluchátek. Kabel sluchátek slouží při poslechu FM jako anténa a měl by být co nejvíce natažený, aby se zvýšila citlivost příjmu.

Pro příjem AM je vestavěna feritová anténa; pro nejsilnější signál při poslechu AM stačí rádio natočit.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost nastavíte tlačítky hlasitosti. Při změně hlasitosti se na displeji zobrazí aktuální hodnota.

Ladění rádia

Pásmo	Frekvence	Anténa
AM	522–1710 kHz (krok 9 kHz) 520–1710 kHz (krok 10 kHz)	vestavěná – pro nejlepší příjem rádio natočte
FM	87,50–108 MHz	externí – sluchátka musí být zapojena do konektoru sluchátek

Automatické vypnutí po 90 minutách

Kvůli úspoře baterií se rádio automaticky vypne po 90 minutách provozu; na displeji se zobrazuje ikona časovače. Pokud chcete poslouchat bez přerušení, zapněte rádio přidržetím tlačítka POWER / BAND déle než 2 sekundy.

Automatické vyhledávání stanic

Zapněte rádio a tlačítkem POWER / BAND zvolte pásmo. Stiskněte a přidržte tlačítko ladění nahoru / dolů déle než půl sekundy a uvolněte – spustí se automatické vyhledávání. Rádio prohledá pásmo a zastaví se na první nalezené stanici.

Ruční ladění

Zapněte rádio a tlačítkem POWER / BAND zvolte pásmo. Požadovanou stanici naladíte opakovaným stisknutím tlačítka ladění nahoru / dolů.

Předvolby stanic

Stisknutím a přidržetím tlačítka POWER / BAND rádio zapněte a dalším stisknutím zvolte pásmo. Naladíte požadovanou stanici automatickým nebo ručním laděním. Poté stiskněte a přidržte tlačítko předvolby (1–5) déle než 2 sekundy, dokud na displeji nepřestane blikat „M x“ a nezazní pípnutí (ve sluchátkách). V každém pásmu (AM, FM1, FM2) lze uložit 5 stanic. Již uložené předvolby lze stejným postupem přepsat.

Vyvolání předvolby

Zapněte rádio, zvolte pásmo a krátce stiskněte tlačítko předvolby. Na displeji se zobrazí číslo předvolby a frekvence.

Přepínání stereo / mono

Rádio přijímá stereofonní vysílání FM. Při slabém signálu FM stiskněte tlačítko MO. / ST. – přepnete do režimu mono. Ikona stereo na displeji zmizí.

DBB (dynamické zvýraznění basů)

Krátkým stisknutím tlačítka DBB / ● STEP zapnete zvýraznění basů; na displeji se zobrazí „DBB“. Dalším stisknutím funkci zrušíte.

POZNÁMKA: Při poslechu se sluchátka doporučujeme DBB zapnout.

Verze softwaru

Zobrazenou verzi softwaru nelze měnit; slouží pouze pro informaci.

1. Ve vypnutém stavu stiskněte a přidržte tlačítko DBB / ● STEP. Na displeji se zobrazí verze softwaru (např.

A03).

2. Držte tlačítko DBB / ● STEP dál – rádio přejde do nastavení ladicího kroku FM / AM.

Nastavení ladicího kroku FM / AM

3. Na displeji se zobrazí ladící krok FM (např. FM1 50 nebo 100). Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte 50 kHz nebo 100 kHz a potvrďte tlačítkem nastavení času.
4. Po nastavení kroku FM se zobrazí ladící krok AM (9 nebo 10). Tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte 9 kHz nebo 10 kHz a potvrďte tlačítkem nastavení času.

DŮLEŽITÉ: Změna frekvenčního rozsahu a ladicího kroku vymaže všechny uložené předvolby.

Zámek tlačítek

Zámek tlačítek brání nechtěnému ovládání rádia. Přepínač zámku je na zadní straně rádia. V poloze LOCK jsou všechna tlačítka zablokována a na displeji se zobrazí ikona zámku. Zámek vypnete přepnutím přepínače zpět do polohy vypnuto.

Reset rádia

Pokud rádio nefunguje správně nebo na displeji chybí některé znaky, obnovte výchozí nastavení podle následujícího postupu. Reset se provádí ve vypnutém stavu.

1. Ujistěte se, že je rádio vypnuté.
2. Nejprve stiskněte a přidržte tlačítko Mono / Stereo a hned poté stiskněte a přidržte tlačítko POWER. Obě tlačítka držte, dokud se na displeji nezobrazí všechny ikony. Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty, předvolby se vymažou a hodiny se vynulují.

Technické údaje

Napájení	2 × baterie AAA (LR03 / UM-4)
Frekvenční rozsah	FM 87,50–108 MHz AM 522–1710 kHz (krok 9 kHz) / 520–1710 kHz (krok 10 kHz)
Výstupní výkon	1,0 mW + 1,0 mW
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm (stereo)

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Pokud budete někdy v budoucnu tento výrobek likvidovat, mějte na paměti, že odpadní elektrická zařízení nepatří do domovního odpadu. Využijte prosím dostupná recyklační místa. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).