

SANGEAN
SINCE 1974

DT-250


Kapesní rádio AM / FM s digitálním laděním



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Ovládací prvky

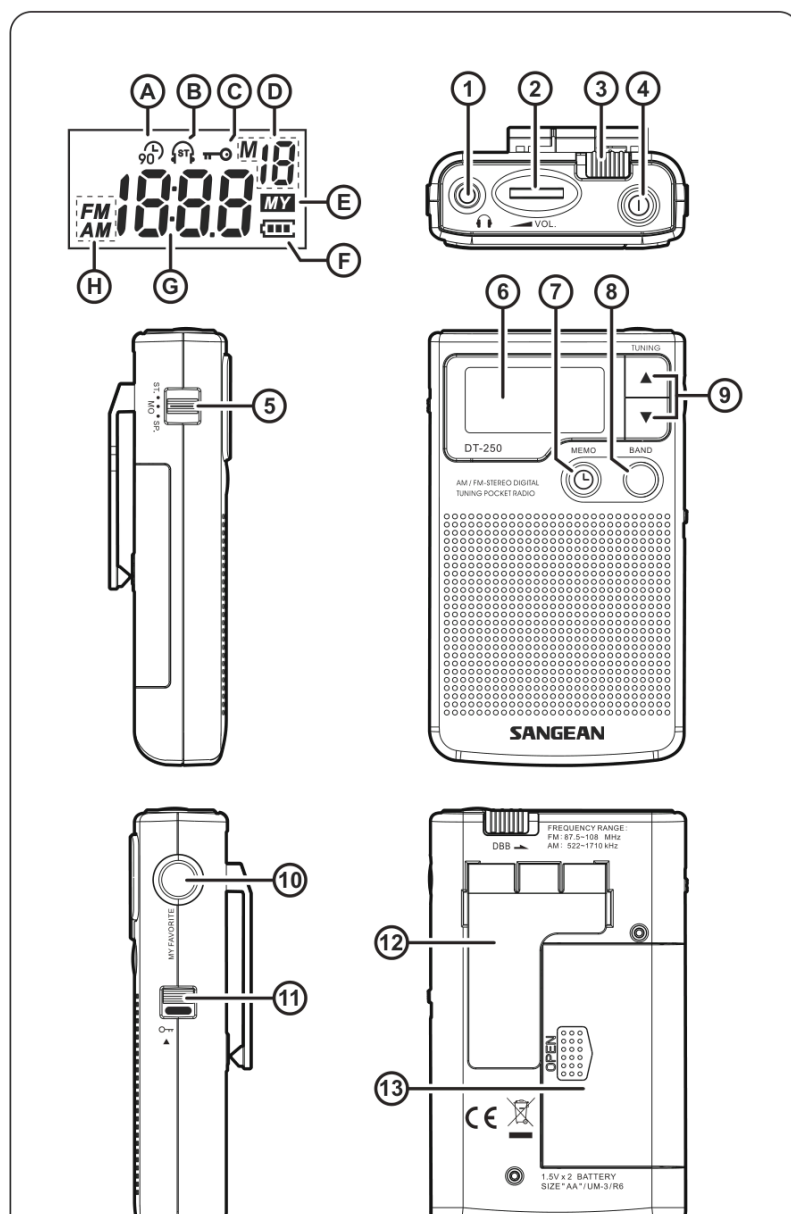

- 1 Konektor sluchátek / antény
- 2 Regulátor hlasitosti
- 3 Přepínač zvýraznění basů (DBB)
- 4 Vypínač
- 5 Přepínač reproduktor / sluchátka (SP / ST / MO)
- 6 LCD displej
- 7 Tlačítko předvolby / nastavení hodin (MEMO / CLOCK)

- 8 Tlačítko volby pásma (BAND)
- 9 Ladění nahoru / dolů (TUNING)
- 10 Tlačítko oblíbených stanic (MY FAVORITE)
- 11 Přepínač zámku tlačítek
- 12 Spona na opasek
- 13 Prostor pro baterie

LCD displej

- A Automatické vypnutí po 90 minutách
- B Ikona stereo
- C Zámek tlačítek
- D Předvolby

- E Oblíbená stanice (MY)
- F Ukazatel stavu baterií
- G Frekvence a čas
- H Pásmo

1 Konektor sluchátek / antény

Pro lepší příjem FM při poslechu z reproduktoru ponechte v konektoru sluchátek zapojená sluchátka nebo externí anténu.

2 Regulátor hlasitosti

Otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček hlasitost zvyšujete, proti směru snižujete.

3 Přepínač zvýraznění basů (DBB)

Funkce DBB (Deep Bass Boost) zlepšuje reprodukci basů. Nejlepšího výsledku dosáhnete se sluchátky. DBB zapnete posunutím přepínače doleva, vypnete posunutím doprava.

4 Vypínač

Zapíná a vypíná rádio. Kvůli úspoře baterií se rádio po 90 minutách provozu automaticky vypne; na displeji se zobrazuje ikona 90minutového časovače. V případě potřeby rádio znovu zapnete vypínačem.

5 Přepínač reproduktor / sluchátka

Tímto přepínačem volíte poslech z vestavěného reproduktoru nebo ze sluchátek.

- Reproduktor: nastavte přepínač do polohy SP.
- Sluchátka, stereo: nastavte přepínač do polohy ST. Pokud je stanice naladěna stereofonně, na displeji se zobrazí ikona sluchátek s ST.
- Sluchátka, mono: nastavte přepínač do polohy MO.

11 Přepínač zámku tlačítek

Zámek tlačítek brání nechtěnému ovládání rádia. Zámek zapnete posunutím přepínače nahoru; na displeji se zobrazí ikona klíče. Zámek vypnete posunutím přepínače dolů.

12 Spona na opasek

Na zadní straně rádia je odnímatelná spona na opasek. Sejmete ji jemným stisknutím středového jazýčku spony ve vyznačeném místě a posunutím spony směrem dolů. Sponu nasadíte zpět zasunutím její horní části do příslušných otvorů a jemným posunutím nahoru.

Vložení baterií

1. Otevřete kryt baterií na zadní straně rádia posunutím ve směru šipek.
2. Vložte dvě baterie velikosti AA (UM-3), do každé přihrádky jednu. Zavřete kryt baterií.
3. Blikající „E“ na displeji znamená slabé baterie, které je třeba vyměnit.
4. Rádio vypněte a baterie vyměňte do tří minut, aby se během výměny nevymazaly předvolby a nastavení hodin.

Ladění rádia

Anténa

Kabel sluchátek zapojený do konektoru sluchátek slouží jako anténa FM. Měl by být co nejvíce natažený, aby se zlepšil příjem FM. Pro příjem AM je v rádiu vestavěna samostatná směrová anténa; pro nejlepší příjem AM může být nutné rádio natočit.

Automatické vyhledávání

1. Zapněte rádio vypínačem.
2. Tlačítkem BAND zvolte požadované pásmo.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko ladění nahoru / dolů přibližně půl sekundy. Rádio vyhledá další stanici se signálem.
4. Opakujte podle potřeby.

Ruční ladění

1. Zapněte rádio a zvolte pásmo.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko ladění nahoru / dolů, dokud nenaladíte požadovanou frekvenci.

Ladění z předvoleb

Slouží k naladění stanic uložených v paměti. Postup ukládání stanic je popsán níže v části „Uložení předvoleb“.

1. Zapněte rádio.
2. Stiskněte tlačítko MY FAVORITE; na displeji se zobrazí „MY“ – funkce je zapnutá.
3. Tlačítky ladění nahoru / dolů vyvolejte uložené stanice.

4. Dalším stisknutím tlačítka MY FAVORITE ladění z předvoleb vypnete.

Uložení předvoleb

1. Zapněte rádio.
2. Tlačítkem BAND zvolte požadované pásmo.
3. Naladíte požadovanou stanici ručním nebo automatickým laděním.
4. Stiskněte tlačítko MEMO a tlačítka ladění nahoru / dolů zvolte pozici předvolby zobrazenou na displeji.
5. Dalším stisknutím tlačítka MEMO uložení dokončíte.

Rádio má celkem 19 předvoleb.

Nastavení hodin

Rádio má hodiny, které ve vypnutém stavu zobrazují aktuální čas. Nastavení hodin:

1. Vypněte rádio.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko MEMO / CLOCK, dokud nezačnou blikat hodiny a dvojtečka nepřestane blikat.
3. Tlačítka ladění nahoru / dolů nastavte požadovanou hodinu.
4. Dalším stisknutím tlačítka MEMO / CLOCK přejděte na nastavení minut.
5. Blikají minuty – tlačítka ladění nahoru / dolů nastavte požadovanou hodnotu.
6. Dalším stisknutím tlačítka MEMO / CLOCK nastavení dokončíte.
7. Čas se zobrazuje trvale a dvojtečka pravidelně bliká.

Ladicí krok AM

V Severní Americe a některých jihoamerických zemích je ladicí krok AM 10 kHz, v ostatních zemích (včetně Evropy) 9 kHz. Ladicí krok AM změníte takto:

1. Změna z 9 kHz na 10 kHz: ve vypnutém stavu držte tlačítko ladění nahoru a poté vypínač déle než 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí 520 kHz – krok je změněn na 10 kHz.
2. Změna z 10 kHz na 9 kHz: ve vypnutém stavu držte tlačítko ladění dolů a poté vypínač déle než 3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí 522 kHz – krok je změněn na 9 kHz.

Technické údaje

Frekvenční rozsah	AM 522–1710 kHz FM 87,50–108 MHz
Konektor sluchátek	3,5 mm stereo (mini jack), impedance 16 Ω
Výstupní výkon	60 mW (THD 10 %) přes vestavěný reproduktor
Reproduktor	1 3/8" (35 mm), impedance 4 Ω
Odběr proudu	AM 60 mA, FM 70 mA (při poslechu z reproduktoru)
Napájení	3 V (2 × baterie AA, UM-3)
Rozměry (š × v × h)	64 × 106,5 × 30 mm
Hmotnost	108 g (bez baterií)

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.