

MMR-99

Nouzové rádio FM-RDS / AM / Bluetooth s dynamem, solárním panelem a svítilnou (IP55)



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.


Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pozorně si přečtěte tyto pokyny.
2. Pokyny uschovejte pro budoucí použití.
3. Dbejte všech varování.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výdechy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přesouvání sestavy vozíku s přístrojem opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrácení.
13. Během bouřky nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy.
16. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
17. Akumulátor nesmí být vystaven nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
18. **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte jej pouze stejným nebo rovnocenným typem.
19. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
20. Tento přístroj je chráněn proti stříkající vodě a vniknutí prachu (IP55).
21. Akumulátor používejte a skladujte při tlaku vzduchu vyšším než 11,6 kPa; jinak může vybuchnout nebo z něj mohou unikat hořlavé kapaliny a plyny.


UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné zásahy než ty, které jsou popsány v tomto návodu, pokud k tomu nemáte odpovídající kvalifikaci.

Ovládací prvky

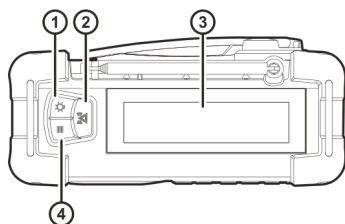


- 1 Tlačítko LED svítily / nouzového světla
- 2 Tlačítko nouzové sirény
- 3 Solární panel

- 4 Tlačítko režimu svícení LED svítily




- | | |
|---|--|
| 5 Reproduktor | 15 Tlačítko zvýšení / snížení hlasitosti |
| 6 Tlačítko POWER / automatické vypnutí | 16 Předvolba 5 |
| 7 Tlačítko BAND (pásmo) / LOCK (zámek) | 17 Předvolba 4 / další skladba / rychle vpřed |
| 8 LCD displej | 18 Předvolba 3 / přehrát / pozastavit |
| 9 Tlačítko INFO / MENU | 19 Předvolba 2 / předchozí skladba / rychle vzad |
| 10 Tlačítko PAGE (stránka) / budík | 20 Předvolba 1 / párování Bluetooth |
| 11 Tlačítko ENTER / SEEK (vyhledávání) | 21 Napájecí konektor DC IN |
| 12 Tlačítko ladění nahoru / dolů | 22 Vstup AUX IN |
| 13 Kontrolka Bluetooth | 23 Konektor sluchátek 3,5 mm |
| 14 Kontrolka nabíjení | 24 Nabíjecí konektor USB pro mobilní telefony nebo přehrávače MP3 |

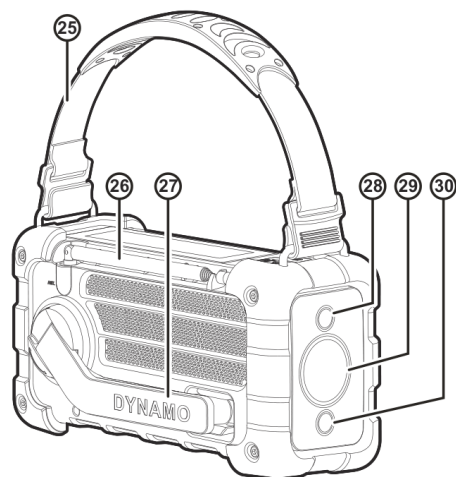

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 25 Popruh | 28 Tlumené světlo (červené) |
| 26 Teleskopická anténa | 29 Dálkové světlo (bílé) |
| 27 Klika dynama | 30 Tlumené světlo (bílé) |

LCD displej

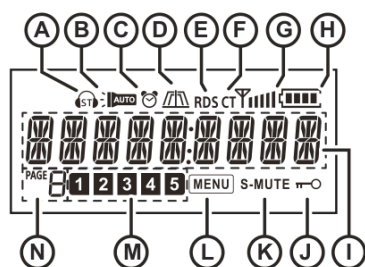

- | |
|---|
| A Ukazatel stereo FM |
| B Ikona nouzového světla |
| C Ukazatel budíku |
| D Ukazatel úzké / široké šířky pásma |
| E Stanice RDS |
| F CT (automatické nastavení hodin) |

- | |
|--|
| H Stav akumulátoru |
| I Čas a frekvence |
| J Aktivní zámek tlačítek |
| K Ukazatel tichého ztlumení (Soft Mute) |

- | |
|--|
| G Ukazatel síly signálu stanice |
| L Ukazatel nabídky |
| M Předvolba |
| N Stránka předvoleb |

Nabíjení rádia

Rádio MMR-99 je napájeno vestavěným lithium-iontovým akumulátorem 2600 mAh. Před prvním použitím rádia akumulátor plně nabijte. K nabíjení použijte některý z následujících způsobů.

1. Dodaný kabel USB-A – USB-C: konec USB-A zapojte do konektoru USB počítače, tabletu nebo libovolného zdroje USB a konec USB-C do konektoru DC IN na pravé straně rádia.
2. Síťový adaptér (není součástí balení) s konektorem USB-C: adaptér zapojte do běžné síťové zásuvky a konec USB-C do konektoru DC IN na pravé straně rádia.

Během nabíjení se symbol akumulátoru na displeji postupně plní a současně svítí kontrolka nabíjení.

POZNÁMKA: Úplné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Po plném nabití symbol akumulátoru z displeje zmizí. Slabší výkon, zkreslení, „koktavý“ zvuk nebo blikající symbol prázdné baterie na displeji jsou známkou, že je třeba akumulátor nabít. Plně nabité rádio hraje přibližně 24 hodin.

Nabíjení dynamem

1. Před otáčením klikou dynamu se ujistěte, že je teleskopická anténa složená.
2. Vyklopte kliku dynamu z klidové polohy.
3. Otáčejte klikou rychlostí přibližně 100 otáček za minutu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud se kontrolka nabíjení nerozsvítí zeleně.
4. Za běžných podmínek poslechu umožní jedna minuta nabíjení dynamem přibližně 10 minut poslechu.
5. Po dokončení nabíjení vraťte kliku do klidové polohy.

POZNÁMKA: Při používání kliky dynamu nevyvíjejte nadměrnou sílu, předejdete tak poškození rádia.

Nabíjení solárním panelem

Solární panel funguje i tehdy, když je rádio vypnuté.

Chcete-li akumulátor rádia MMR-99 nabíjet solární energií, umístěte rádio tak, aby na solární panel dopadalo přímé sluneční světlo. Čím více přímého slunečního světla na panel dopadá, tím více energie panel vyrobí.

POZNÁMKA: Nejlepšího výkonu dosáhne solární panel, když je slunce vysoko nad obzorem a sluneční světlo nestíní mraky, listí, záclony apod. V některých situacích a při špatných světelných podmínkách nemusí být solární panel účinný a nelze na něj spoléhat jako na hlavní zdroj energie pro běžné používání. Solární panel je koncipován jako doplňkový zdroj energie, který za vhodných světelných podmínek dokáže pokrýt až 100 % spotřeby rádia.

Solární panel nabíjí akumulátor pouze na přirozeném slunečním světle; z umělého osvětlení akumulátor nenabije.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se akumulátor nabíjet umístěním solárního panelu pod jakoukoli opalovací lampu či horské slunce. Způsobili byste nevratné poškození rádia i jeho skříň a ztratili byste nárok na záruku.

Ladění rádia

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka BAND zvolte režim FM nebo AM.
3. Krátce stiskněte tlačítko SEEK; rádio vyhledá nejbližší dostupnou stanici a zastaví se na stanici s dostatečně silným signálem. Po několika sekundách se displej aktualizuje a zobrazí frekvenci nalezeného signálu. Jsou-li dostupné informace RDS, zobrazí se na displeji ikona RDS a rádio zobrazí název stanice.
4. Můžete také stisknout a přidržet tlačítko ladění nahoru nebo dolů. Rádio vyhledává směrem nahoru nebo dolů automaticky se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem.
5. Krátkým stisknutím tlačítka ladění nahoru nebo dolů můžete frekvenci v případě potřeby doladit.
6. Tlačítky hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

POZNÁMKA: Při hlasitosti 15 rádio pípne a na displeji se zobrazí „VOL WARN“ – upozornění, že je aktuální hlasitost příliš vysoká. Toto upozornění se objeví nejvýše jednou za 12 hodin.

POZNÁMKA: Pro nejlepší příjem FM zcela vysuňte teleskopickou anténu a natočte ji. Pro příjem v pásmu AM je v rádiu vestavěná směrová feritová anténa; nejlepšího příjmu AM dosáhnete natočením celého rádia.

Předvolby stanic

Rádio má 20 předvoleb pro pásmo AM a 20 pro pásmo FM. Předvolby jsou uspořádány do 4 stránek po 5 předvolbách, a to pro obě pásma.

1. Naladte požadovanou stanici.
2. Krátkým stisknutím tlačítka PAGE procházejte stránky předvoleb 1–4 a zvolte stránku, na kterou chcete stanici uložit.
3. Stiskněte a přidržte požadované tlačítko předvolby (1–5), dokud číslice předvolby na displeji nepřestane blikat a nezazní pípnutí. Stanice je uložena do zvolené předvolby a na displeji se zobrazí stránka i číslo předvolby.
4. Postup opakujte pro další předvolby. Uložené stanice nelze smazat, lze je však přepsat.

Vyvolání předvolby

1. Zapněte rádio a zvolte požadované pásmo.
2. Tlačítkem PAGE procházejte stránky předvoleb, dokud nenajdete požadovanou stránku.
3. Stisknutím požadovaného tlačítka předvolby (1–5) vyvoláte uloženou stanici.

Nouzová siréna

Nouzová siréna funguje při zapnutém i vypnutém rádiu. Krátkým stisknutím tlačítka sirény ji zapnete; siréna zní, dokud ji nevypnete opětovným stisknutím tlačítka sirény nebo tlačítkem POWER.

LED svítlna

Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka LED svítlny volíte tyto režimy: tlumené světlo (bílé), dálkové světlo (bílé), tlumené světlo (červené) a vypnuto.

Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka režimu svícení volíte různé režimy svícení: vysoký jas, nízký jas, SOS (nouzový signál v Morseově abecedě: tři krátké, tři dlouhé a tři krátké záblesky) a blikání.

Nouzové světlo

Nouzové světlo zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením tlačítka nouzového světla na 2–3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí nebo nezmizí ikona nouzového světla.

Nabídka

Některé funkce v nabídce lze nastavit při zapnutém i vypnutém rádiu. Do nastavení nabídky vstoupíte takto:

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko INFO / MENU na 2–3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí „MENU“; tím vstoupíte do nastavení nabídky pro aktuální režim.
3. Tlačítkem ladění nahoru / dolů procházejte položky nabídky. Stisknutím tlačítka ENTER volbu potvrdíte. Nabídku opustíte tlačítkem MENU.

Nabídka obsahuje tyto položky:

- **[TIME SET]** (nastavení času) – ruční nastavení hodin. Když na displeji blikají hodiny, zvolte tlačítkem ladění nahoru / dolů správnou hodinu a stisknutím tlačítka ENTER volbu potvrdíte. Poté blikají minuty; zvolte je tlačítkem ladění nahoru / dolů a potvrdíte tlačítkem ENTER.
- **[RDS CT / MANUAL]** (zdroj času) – při volbě „RDS CT“ rádio synchronizuje čas pokaždé, když naladí stanici RDS vysílající signál CT. Na displeji se zobrazí „CT“, což znamená, že čas rádia pochází z RDS. Volbou „MANUAL“ nastavíte hodiny ručně a signál RDS CT se ignoruje. Volbu provedte tlačítkem ladění nahoru / dolů a potvrdíte tlačítkem ENTER.

- Pokud čas z místní stanice RDS není správný, zvažte vypnutí funkce RDS CT.
- Mějte na paměti, že signál RDS může někdy vysílat nesprávný čas; jde o chybu rozhlasové stanice, nikoli vašeho rádia.

- **[CLOCK 12H / 24H]** (formát času) – tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte formát 12 nebo 24 hodin a potvrdíte tlačítkem ENTER.
- **[ALARM OFF / ON]** (budík) – po nastavení hodin se v nabídce objeví nastavení budíku. Když na displeji bliká „OFF“ nebo „ON“, zvolte tlačítkem ladění nahoru / dolů „ALARM OFF“ nebo „ALARM ON“ a potvrdíte tlačítkem ENTER. Volbou „ALARM OFF“ budík vypnete. Při volbě „ALARM ON“ se na displeji zobrazí ikona budíku a začne blikat nastavení hodiny. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte požadovanou hodinu a potvrdíte tlačítkem ENTER. Poté blikají minuty; zvolte je a potvrdíte tlačítkem ENTER. Nakonec se na displeji zobrazí hlasitost bzučáku; nastavte ji tlačítkem ladění nahoru / dolů a stisknutím tlačítka ENTER nastavení dokončete.

Budík rychle zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením tlačítka budíku na 2–3 sekundy, dokud ikona budíku z displeje nezmizí nebo se neobjeví.

Zvonící budík vypnete tlačítkem POWER. Stisknutím kteréhokoli jiného tlačítka ztišíte buzení na 5 minut; na displeji se zobrazí „Z“. Odložené buzení zrušíte během přerušení stisknutím tlačítka POWER.

- **[LOUD ON / OFF]** (fyziologická korekce) – dostupné při zapnutém rádiu. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte

„LOUD ON“ nebo „LOUD OFF“ a potvrďte tlačítkem ENTER.

- **[RADIO]** – dostupné při zapnutém rádiu v režimech FM a AM. Tlačítkem ladění nahoru / dolů procházejte následující podpoložky a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **[FM AUTO / MONO]** – pouze v režimu FM. Má-li poslouchaná stanice FM slabý signál, může být slyšet šum. Šum lze omezit tím, že rádio přepnete do režimu mono. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte „FM MONO“ nebo „FM AUTO“ a potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **[SOFTMUTE]** – tiché ztlumení potlačuje šum slabých signálů FM a AM. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte „MUTE ON“ (zapnuto) nebo „MUTE OFF“ (vypnuto) a potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **[A.T.S.]** – rádio má automatický systém ladění (ATS), který podle síly signálu automaticky uloží nalezené stanice v pásmu FM i AM do předvoleb. Funkci ATS lze použít pouze při zapnutém rádiu. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte „A.T.S. ON“ (rádio spustí automatické ladění a uloží nalezené stanice podle síly signálu do předvoleb; k dispozici je až 20 předvoleb ve 4 stránkách pro pásmo FM i AM) nebo „A.T.S. OFF“ a potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **[FM B.W.]** (šířka pásma FM) – pouze v režimu FM. Široká šířka pásma zlepšuje kvalitu zvuku při silném signálu, úzká usnadňuje příjem slabých stanic a omezuje rušení. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte „FM NARROW“ (na displeji se zobrazí symbol úzké šířky pásma) nebo „FM NORMAL“ (symbol z displeje zmizí) a potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **[AM B.W.]** (šířka pásma AM) – pouze v režimu AM. Tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte „AM WIDE“, „AM NARROW“ (na displeji se zobrazí příslušný symbol šířky pásma) nebo „AM NORMAL“ (symbol z displeje zmizí) a potvrďte tlačítkem ENTER.
- **[LIGHT]** (podsvícení) – tlačítkem ladění nahoru / dolů procházejte podpoložky a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **B / L 10 S** – tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte dobu podsvícení displeje po poslední operaci: 10 S (sekund) – 20 S – 30 S – OFF. Volbou „OFF“ podsvícení vypnete a prodloužíte výdrž akumulátoru. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **EL OFF** – tlačítkem ladění nahoru / dolů zvolte „EL ON“ nebo „EL OFF“ a tím nouzové světlo zapnete nebo vypnete. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
- **[FACTORY]** (tovární nastavení) – tlačítkem ladění nahoru / dolů procházejte podpoložky a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
 - **FM 87-108** – rozsah pásma FM podle země, ve které se nacházíte: 87-108, 76-90, 76-108 nebo 64-108 MHz.
 - **FM 100K** – ladící krok FM: 50K nebo 100K.
 - **AM 10K** – ladící krok AM: 9K nebo 10K.

POZNÁMKA: Změna ladícího kroku AM vymaže všechny předvolby stanic AM uložené v rádiu.

- **DCOUT OFF** – dostupné, je-li rádio vypnuté a napájené pouze z akumulátoru. Při volbě „DCOUT OFF“ nemůže nabíjecí konektor USB označený DC OUT nabíjet externí zařízení (například mobilní telefony). Při volbě „DCOUT ON“ konektor DC OUT externí zařízení nabíjí.

POZNÁMKA: Chcete-li nabíjet mobilní telefon, přehrávač MP3 nebo podobné zařízení, rádio vypněte.

- **RESET** – obnovení výchozího továrního nastavení. Po potvrzení se vymažou všechna uživatelská nastavení i uložené předvolby. Volbou „RESET YES“ obnovení provedete, volbou „RESET NO“ je zrušíte.
- **VER XXX** – zobrazení verze softwaru. Verze slouží pouze pro informaci a nelze ji měnit.

Časovač automatického vypnutí

Časovač automatického vypnutí umožňuje nastavit, aby se rádio po uplynutí nastavené doby samo vypnulo. Nastavit lze 15 až 120 minut: stiskněte a přidržte tlačítko POWER / automatické vypnutí a uvolněte je, jakmile se zobrazí požadovaná doba. Rádio zůstane zapnuté po zvolené době.

Krátkým stisknutím tlačítka POWER rádio ručně vypnete a časovač automatického vypnutí zrušíte.

Zobrazení informací

Je-li rádio zapnuté, opakovaným krátkým stisknutím tlačítka INFO procházíte různé možnosti zobrazení.

Jsou-li v režimu FM dostupné informace RDS, rádio dokáže zobrazit: název stanice (Program service), typ programu, radiotext, čas, zbývajcí dobu automatického vypnutí (je-li časovač zapnutý) a frekvenci.

Čas a zbývajcí dobu automatického vypnutí (je-li časovač zapnutý) lze zobrazit i v režimech AM, Bluetooth a AUX IN.

POZNÁMKA: Displej se 10 sekund po posledním stisknutí tlačítka vrátí k běžnému zobrazení času; výjimkou je zobrazení běžícího textu.

Poslech hudby přes Bluetooth

Než budete moci přes rádio přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, musíte je s rádiem spárovat. Párováním vznikne „vazba“, díky které se obě zařízení vzájemně rozpoznají.

První párování a přehrávání ze zařízení Bluetooth

1. Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko BAND a zvolte funkci Bluetooth. LED kontrolka Bluetooth rychle modře bliká – rádio je viditelné pro párování.
2. Na svém zařízení zapněte Bluetooth podle jeho návodu a připojte se k rádiu. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení s názvem „MMR-99“ (u některých chytrých telefonů s Bluetooth starší verze než 2.1 může být nutné zadat kód „0000“).
3. Po připojení zazní potvrzovací tón a LED kontrolka Bluetooth se trvale rozsvítí modře. Nyní stačí na zařízení vybrat a spustit hudbu. Hlasitost lze nastavit na zdrojovém zařízení nebo přímo na rádiu.
4. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zařízení nebo rádia.

POZNÁMKY:

- Pokud se poprvé párují 2 zařízení Bluetooth, musí obě rádio vyhledat; rádio se zobrazí jako dostupné na obou zařízeních. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu nenajde.
- Pokud se se zdrojovým zařízením vzdálíte mimo dosah, spojení s rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se k němu automaticky znovu připojí. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „MMR-99“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.
- Kvalita spojení Bluetooth se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznamte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. U některých spárovaných zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno připojeným zařízením a neznamena závalu rádia.

Přehrávání zvuku v režimu Bluetooth

Po úspěšném spojení rádia se zvoleným zařízením Bluetooth můžete spustit přehrávání hudby pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení.

1. Po spuštění přehrávání nastavte hlasitost regulátorem hlasitosti na rádiu nebo na zařízení Bluetooth.
2. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zdrojového zařízení, nebo tlačítka přehrát / pozastavit, další skladba a předchozí skladba na rádiu.
3. Přidržením tlačítka rychle vpřed / vzad se posunete v rámci skladby; v požadovaném místě tlačítko uvolněte.

POZNÁMKA: Ne všechny přehrávací aplikace nebo zařízení musí na všechny tyto povely reagovat.

Přehrávání z dříve spárovaného zařízení

Rádio si pamatuje až 6 spárovaných zdrojových zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve.

Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení v paměti.

Odpojení zařízení Bluetooth

Stisknutím a přidržením tlačítka párování Bluetooth po dobu 2–3 sekund rádio od zařízení Bluetooth odpojíte. Spojení zrušíte také tlačítkem BAND volbou jiného režimu než Bluetooth nebo vypnutím Bluetooth na svém zařízení.

Při odpojení v režimu Bluetooth zazní potvrzovací tón a LED kontrolka Bluetooth začne rychle modře blikat – rádio je opět připraveno k párování.

Zámek tlačítek

Zámek tlačítek zabraňuje nechtěnému ovládání rádia.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko LOCK na 2–3 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí symbol zámku. Kromě tří tlačítek na horní straně rádia jsou všechna ostatní tlačítka vypnuta.
2. Zámek zrušíte stisknutím a přidržením tlačítka LOCK na 2–3 sekundy, dokud symbol zámku z displeje nezmizí.

Poslech se sluchátky

Pro soukromý poslech zapojte sluchátka do konektoru sluchátek. Vestavěný reproduktor se tím odpojí.

DŮLEŽITÉ: Nadměrná hlasitost ve sluchátkách může poškodit váš sluch.

Vstup AUX IN

Na zadní straně rádia je stereofonní vstup AUX IN 3,5 mm, kterým lze do rádia přivést zvukový signál z externího zařízení, například z přehrávače MP3 nebo CD.

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka BAND zvolte režim „AUX IN“.
3. Externí zdroj zvuku připojte do vstupu AUX IN.
4. Na připojeném přehrávači nastavte hlasitost tak, aby byl signál dostatečně silný, a poté doladte hlasitost na rádiu podle potřeby.

Odolnost proti vodě

Rádio je odolné proti vodě, není však vodotěsné. Dbejte na to, aby byly gumové krytky konektorů USB-A, USB-C, AUX IN a sluchátek řádně uzavřené.

Technické údaje

Napájení	
Akumulátor	vestavěný nabíjecí lithium-iontový akumulátor 2600 mAh nabíjení dynamem nabíjení solárním panelem
Nabíjení	konektor DC IN USB-C 5 V / 2,4 A
Součást balení	kabel USB-A – USB-C a popruh na ruku
Frekvenční rozsah	
FM	87,5–108 MHz
AM	520–1710 kHz (krok 10 kHz) 522–1710 kHz (krok 9 kHz)
Bluetooth	
Verze Bluetooth	5.0 + EDR
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Audio kodek	SBC
Vysílací výkon	Power Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m

Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 1,65 dBm (Bluetooth EDR a LE)
Anténa	
FM	teleskopická anténa
AM	vestavěná feritová anténa
Konektory	
DC IN	USB-C, 5 V / 2,4 A
DC OUT	USB-A, 5 V / 1 A
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm, stereo výstup, impedance 32 Ω
Vstup AUX	průměr 3,5 mm, stereo vstup
Vlastnosti obvodů	
Reproduktor	2,25" (57 mm), 4 Ω, 5 W
Výstupní výkon	1,5 W
Rozsah provozních teplot	5 °C až 35 °C

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Odpadní elektrická zařízení nepatří do domovního odpadu. Odevzdejte je k recyklaci na místě k tomu určeném. O možnostech recyklace se informujte u místního úřadu nebo u prodejce (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).