

SANGEAN
SINCE 1974

PR-D12BT

Přenosné rádio FM / AM / Bluetooth s digitálním laděním a nabíjením baterií



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny.
2. Pokyny uschovejte pro budoucí použití.
3. Dbejte všech varování.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výdechy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přesouvání sestavy vozíku s přístrojem opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrácení.
13. Během bouřky nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
14. Veškeré opravy svěťte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
16. Označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem a příslušný grafický symbol jsou umístěny na zadní straně přístroje.
17. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
18. Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může vést k poškození nebo ztrátě sluchu. Při poslechu se sluchátky se proto vyhněte dlouhodobému poslechu při extrémní hlasitosti.
19. Síťová zástrčka má být blízko rádia a snadno dostupná, aby ji bylo možné v případě potřeby rychle vytáhnout. Rádio odpojte od napájení jednoduše vytažením zástrčky ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ

Pokud adaptér rádia způsobuje rušení v pásmu SV (AM), umístěte rádio dále než 30 cm od síťového adaptéru.

Mějte na paměti, že ne všechny síťové adaptéry jsou stejné. Adaptér dodaný s tímto rádiem je určen výhradně pro toto zařízení. Nepoužívejte adaptér, jehož parametry se liší od parametrů uvedených na dodaném adaptéru.


Nepoužívejte adaptér, který neodpovídá správným parametrům.

Důležité informace o nabíjení a používání nabíjecích baterií

1. Baterie v každém případě nabíjejte alespoň každé 2 měsíce.
2. Ujistěte se, že přepínač typu baterií uvnitř prostoru pro baterie je v poloze „NiMH“.
3. Baterie vkládejte se správnou polaritou (+ a –) podle značení v prostoru pro baterie.
4. První použití: nové baterie nabijte jedním souvislým, nepřerušovaným nabíjením až do plného nabití. První nabíjení může trvat déle než obvykle. Pro delší životnost vždy nabíjejte jedním souvislým nabíjením do plného nabití a nenabíjejte znovu, dokud jsou baterie plné.
5. Nové baterie dosáhnou plné kapacity až po určité době používání (několika cyklech nabití a vybití).
6. Ponechte celou sadu baterií v rádiu a nepoužívejte je (ani jen některé z nich) pro jiné účely. Vznikla by směs (plně) nabitých a (částečně) vybitých baterií, což může při nabíjení vážně poškodit baterie i rádio.
7. Baterie doporučujeme nabíjet pouze při pokojové teplotě 5 °C až 35 °C. Při nižších nebo vyšších teplotách nemusí dojít k plnému nabití.
8. Podle kapacity baterií může nabíjení z „prázdných“ na „plné“ trvat několik hodin, i 6 hodin a více.
9. Baterie nenabíjejte, je-li rádio horké nebo vystavené teplu či zdrojům tepla.


10. Doporučujeme čas od času vyčistit kovové kontakty baterií a nabíječky v rádiu, například kontaktním sprejem.
11. Nekombinujte staré a nové nabíjecí baterie.
12. Nekombinujte nabíjecí a nenabíjecí baterie.
13. Nekombinujte plné a vybité nabíjecí baterie.
14. Nepoužívejte baterie s různou kapacitou (mAh).
15. Nepoužívejte poškozené, zdeformované nebo vytékající baterie.
16. Ukazatel stavu baterií je pouze orientační a může se lišit podle typu použitých baterií.
17. Baterie se mohou během nabíjení zahřát.
18. V chladu je kapacita baterií výrazně nižší než při běžné pokojové teplotě.
19. Baterie (i když jsou dodány s rádiem) jsou spotřební materiál a nevztahují se na ně záruční podmínky rádia.
20. Baterie nelikvidujte spalením ani s domovním odpadem.
21. Jednorázové baterie pokud možno odevzdejte na vhodném sběrném místě.
22. UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

Ovládací prvky

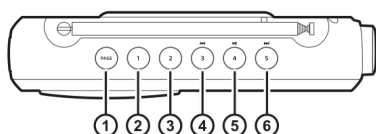



- 1 Tlačítko PAGE (stránka předvoleb)
- 2 Předvolba 1
- 3 Předvolba 2
- 4 Předvolba 3 / rychle vzad
- 5 Předvolba 4 / přehrát / pozastavit

- 6 Předvolba 5 / rychle vpřed

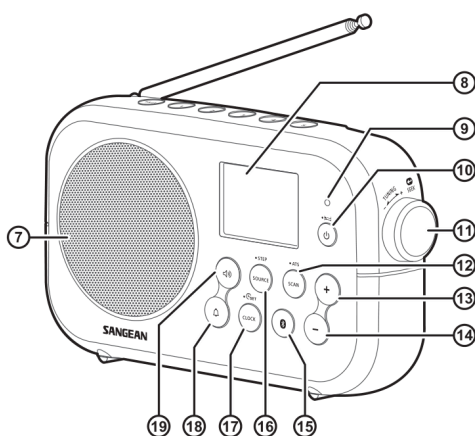


- 7 Reproduktor
- 8 LCD displej
- 9 Kontrolka nabíjení baterií / Bluetooth
- 10 Tlačítko POWER (pohotovostní režim) / SLEEP
- 11 Ladicí knoflík / tlačítko SELECT / SEEK
- 12 Tlačítko SCAN / ATS
- 13 Tlačítko zvýšení hlasitosti

- 14 Tlačítko snížení hlasitosti
- 15 Tlačítko párování Bluetooth
- 16 Tlačítko SOURCE (zdroj) / ladicí krok
- 17 Tlačítko CLOCK (hodiny) / nastavení času
- 18 Tlačítko budíku bzučákem
- 19 Tlačítko budíku rádiem

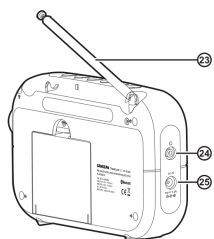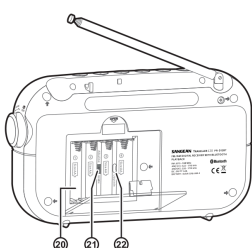

- | | | | |
|----|--|----|-------------------------|
| 20 | Prostor pro baterie | 23 | Teleskopická anténa |
| 21 | Přepínač baterií NiMH / alkalické | 24 | Konektor sluchátek |
| 22 | Konektor USB pro aktualizaci softwaru (pouze pro servis) | 25 | Nabíjecí konektor DC IN |

Symboły na displeji

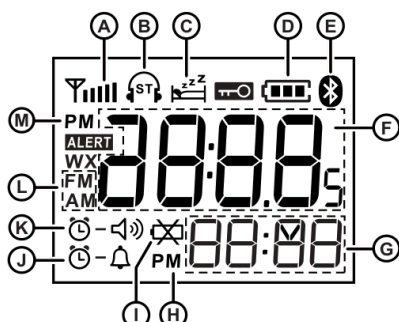

- | | | | |
|---|---|---|--|
| A | Ukazatel síly signálu | B | Ukazatel stereo FM (pro sluchátka) |
| C | Ukazatel časovače vypnutí / odloženého buzení | D | Ukazatel stavu baterií |
| E | Ukazatel Bluetooth | F | Zobrazení frekvence / hodin / hlasitosti |
| H | Ukazatel PM | G | Zobrazení hodin / čísla předvolby |
| I | Ukazatel chyby baterie | K | Ukazatel budíku rádiem |
| J | Ukazatel budíku bzučákem | L | Zobrazení používaného pásma |
| | | M | Ukazatel PM |

Provoz na baterie

1. Nadzvednutím západky otevřete kryt baterií na zadní straně přístroje.

POZNÁMKA: Před vložením baterií zkontrolujte polohu přepínače NiMH / alkalické. Používáte-li nenabíjecí baterie, přepněte přepínač uvnitř prostoru pro baterie do polohy pro alkalické baterie. Používáte-li nabíjecí baterie, přepněte přepínač do polohy NiMH.

2. Do prostoru vložte 4 baterie LR6 (velikost AA).
3. Dbejte na správnou polaritu všech baterií podle značení v prostoru pro baterie. Kryt baterií nasadte zpět.

DŮLEŽITÉ: Při použití alkalických baterií musí být přepínač typu baterií v poloze pro alkalické baterie. Jinak může dojít k vážnému poškození baterií nebo rádia.

4. Slabší výkon, zkreslení, „koktavý“ zvuk a blikající symbol „E“ nebo blikající symbol prázdné baterie na displeji jsou známkou, že je třeba baterie vyměnit.
5. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, doporučujeme baterie z rádia vyjmout.

Počítáte-li s delším poslechem z baterií, doporučujeme použít nabíjecí baterie.

Nabíjení baterií

DŮLEŽITÉ: Při použití nabíjecích baterií musí být přepínač typu baterií v poloze NiMH. Baterie se nabíjejí pouze tehdy, je-li rádio vypnuté a připojené k síťovému adaptéru.

Kontrolka nabíjení bliká červeně a signalizuje, že se baterie nabíjejí. Baterie jsou plně nabitě přibližně za 4 až 6 hodin podle jejich kapacity. Po dokončení nabíjení kontrolka svítí trvale červeně.

POZNÁMKA: Doba potřebná k úplnému nabití baterií se liší podle jejich kapacity v mAh; baterie s vyšší kapacitou se nabíjejí déle. Pokud je během nabíjení některá baterie vyhodnocena jako vadná nebo poškozená, zobrazí displej symbol chyby baterie s příslušným číslem baterie a symbol bliká.

Napájení ze síťového adaptéru

Dodaný síťový adaptér má výstup 9 V DC / 1,2 A s kladným středovým kolíkem.

Konektor adaptéru zasuňte do konektoru DC IN na levé straně rádia a adaptér zapojte do běžné síťové zásuvky. Kdykoli je adaptér použit, jsou baterie automaticky odpojeny. Pokud rádio nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ: Síťový adaptér slouží k připojení rádia k napájení. Adaptér musí být během běžného používání trvale přístupný, aby bylo možné rádio zcela odpojit od napájení.

Nastavení hodin

Při prvním použití rádia po vložení baterií nebo připojení síťového adaptéru displej bliká. Ladicím knoflíkem nastavte hodinu a stiskněte tlačítko SELECT. Začnou blikat číslice minut. Ladicím knoflíkem nastavte minuty a stisknutím tlačítka SELECT nastavení dokončete. Displej poté zobrazí aktuální čas.

Chcete-li čas upravit, lze hodiny nastavit při zapnutém rádiu i v pohotovostním režimu. Stiskněte a přidržte tlačítko nastavení času, dokud rádio nepípne; na displeji začnou blikat číslice hodin. Dále postupujte podle výše uvedeného postupu.

Ladění SEEK a SCAN – FM / AM

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Tlačítkem SOURCE zvolte požadované frekvenční pásmo. Pro pásmo FM zcela vysuňte a natočte teleskopickou anténu tak, abyste dosáhli nejlepšího příjmu. Pro pásmo AM natočte celé rádio tak, abyste získali nejlepší signál (rádio má vestavěnou anténu AM).
3. Chcete-li vyhledávat směrem nahoru, otočte ladicím knoflíkem po směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko SEEK. Rádio vyhledává od nižších frekvencí k vyšším a automaticky se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem.
Chcete-li vyhledávat směrem dolů, otočte ladicím knoflíkem proti směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko SEEK. Rádio vyhledává směrem dolů a automaticky se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem.
Ladění SCAN: stiskněte tlačítko SCAN; rádio vyhledává a po nalezení stanice se přibližně na 6 sekund zastaví. Dalším stisknutím tlačítka SCAN do 6 sekund zůstanete na nalezené stanici. Pokud tlačítko SCAN nestisknete, rádio po 6 sekundách pokračuje ve vyhledávání dalších dostupných stanic.
4. Chcete-li zobrazit aktuální čas, stiskněte tlačítko CLOCK.
5. Tlačítky hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.
6. Rádio vypnete tlačítkem POWER; na displeji se zobrazí „OFF“.

Ladění ATS (automatický systém ladění) – FM / AM

Rádio je vybaveno automatickým systémem ladění (ATS), který podle síly signálu automaticky uloží nalezené stanice v pásmu FM i AM do předvoleb. Funkci ATS FM / ATS AM lze použít pouze při zapnutém rádiu.

1. Zapněte rádio. Tlačítkem SOURCE zvolte pásmo FM nebo AM.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko ATS. Rádio spustí automatické ladění a uloží nalezené stanice podle síly signálu do předvoleb. Rádio umožňuje uložit až 20 předvoleb ve 4 stránkách paměti pro pásmo FM i AM.

Po spuštění ladění ATS a nalezení stanic budou všechny dříve uložené předvolby vymazány.

Po dokončení ladění ATS se vyvolá stanice uložená na předvolbě „P1 M1“ (stránka 1, předvolba 1).

Ruční ladění – FM / AM

1. Při zapnutém rádiu zvolte tlačítkem SOURCE požadované frekvenční pásmo.
2. Otáčením ladicího knoflíku naladíte stanici. Frekvence se mění po krocích 50 kHz / 100 kHz / 200 kHz v pásmu FM a 9 kHz / 10 kHz v pásmu AM.
3. Po dosažení konce pásma rádio pokračuje v ladění od opačného konce pásma.
4. Tlačítky hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

Ukládání stanic do předvoleb – FM / AM

Rádio má 20 předvoleb pro pásmo FM a 20 pro pásmo AM.

1. Při zapnutém rádiu zvolte tlačítkem SOURCE požadované pásmo.
2. Naladíte požadovanou stanici výše popsaným způsobem.
3. Stanici uložíte tak, že tlačítkem PAGE zvolíte požadovanou stránku předvoleb 1 až 4 a poté stisknete a přidržíte

požadované tlačítko předvolby (1–5), dokud nezazní pípnutí; na displeji se zobrazí zvolená stránka a číslo předvolby, například „P1 M1“.

Vyvolání předvolby – FM / AM

1. Při zapnutém rádiu zvolte tlačítkem SOURCE požadované pásmo.
2. Tlačítkem PAGE zvolte požadovanou stránku předvoleb (1–4) a krátce stiskněte požadované tlačítko předvolby (1–5). Rádio naladí stanici uloženou ve zvolené předvolbě.

POZNÁMKA: Pokud v dané předvolbě není uložena žádná stanice, displej bliká „---“.

Nastavení budíku

Rádio má dva druhy buzení: rádiem v pásmu AM / FM nebo bzučákem. Před nastavením času buzení se ujistěte, že je nastaven čas. Budíky lze nastavit při vypnutém i hrajícím rádiu. Nastavení budíků zůstane zachováno i při výpadku napájení.

Nastavení budíku rádiem

1. Stiskněte a přidržte tlačítko budíku rádiem, dokud na displeji nezačne blikat symbol budíku rádiem a nezazní dvě pípnutí.
2. Ladicím knoflíkem zvolte požadovanou hodinu a stisknutím tlačítka SELECT ji potvrďte.
3. Ladicím knoflíkem zvolte požadované minuty a stisknutím tlačítka SELECT je potvrďte. Budík rádiem je nastaven a na displeji se zobrazí symbol aktivního budíku rádiem. Budík rádiem se nastaví na naposledy poslouchanou stanici.

POZNÁMKA: Je-li signál zvolené stanice buzení příliš slabý, přepne se budík rádiem automaticky na buzení bzučákem.

4. Budík rádiem rychle zapnete nebo vypnete krátkým stisknutím tlačítka budíku rádiem.

Nastavení budíku bzučákem

1. Stiskněte a přidržte tlačítko budíku bzučákem, dokud na displeji nezačne blikat symbol budíku bzučákem a nezazní dvě pípnutí.
2. Ladicím knoflíkem zvolte požadovanou hodinu a stisknutím tlačítka SELECT ji potvrďte.
3. Ladicím knoflíkem zvolte požadované minuty a stisknutím tlačítka SELECT je potvrďte. Budík bzučákem je nastaven a na displeji se zobrazí symbol aktivního budíku bzučákem.
4. Budík bzučákem rychle zapnete nebo vypnete krátkým stisknutím tlačítka budíku bzučákem.

Když budík zvoní

Zvonící budík vypnete tlačítkem POWER.

Při buzení bzučákem bliká na displeji symbol budíku bzučákem. Buzení začíná tiše a hlasitost postupně roste (Humane Wake System). Bzučák zvoní jednu minutu, poté následuje minuta ticha; cyklus se opakuje po dobu 60 minut, dokud buzení nezrušíte.

Při buzení rádiem se hlasitost rovněž postupně zvyšuje (Humane Wake System) a symbol budíku rádiem bliká na displeji po dobu 60 minut.

Vypnutí a zrušení nastaveného budíku

Nastavený budík rádiem nebo bzučákem zrušíte před jeho spuštěním stisknutím tlačítka příslušného budíku. Na displeji se zobrazí „OFF“ a symbol budíku z displeje zmizí.

Odložené buzení

Během buzení rádiem ztišíte buzení na 5 minut stisknutím kteréhokoli tlačítka kromě tlačítek hlasitosti a tlačítka POWER. Během buzení bzučákem ztišíte buzení na 5 minut stisknutím kteréhokoli tlačítka kromě tlačítka POWER. Na displeji se zobrazí symbol odloženého buzení a bliká „Z“. Chcete-li odložené buzení během přerušení zrušit, stiskněte tlačítko POWER; tím buzení zrušíte.

Časovač vypnutí

Časovač vypnutí automaticky vypne rádio po uplynutí nastavené doby.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko POWER, dokud rádio nepípne. Tlačítko POWER držte dál; displej postupně zobrazuje dostupné doby 60–45–30–15–120–90–60 minut.
2. Jakmile se zobrazí požadovaná doba, tlačítko POWER uvolněte. Na displeji se zobrazí symbol časovače vypnutí.
3. Časovač zrušíte stisknutím tlačítka POWER; symbol zmizí a rádio se vypne.

Verze softwaru, formát času a ladicí krok

Verze softwaru

Zobrazenou verzi softwaru nelze měnit; slouží pouze pro informaci.

1. Tlačítkem POWER vypněte rádio.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko SOURCE, dokud rádio nepípne. Na displeji se zobrazí číslo verze softwaru (například Pxx).

Nastavení formátu času a ladicího kroku

1. Po zobrazení verze softwaru držte tlačítko SOURCE dál, dokud se na displeji nezobrazí formát času (například 24H). Ladicím knoflíkem zvolte „12H“ nebo „24H“.
2. Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte formát času a přejděte na nastavení ladicího kroku AM.
3. Ladicím knoflíkem zvolte „10“ nebo „9“ kHz. Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte ladicí krok AM a přejděte na nastavení ladicího kroku FM.
4. Ladicím knoflíkem zvolte „100“, „200“ nebo „50“ kHz. Stisknutím tlačítka SELECT potvrďte ladicí krok FM.

POZNÁMKA: V Evropě a v dalších částech světa je ladicí krok AM 9 kHz, v Severní Americe 10 kHz. Ladicí kroky FM se rovněž v jednotlivých zemích liší.

Změna ladicího kroku AM vymaže nastavení budíku rádiem a předvolby AM uložené v rádiu.

Poslech hudby přes Bluetooth

Než budete moci přes PR-D12BT přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, musíte je s rádiem spárovat. Párováním vznikne „vazba“, díky které se obě zařízení vzájemně rozpoznají.

První spárování a přehrávání ze zařízení Bluetooth

1. Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko SOURCE a zvolte funkci Bluetooth. Na displeji se zobrazí ikona Bluetooth a LED kontrolka Bluetooth na rádiu rychle modře bliká – rádio je viditelné pro párování.
2. Na svém zařízení zapněte Bluetooth podle jeho návodu a připojte se k rádiu. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení s názvem „PR-D12BT“ (u některých chytrých telefonů s Bluetooth starší verze než 2.1 může být nutné zadat kód „0000“).
3. Po připojení zazní potvrzovací tón a LED kontrolka Bluetooth se trvale rozsvítí modře. Nyní stačí na zařízení vybrat a spustit hudbu.
4. Hlasitost lze nastavit na zdrojovém zařízení nebo přímo na rádiu. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zařízení nebo rádia.

POZNÁMKY:

- Pokud se poprvé párují 2 zařízení Bluetooth, musí obě rádio vyhledat; rádio se zobrazí jako dostupné na obou zařízeních. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu nenajde.
- Pokud se se zdrojovým zařízením vzdálíte mimo dosah, spojení s rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se k němu automaticky znovu připojí. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „PR-D12BT“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsání postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.

- Kvalita spojení Bluetooth se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznámte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. U některých spárovaných zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno připojeným zařízením a neznamena závadu rádia PR-D12BT.

Přehrávání zvuku v režimu Bluetooth

Po úspěšném spojení rádia se zvoleným zařízením Bluetooth můžete spustit přehrávání hudby pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení.

1. Po spuštění přehrávání nastavte hlasitost regulátorem hlasitosti na rádiu nebo na zařízení Bluetooth.
2. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zdrojového zařízení, nebo tlačítka přehrát / pozastavit, další skladba a předchozí skladba na rádiu.
3. Přidržením tlačítka rychle vpřed / vzad se posunete v rámci skladby; v požadovaném místě tlačítko uvolněte.

POZNÁMKA: Ne všechny přehrávací aplikace nebo zařízení musí na všechny tyto povely reagovat.

Opětovné připojení dříve spárovaného zařízení

Rádio PR-D12BT si pamatuje až 8 spárovaných zdrojových zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve.

Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem PR-D12BT již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení v paměti. Není-li naposledy připojené zařízení dostupné, pokusí se rádio připojit k předposlednímu zařízení.

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Stisknutím a přidržetím tlačítka párování Bluetooth po dobu 2–3 sekund rádio od zařízení Bluetooth odpojte; spojení zrušíte také vypnutím Bluetooth na svém zařízení. Zazní potvrzovací tón a LED kontrolka Bluetooth na rádiu začne rychle modře blikat – rádio je opět připraveno k párování.
2. Spojení zrušíte také tlačítkem SOURCE volbou jiného režimu než Bluetooth.

Tovární nastavení

Chcete-li rádio zcela vrátit do výchozího stavu, postupujte takto. Obnovením továrního nastavení se vymažou všechna uživatelská nastavení.

1. Vypněte rádio.
2. Současně stiskněte a přidržte tlačítko předvolby 3 a tlačítko SOURCE; na displeji se zobrazí blikající „dEF“. Obě tlačítka držte dál, dokud se na displeji nezobrazí všechny ikony. Tovární nastavení je obnoveno.

Konektor sluchátek

Standardní konektor 3,5 mm na levé straně rádia slouží k připojení sluchátek. Po zapojení sluchátek se vestavěný reproduktor automaticky ztlumí.

Mějte na paměti, že citlivost sluchátek se může výrazně lišit. Před připojením sluchátek k rádiu proto doporučujeme nastavit nízkou hlasitost.

DŮLEŽITÉ:

- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Technické údaje

Napájení	
Síťový adaptér	9 V DC / 1,2 A, kladný středový kolík
Baterie	4 × LR6 (velikost AA)

Výdrž baterií	přibl. 35 hodin poslechu z reproduktoru při běžné hlasitosti přibl. 80 hodin poslechu se sluchátky při běžné hlasitosti
Doba nabíjení nabíjecích baterií	přibl. 4–6 hodin
Výdrž baterií a doba nabíjení závisí na kapacitě použitých baterií.	
Frekvenční rozsah	
FM	87,50–108 MHz
AM	522–1710 kHz (krok 9 kHz) / 520–1710 kHz (krok 10 kHz)
Bluetooth	
Verze Bluetooth	4.1
Podporované profily	A2DP 1.2, AVRCP 1.5
Audio kodek	SBC, AAC
Vysílací výkon	Power Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 2,76 dBm (Bluetooth EDR)
Vlastnosti obvodů	
Reproduktor	3" (76 mm), 8 Ω / 3 W
Výstupní výkon	1 W pro reproduktor, 1 mW + 1 mW pro sluchátka
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm
Anténní systém	teleskopická anténa FM vestavěná feritová anténa AM
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C
Informace o spotřebě energie	
Pohotovostní režim	Přístroj má pohotovostní režim se spotřebou nižší než 0,8 W.
Režim Bluetooth	V režimu Bluetooth bez výstupního signálu je spotřeba v nečinnosti po 15 minutách 2 W.

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.