

SANGEAN
SINCE 1974

RCR-5

Radiobudík FM / AM se dvěma budíky



Návod k obsluze


Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Před použitím rádia si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny a porozumějte jim.
2. Pokyny uschovejte: bezpečnostní a provozní pokyny uschovejte pro budoucí použití.
3. Dbejte varování: řiďte se všemi varováními na přístroji i v návodu.
4. Dodržujte všechny provozní pokyny a pokyny k použití.
5. Voda a vlhkost: přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, dřezu, ve vlhkém sklepě, u bazénu apod.
6. Před čištěním odpojte rádio ze zásuvky. Vnější povrch rádia čistěte pouze vlhkým hadříkem.
7. Nestavte rádio na nestabilní vozík, stojan, držák nebo stůl. Rádio by mohlo spadnout a způsobit vážné zranění nebo se poškodit.
8. Větrání: rádio umístěte tak, aby jeho poloha nebránila řádnému větrání. Nepoužívejte je například na posteli, pohovce, koberci nebo jiném měkkém povrchu, který může zakrýt větrací otvory. Neumísťujte je do uzavřeného prostoru, například do skříňky, kde by bylo omezeno proudění vzduchu.
9. Zdroje napájení: rádio smí být napájeno pouze z typu zdroje uvedeného na typovém štítku. Pokud si nejste jisti typem napájení ve vaší domácnosti, poraďte se s prodejcem nebo dodavatelem elektřiny.
10. Napájecí kabely: napájecí kabel vedte tak, aby se po něm nešlapalo, nebyl skřípnutý a nebyly na něm položeny žádné předměty. Dbejte zejména na kabel u zástrček, zásuvek a v místě, kde vychází z přístroje. Kabel odpojujte uchopením zástrčky, nikoli tahem za kabel.
11. Nepřetěžujte zásuvky ani prodlužovací kabely – hrozí riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nekládejte do otvorů rádia žádné předměty; mohly by se dotknout částí pod nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
12. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, odpojte je ze zásuvky. Předejdete tak poškození bleskem nebo přepětím v síti.
13. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie mohou vytéct a poškodit nábytek nebo rádio.
14. Nepokoušejte se rádio opravovat sami. Sejmutí krytu vás může vystavit nebezpečnému napětí a vede ke ztrátě záruky. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisu.
15. Vniknutí předmětů a tekutin: nikdy nekládejte do otvorů rádia žádné předměty a nevylévejte na něj žádné tekutiny.
16. Přístroj musí opravit kvalifikovaný servis, pokud:
 1. je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka;
 2. do rádia spadl předmět nebo vnikla tekutina;
 3. bylo rádio vystaveno dešti nebo vodě;
 4. rádio nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu chování;
 5. rádio spadlo nebo je poškozena skříň.

DŮLEŽITÉ: Síťový adaptér slouží k připojení rádia k elektrické síti. Zásuvka použitá pro rádio musí zůstat během běžného používání přístupná. Pro úplné odpojení rádia od sítě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Ovládací prvky

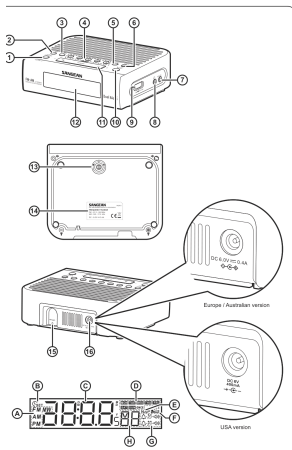

- | | |
|---|---|
| 1 Tlačítko TIME SET / DISPLAY (nastavení času / zobrazení) | 9 Regulátor hlasitosti |
| 2 Tlačítko budíku 1 (Alarm 1) | 10 Tlačítko BAND / STEP (pásmo / ladící krok) |
| 3 Tlačítko budíku 2 (Alarm 2) | 11 Tlačítko TUNING nahoru / dolů a SNOOZE (odložené buzení) |
| 4 Tlačítka předvoleb (STATION PRESETS) | 12 LCD displej |
| 5 Tlačítko NAP TIMER (krátký časovač) | 13 Regulátor jasu podsvícení displeje |
| 6 Tlačítko zapnutí / vypnutí a časovače vypnutí (POWER / SLEEP) | 14 Logo a typový štítek |
| 7 Vstup AUX IN | 15 Anténa FM |
| 8 Konektor sluchátek | 16 Napájecí konektor |

LCD displej

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| A Pásmo a ukazatel a.m. / p.m. | E Krátký časovač (NAP) |
| B Nastavení hodin (SET) | F Časovač vypnutí (SLEEP) |
| C Hodiny a minuty | G Kontrolky budíků |
| D Den v týdnu | H Sekundy |

Obsluha

Nastavení hodin (datum a čas)

Před nastavením budíku je nutné nastavit čas.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko TIME SET déle než 2 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol nastavení a začnou blikat číslice roku.
2. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů nastavte rok.
3. Stiskněte tlačítko TIME SET a stejným způsobem nastavte datum. Přidržením tlačítka TUNING nahoru / dolů se hodnoty mění rychle.
4. Stiskněte tlačítko TIME SET a tlačítkem TUNING nahoru / dolů nastavte hodinu. Stejným způsobem (TIME SET, poté TUNING nahoru / dolů) nastavte minuty. Den v týdnu se nastaví automaticky.
5. Po nastavení minut dokončete nastavení stisknutím tlačítka TIME SET.

- Pokud během nastavování 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, nastavení se zruší.
- Při nastavování času se nastavení nezruší, ani když déle než 10 sekund nestisknete žádné tlačítko. Nastavení musíte dokončit tlačítkem TIME SET; v okamžiku stisknutí se sekundy vynulují.

Obsluha rádia

Rádio zapněte tlačítkem POWER.

Ladění stanic

1. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů nalaďte frekvenci požadované stanice.
2. Automatické vyhledávání: stiskněte a přidržte tlačítko TUNING nahoru / dolů déle než 0,5 sekundy a uvolněte – rádio vyhledá další stanici.

Předvolby stanic

1. Nalaďte stanici, kterou chcete uložit.
2. Stiskněte zvolené tlačítko předvolby (1–5) déle než 2 sekundy, dokud nezazní pípnutí – stanice je uložena.

POZNÁMKA: Při uložení nové stanice do předvolby se dříve uložená stanice automaticky přepíše.

Vyvolání předvolby

Tlačítkem BAND zvolte požadované pásmo a stiskněte tlačítko příslušné předvolby (1–5).

Hlasitost

Hlasitost nastavíte otáčením regulátoru VOLUME.

Budík

Rádio má dva budíky, každý lze nastavit na buzení rádiem AM / FM nebo bzučákem. Budíky lze nastavit v pohotovostním režimu i během přehrávání. Před nastavením budíků se ujistěte, že je správně nastaven čas.

1. Stiskněte a přidržte tlačítko příslušného budíku (například Alarm 1 pro budík 1) – vstoupíte do nastavení budíku.
2. Začne blikat hodina budíku. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte hodinu a potvrďte tlačítkem TIME SET / DISPLAY. Stejně nastavte minuty.
3. Na displeji se zobrazí volby četnosti buzení. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte požadovanou možnost a potvrďte tlačítkem TIME SET / DISPLAY:
 - ONCE – budík zazvoní jednou;
 - DAILY – budík zvoní každý den;
 - WEEKDAY – budík zvoní pouze ve všední dny (pondělí až pátek);
 - WEEKEND – budík zvoní pouze o víkendu (sobota a neděle).
4. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte typ buzení (bzučák, FM nebo AM) a potvrďte tlačítkem TIME SET / DISPLAY. Při volbě rádia začne blikat frekvence; tlačítkem TUNING nahoru / dolů nastavte požadovanou frekvenci nebo číslo předvolby a potvrďte tlačítkem TIME SET / DISPLAY.
5. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte hlasitost buzení a potvrďte tlačítkem TIME SET / DISPLAY. Budík je nastaven a na displeji se zobrazí symbol aktivního budíku.

POZNÁMKA: Po nastavení budíku se displej za 10 sekund vrátí k zobrazení času.

Když budík zvoní

Buzení bzučákem začíná tiše a postupně zesiluje. Zvoní 1 minutu, 1 minutu je ticho a takto se střídá po dobu 60 minut, pokud buzení nezrušíte. Při ostatních typech buzení hraje rádio v nastavený čas nepřetržitě až 60 minut.

Při buzení rádiem se hlasitost postupně zvyšuje (systém šetrného buzení) v krocích po 0,5 od nuly až po nastavenou hlasitost.

Zvonící budík vypnete tlačítkem POWER.

Zrušení budíku

Budík zrušíte tak, že před jeho spuštěním stisknete a přidržíte tlačítko příslušného budíku.

Odložené buzení (SNOOZE)

Zvonící budík (rádio nebo bzučák) přerušíte tlačítkem SNOOZE. Buzení se zastaví a znovu spustí po 5 minutách. Budík takto pokračuje celkem hodinu bez ohledu na přerušení.

Krátký časovač (NAP)

Tlačítkem NAP nastavíte krátkodobé buzení v krocích po 5 minutách v rozsahu 5–120 minut. Časovač se spustí po uvolnění tlačítka a na displeji se zobrazí „NAP“. Po uplynutí nastavené doby zazní signál.

Pokud chcete časovač vypnout dříve, opakovaným stisknutím tlačítka NAP nastavte hodnotu OFF a tlačítko uvolněte. „NAP“ z displeje zmizí.

Časovač vypnutí (SLEEP)

Opakovaným stisknutím tlačítka POWER aktivujete časovač vypnutí; rádio se automaticky vypne po 60, 45, 30, 15, 120 nebo 90 minutách (v tomto pořadí voleb). Časovač se spustí po uvolnění tlačítka POWER a na displeji se zobrazí počet minut. Po uplynutí zvolené doby se rádio automaticky vypne.

Chcete-li rádio vypnout dříve, stiskněte tlačítko POWER. Symbol časovače vypnutí z displeje zmizí.

Zobrazení kalendáře

Stisknutím tlačítka TIME SET / DISPLAY zobrazíte datum, dalším stisknutím rok. Displej se po 10 sekundách vrátí k zobrazení času.

Formát času 24 / 12 h, formát data a ladicí krok FM / AM

1. Vypněte rádio.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko BAND po dobu 4 sekund – na displeji bliká aktuální verze softwaru (např. P07).
3. Držte tlačítko BAND dál, dokud nezazní pípnutí a na displeji nezačne blikat aktuální formát času 24 / 12 h. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte formát a potvrďte tlačítkem BAND. Zobrazí se formát data.
4. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte formát data a potvrďte tlačítkem BAND. Zobrazí se ladicí krok FM.
5. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte 50 kHz nebo 100 kHz a potvrďte tlačítkem BAND.
6. Zobrazí se ladicí krok AM. Tlačítkem TUNING nahoru / dolů zvolte 9 kHz nebo 10 kHz a potvrďte tlačítkem BAND. Nastavení je dokončeno.

Vstup AUX IN

Do konektoru AUX IN (na boku rádia) připojte externí zdroj zvuku, například CD přehrávač. Spustíte přehrávání na zařízení a opakovaně stiskněte tlačítko BAND, dokud se na displeji nezobrazí „AU“. Rádio bude signál zesilovat a přehrávat.

Sluchátka

Rádio má konektor pro připojení sluchátek. Po zapojení sluchátek se reproduktor odpojí.

Nastavení podsvícení displeje

Jas podsvícení displeje nastavíte otáčením regulátoru jasu.

Napájení

Rádio má záložní napájení na 10 minut: při odpojení ze sítě nebo výpadku proudu se hodiny a všechna nastavení kromě budíků a předvoleb stanic po přibližně 10 minutách ztratí.

Obnovení továrního nastavení

Pokud rádio nefunguje správně, na displeji chybí některé znaky nebo chcete jednoduše obnovit původní tovární nastavení, postupujte takto:

1. Vypněte rádio.
2. Současně stiskněte tlačítko BAND a tlačítko předvolby 5, dokud se na displeji nezobrazí „dEF“ a nezazní pípnutí. Tovární nastavení je obnoveno.

Technické údaje

Napájení	230 V / 50 Hz (evropská verze) síťový adaptér, výstup DC 6 V / 0,4 A
Frekvenční rozsah	FM 87,5–108,0 MHz AM 522–1710 kHz (evropská verze)
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C
Informace o spotřebě energie	
Pohotovostní režim	Přístroj má pohotovostní režim se spotřebou nižší než 0,8 W.
Režim AUX	V režimu AUX bez výstupního signálu je spotřeba v nečinnosti po 15 minutách 0,8 W.

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.