

SANGEAN
SINCE 1974

SR-35


Kapesní dvoupásmové rádio FM / AM



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.


Ovládací prvky

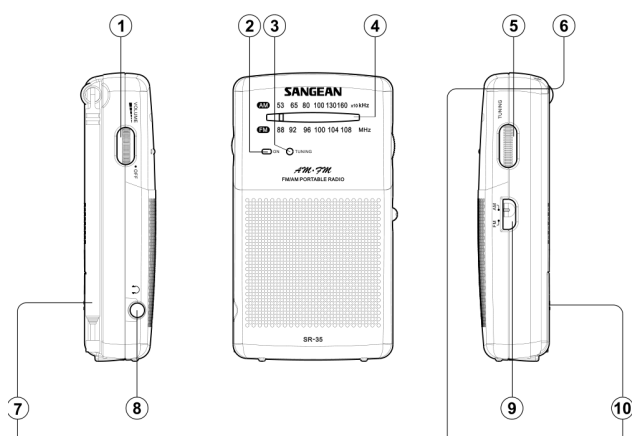

- 1 Regulátor hlasitosti / vypínač (VOLUME ON/OFF)
- 2 Kontrolka zapnutí (ON)
- 3 LED kontrolka naladění (TUNING)
- 4 Ladicí stupnice
- 5 Ladicí kolečko (TUNING)
- 6 Očko pro poutko na ruku
- 7 Teleskopická anténa
- 8 Konektor sluchátek
- 9 Přepínač vlnového pásma (FM / AM)

10 Prostor pro baterie

Napájení

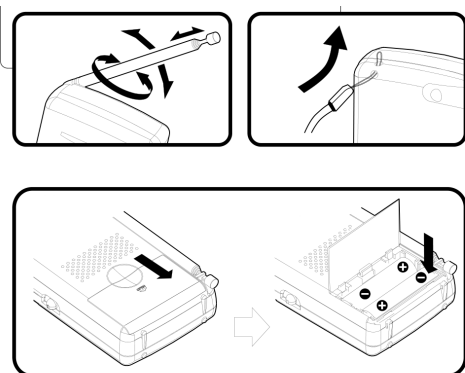

Chcete-li vložit baterie, nejprve otevřete kryt prostoru pro baterie posunutím ve směru šipky. Do prostoru vložte dvě baterie velikosti AA (LR6).

Obrázky vlevo ukazují nasazení poutka na ruku, vysunutí teleskopické antény a vložení baterií.

Sluchátka

Pro nerušený poslech zapojte sluchátka do konektoru sluchátek. Tím se odpojí vestavěný reproduktor.

Teleskopická anténa

Teleskopická anténa slouží pro příjem v pásmu FM. Pro nejlepší příjem FM ji vysuňte a natočte. Pro příjem AM má rádio samostatnou směrovou anténu vestavěnou uvnitř. Pro dosažení nejlepšího příjmu AM může být nutné rádio natočit.

Regulátor hlasitosti / vypínač

Rádio zapnete otočením regulátoru hlasitosti (VOLUME ON/OFF) z polohy OFF. Nastavte požadovanou hlasitost. Otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček hlasitost zvyšujete.

Přepínač vlnového pásma

Nastavte přepínač vlnového pásma na požadované pásmo (FM nebo AM).

Ladění

Pomalou otáčejte ladicím kolečkem, dokud nenaladíte požadovanou stanici. Když je stanice správně naladěna, rozsvítí

se kontrolka naladění (TUNING).

Ladicí stupnice

Otáčejte ladicím kolečkem, dokud ukazatel na ladicí stupnici neodpovídá frekvenci požadované stanice.

Údržba

Nevystavujte přístroj vodě, páře ani písku. Nenechávejte přístroj na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo, například v zaparkovaném autě, kde se může sluneční teplo hromadit, i když venkovní teplota nemusí být příliš vysoká.

Technické údaje

Napájení	2 × baterie AA (UM-3 / LR6)
Frekvenční rozsah	FM 87,5–108 MHz AM 520–1710 kHz
Reproduktor	2¼" (57 mm)
Výstupní výkon	120 mW, 8 Ω
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm (mono)

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.