


SANGEAN
SINCE 1974

SR-36

Kapesní přenosné rádio AM / FM

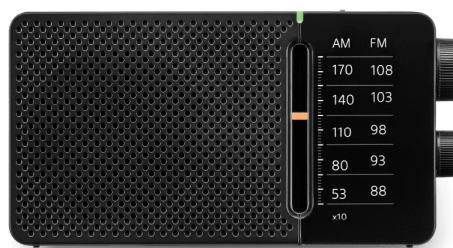


Návod k obsluze


Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte přístroj vodě, páře ani písku. Nenechávejte přístroj na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo, například v zaparkovaném autě, kde se může sluneční teplo hromadit, i když venkovní teplota nemusí být příliš vysoká.

Ovládací prvky

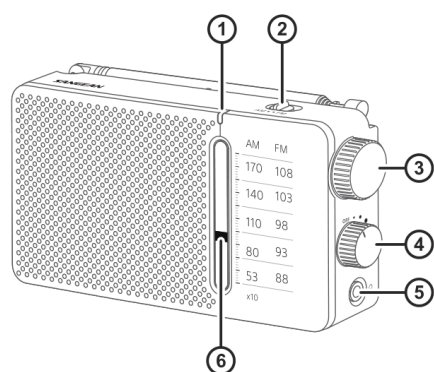

- 1 LED kontrolka naladění
- 2 Přepínač vlnového pásma (AM / FM)
- 3 Ladicí kolečko
- 4 Regulátor hlasitosti / vypínač (OFF)
- 5 Konektor sluchátek
- 6 Ladicí stupnice
- 7 Teleskopická anténa
- 8 Očko pro poutko

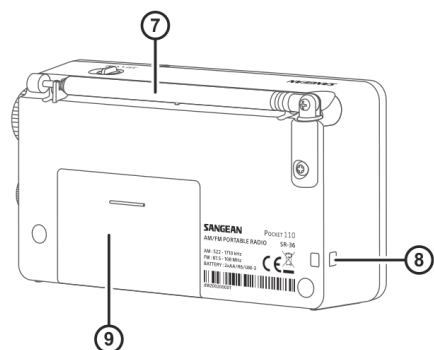

- 9 Prostor pro baterie

Napájení

Chcete-li vložit baterie, nejprve otevřete kryt prostoru pro baterie posunutím ve směru šipky. Do prostoru vložte dvě baterie velikosti AA. Dbejte na správnou polaritu baterií podle značení uvnitř prostoru pro baterie.

Sluchátka

Pro nerušený poslech zapojte sluchátka nebo špunty do konektoru sluchátek. Tím se odpojí vestavěný reproduktor.

Teleskopická anténa

Teleskopická anténa slouží pro příjem v pásmu FM. Pro nejlepší příjem FM ji vysuňte a natočte. Pro příjem AM má rádio samostatnou směrovou anténu vestavěnou uvnitř. Pro dosažení nejlepšího příjmu AM může být nutné rádio natočit.

Regulátor hlasitosti / vypínač

Rádio zapnete otočením regulátoru hlasitosti (Volume On / Off). Nastavte požadovanou hlasitost. Otáčením regulátoru ve směru hodinových ručiček hlasitost zvyšujete.

DŮLEŽITÉ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Přepínač vlnového pásma

Nastavte přepínač vlnového pásma na požadované pásmo (AM nebo FM).

Ladění

Pomalu otáčejte ladicím kolečkem, dokud nenaladíte požadovanou stanici. Když je stanice správně naladěna, rozsvítí se kontrolka naladění.

Ladicí stupnice

Otáčejte ladicím kolečkem, dokud ukazatel na ladicí stupnici neodpovídá frekvenci požadované stanice.

Technické údaje

Napájení	2 × baterie AA (UM-3 / R6)
Frekvenční rozsah	AM 522–1710 kHz FM 87,5–108 MHz
Reproduktor	2¼" (57 mm), 8 Ω, 0,3 W
Výstupní výkon	120 mW, 8 Ω
Konektor sluchátek	průměr 3,5 mm (mono)
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C

Štítek s čárovým kódem na výrobku

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Pokud budete někdy v budoucnu tento výrobek likvidovat, mějte na paměti, že odpadní elektrická zařízení nepatří do domovního odpadu. Využijte prosím dostupná recyklační místa. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo prodejce (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).