

SANGEAN
SINCE 1974

WR-11BT+

Stolní rádio FM / AM / Bluetooth / NFC / AUX v dřevěné skříni



Návod k obsluze


Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Dbejte všech varování.
4. Řiďte se všemi pokyny.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Přístroj instalujte podle pokynů výrobce.
8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkci polarizované nebo uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná zástrčka má dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký kolík nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména u konců kabelu, u zásuvky a v místě, kde kabel vychází z rádia.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
12. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Pokud používáte vozík, buďte při přesouvání sestavy vozíku s přístrojem opatrní, aby nedošlo ke zranění při převrácení.
13. Během bouřky nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, do přístroje vnikla tekutina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
15. Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
16. Označení nebezpečí úrazu elektrickým proudem a příslušný grafický symbol jsou umístěny na zadní straně přístroje.
17. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
18. Nadměrný akustický tlak, se sluchátky i bez nich, může poškodit sluch.

Ovládací prvky a konektory

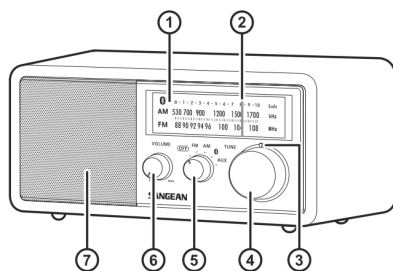

- 1 Ladicí stupnice
- 2 Ukazatel ladění
- 3 LED kontrolka ladění
- 4 Ladicí knoflík (TUNE)
- 5 Knoflík zapnutí a volby pásma (OFF / FM / AM / Bluetooth / AUX)
- 6 Knoflík hlasitosti (VOLUME)

- 7 Reproduktor
- 8 Konektor typu F pro externí anténu
- 9 Nabíjecí konektor USB
- 10 Zásuvka síťového kabelu (AC IN)
- 11 Vstup napájení 12 V DC
- 12 Konektor sluchátek
- 13 Výstup REC OUT
- 14 Vstup AUX IN
- 15 Přepínač externí / vnitřní antény (INT / EXT)

POZNÁMKY:

- Pokud rádio WR-11BT+ vyhledává 2 zařízení Bluetooth současně, zobrazí se jako dostupné na obou. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu nenajde.
- Pokud se se zdrojovým zařízením vzdálíte mimo dosah, spojení s rádiem se dočasně přeruší. Vráťte-li se zařízení do dosahu do 3 minut, rádio se k němu automaticky znovu připojí; jinak je nutné zařízení k rádiu připojit znovu ručně. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „SANGEAN WR-11BT+“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem WR-11BT+ a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.
- Kvalita spojení Bluetooth / NFC se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznamte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. U některých spárovaných zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno připojeným zařízením a neznamena závadu rádia.

Přehrávání z dříve spárovaného zařízení Bluetooth

Rádio WR-11BT+ si pamatuje až 2 spárovaná zdrojová zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve.

Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem WR-11BT+ již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení v paměti. Není-li naposledy připojené zařízení dostupné, rádio se pokusí připojit k předposlednímu zařízení.

Odpojení zařízení Bluetooth

Otočte knoflík volby pásma do jiné polohy nebo do polohy OFF, případně odpojte zařízení Bluetooth. Kontrolka ikony Bluetooth začne blikat – funkce Bluetooth je deaktivována.

Párování a přehrávání přes NFC

Rádio WR-11BT+ je vybaveno bezdrátovou technologií NFC (Near Field Communication), která umožňuje zařízením s NFC spárovat se s rádiem a přehrávat hudbu pouhým přiložením. U zařízení bez NFC použijte standardní párování Bluetooth popsané výše.

1. Knoflíkem volby pásma zvolte Bluetooth. Ikona Bluetooth na panelu začne modře blikat.
2. Na svém zařízení zapněte funkci NFC.
3. Přiložte oblast NFC svého zařízení k oblasti NFC na rádiu. Rádio WR-11BT+ zařízení automaticky spáruje. Při prvním párování vás zařízení s NFC požádá o povolení spojení s rádiem WR-11BT+. Po spárování zazní pípnutí a ikona Bluetooth se trvale rozsvítí modře.
4. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky svého zařízení.

POZNÁMKY:

- Chcete-li přes NFC připojit jiné zařízení Bluetooth, nejprve odpojte dosud připojené zařízení.
- Umístění oblasti NFC se u jednotlivých zařízení liší. Při připojování přes NFC nahlédněte do návodu ke svému zařízení.
- Některá kovová pouzdra nebo kryty mobilních telefonů mohou snížit citlivost NFC. Před použitím NFC je sejměte.

Odpojení zařízení připojeného přes NFC

Zařízení odpojte tak, že je znovu přiložíte k horní straně rádia. Kontrolka ikony Bluetooth začne modře blikat – funkce Bluetooth je deaktivována.

Použití sluchátek

K rádiu lze připojit sluchátka s konektorem 3,5 mm. Konektor sluchátek zasuněte do zdířky označené symbolem sluchátek na zadní straně rádia. Po zapojení sluchátek se reproduktor automaticky odpojí.

Vstup AUX IN

Na zadní straně rádia je konektor 3,5 mm pro vstup AUX, kterým lze do rádia přivést zvukový signál z externího zařízení, například přehrávače MP3 nebo CD.

1. Knoflíkem volby pásma zvolte „AUX“.
2. Připojte externí zdroj zvuku (například přehrávač MP3 nebo CD) ke konektoru AUX IN.
3. Na externím zařízení nastavte hlasitost tak, aby byla úroveň signálu dostatečná, a poté podle potřeby upravte hlasitost knoflíkem hlasitosti na rádiu.

Výstup REC OUT

Připojením tohoto výstupu ke stereofonnímu přijímači nebo předzesilovači lze rádio používat jako samostatný tuner. Výstup lze také použít k pořizování monofonních nahrávek rozhlasových pořadů.

Nabíjení přes konektor USB

Rádio má konektor USB určený k nabíjení iPhone, chytrého telefonu nebo podobného zařízení. Doba nabíjení se může lišit a v některých případech může být delší než s nabíječkou dodanou výrobcem telefonu. Kvůli rušení může rádio WR-11BT+ nabíjet iPhone, chytrý telefon či podobné zařízení pouze ve vypnutém stavu.

DŮLEŽITÉ:

- Konektor USB poskytuje napájení pouze zařízením USB se vstupem maximálně 5 V / 1 A. Nepodporuje externí pevné disky a některé mobilní telefony nebo elektronická zařízení.
- Nabíječka nemusí napájet některá zařízení USB.
- Do konektoru USB nepřipojujte zdroj napájení – hrozí riziko požáru. Konektor USB slouží pouze k nabíjení zařízení s nižším napětím.
- Do konektoru USB nekládejte hřebíky, dráty apod. Zkrat by mohl způsobit kouř nebo požár.
- Nepropojte tento konektor USB s USB portem počítače – s vysokou pravděpodobností by to způsobilo poškození obou zařízení.
- Konektor USB nikdy nepoužívejte v dešti nebo vlhku, aby do rádia nevnikla vlhkost.

Technické údaje

Frekvenční rozsah	FM 87,50–108 MHz AM 520–1710 kHz
Napájení	AC 230 V / 50 Hz / 25 W (evropská verze); skutečný příkon je uveden na zadním panelu
Vnitřní anténní systém	vestavěná feritová anténa AM vestavěná drátová anténa FM
Konektor externí antény	anténní konektor typu F pro FM
Výstupní výkon	6,5 W (THD 10 % při 100 Hz)
Konektor sluchátek	3,5 mm stereo jack; výstup 3 mW + 3 mW
Vstup AUX IN	3,5 mm stereo jack; citlivost vstupu 300 mV (výstup 7 W při 100 Hz); vstupní impedance 47 kΩ
Výstup REC OUT	výstupní impedance 2,2 kΩ
Vstup DC IN	12 V / 1 A, kladný pól na středovém kolíku (provozní napětí 9–14 V); vnější průměr 5,5 mm, vnitřní průměr 2,0 mm
Maximální výkon konektoru USB	5 V, 1 A
Bluetooth	
Verze Bluetooth	4.1
Podporované profily	A2DP

Audio kodek	SBC
Vysílací výkon	Power Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 0 dBm (Bluetooth EDR)
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C
Příslušenství	drátová anténa FM s konektorem F síťový kabel redukce konektoru F na PAL (pouze evropská verze)
Rozměry (š × v × h)	240 × 119 × 168 mm
Hmotnost	2,375 kg
Informace o spotřebě energie	
Vypnutý stav	Přístroj nemá pohotovostní režim; spotřeba ve vypnutém stavu je nižší než 0,3 W.
Režim Bluetooth	V režimu Bluetooth bez výstupního signálu je spotřeba v nečinnosti po 15 minutách 2,2 W.
Režim AUX	V režimu AUX bez výstupního signálu je spotřeba v nečinnosti po 15 minutách 2,2 W.

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.