

SANGEAN
SINCE 1974

WR-201D

Radiobudík DAB+ / FM-RDS / Bluetooth / AUX v dřevěné skříni



Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.

Upozornění

Nevystavujte radiobudík vodě, páře ani písku. Nenechávejte jej na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo, například v zaparkovaném autě, kde se může sluneční teplo hromadit, i když venkovní teplota nemusí být příliš vysoká.


- Typový štítek je umístěn na spodní straně přístroje.
- Radiobudík nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Doporučujeme přístroj používat tak, aby byl od okolních předmětů vzdálen alespoň 10 cm a bylo zajištěno dobré větrání.
- Větrání přístroje nesmí být omezeno zakrytím přístroje nebo jeho větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Na přístroj se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj při extrémních teplotách. Nenechávejte jej v autě, na okenním parapetu, na přímém slunci apod.

UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

VAROVÁNÍ: Baterii nevhazujte do ohně ani horké trouby a mechanicky ji nedrtěte ani neřezejte. Nenechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou. Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu.


- Symbol $\ominus\oplus$ označuje polaritu napájecího konektoru DC.
- Symbol ~ označuje střídavé napětí; symbol $\equiv$ označuje stejnosměrné napětí.
- Symbol $\square$ označuje zařízení třídy ochrany II.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v návodu k použití.

Ovládací prvky

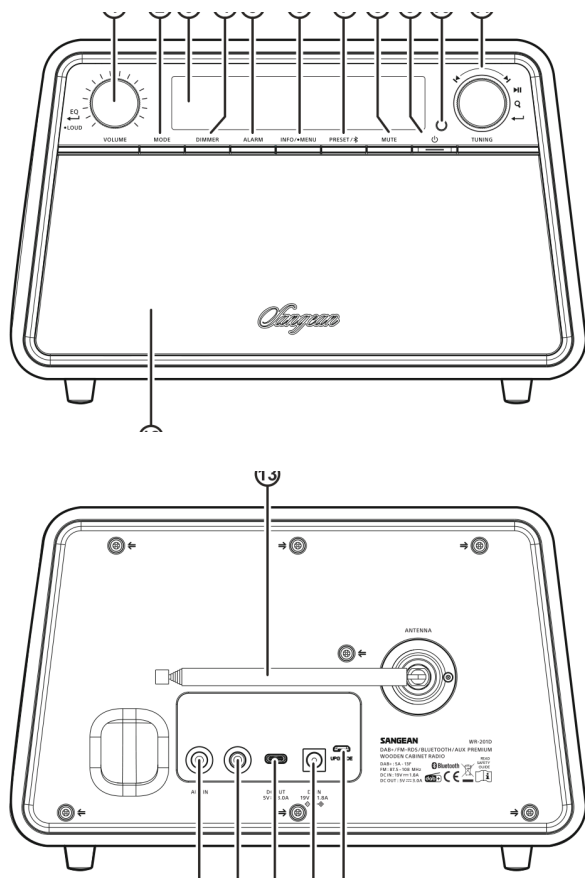

- 1 Kroužek hlasitosti / tlačítko EQ / Loudness
- 2 Tlačítko MODE (režim)
- 3 LCD displej
- 4 Tlačítko DIMMER (jas displeje)
- 5 Tlačítko ALARM (budík)
- 6 Tlačítko INFO / MENU
- 7 Tlačítko PRESET / párování Bluetooth
- 8 Tlačítko MUTE (ztlumení)
- 9 Tlačítko POWER / SLEEP (zapnutí / časovač vypnutí)
- 10 Senzor dálkového ovládání
- 11 Ladicí knoflík / předchozí / další skladba / tlačítko SELECT / automatické ladění / přehrát / pozastavit
- 12 Reproduktor
- 13 Teleskopická anténa
- 14 Servisní konektor pro aktualizaci softwaru (pouze pro servis)
- 15 Napájecí konektor DC IN
- 16 Nabíjecí konektor USB
- 17 Konektor sluchátek


Dálkový ovladač

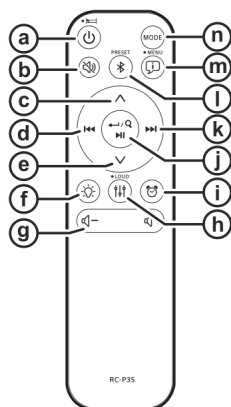

- a Tlačítko POWER / SLEEP
- b Tlačítko MUTE (ztlumení)
- c Tlačítko ladění nahoru
- d Tlačítko předchozí skladba / rychle vzad
- e Tlačítko ladění dolů
- f Tlačítko DIMMER (jas displeje)
- g Tlačítka hlasitosti + / -
- h Tlačítko EQ / Loudness
- i Tlačítko ALARM (budík)
- j Tlačítko SELECT / automatické ladění / přehrát / pozastavit
- k Tlačítko další skladba / rychle vpřed
- l Tlačítko PRESET / párování Bluetooth
- m Tlačítko INFO / MENU
- n Tlačítko MODE (režim)

POZNÁMKA: Všechny pokyny v tomto návodu používají ovládací prvky na samotném rádiu. Pokud chcete používat dálkový ovladač, použijte odpovídající tlačítka na něm. Ovládání popsané pro čelní panel rádia je stejné jako na dálkovém ovladači: otáčení ladicího knoflíku odpovídá tlačítkům ladění nahoru / dolů, stisknutí ladicího knoflíku odpovídá tlačítku SELECT a otáčení knoflíku hlasitosti odpovídá tlačítkům hlasitosti + / -.

LCD displej

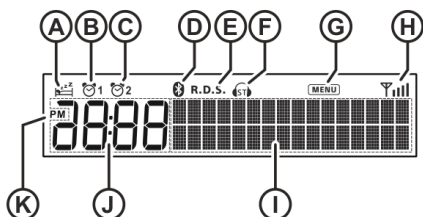

- A Kontrolka časovače vypnutí / odloženého buzení
- B Budík 1
- C Budík 2
- D Ikona Bluetooth
- E Kontrolka RDS
- F Kontrolka FM stereo
- G Kontrolka nabídky
- H Ukazatel síly signálu
- I Zobrazení frekvence / textu
- J Zobrazení času
- K Ukazatel PM

Příprava dálkového ovladače

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi typu AAA. Vložení baterií:

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte dvě baterie AAA s polaritou podle nákresu uvnitř přihrádky.
3. Přihrádku opět zavřete.

Použití síťového adaptéru

Dodaný spínaný síťový adaptér má výstup 19 V / 1,8 A s kladným pólem na středovém kolíku. Zástrčku adaptéru zasuněte do konektoru DC na zadní straně rádia. Adaptér zapojte do běžné síťové zásuvky. Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, adaptér ze zásuvky odpojte.

DŮLEŽITÉ: Síťový adaptér slouží k připojení rádia k elektrické síti. Adaptér použitý pro rádio musí zůstat během běžného používání přístupný. Pro úplné odpojení rádia od sítě vytáhněte adaptér ze zásuvky. Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v návodu k použití.

Poslech rádia DAB

Ladění stanic DAB

1. Zcela vysuňte teleskopickou anténu na zadní straně rádia.
2. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim DAB.
4. Pokud používáte režim DAB poprvé, rádio automaticky provede úplné vyhledávání všech dostupných stanic DAB. Pokud již bylo rádio používáno, zvolí se naposledy poslouchaná stanice.
5. Během vyhledávání se s každou nově nalezenou stanicí zvyšuje počítadlo stanic a stanice se přidávají do seznamu uloženého v rádiu.
6. Po dokončení vyhledávání se zvolí první stanice. Otáčením ladicího knoflíku otevřete seznam stanic a procházejte dostupné stanice. Stisknutím ladicího knoflíku stanici naladíte.
7. Otáčením knoflíku hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

Nabídka režimu DAB

Nabídku režimu DAB otevřete stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU, když je rádio v režimu DAB. Otáčením ladicího knoflíku vyberte položku a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Nabídku opustíte tlačítkem INFO / MENU. Výchozí a doporučená nastavení jsou označena hvězdičkou.

- **[Full Scan]** (úplné vyhledávání): provede úplné vyhledávání a uloží všechny nalezené stanice DAB do seznamu stanic.
- **[Manual Tune]** (ruční ladění): ruční naladění kanálu / frekvence DAB.
- **[Station Order]** (pořadí stanic): volba [Alphanumeric] seřadí seznam abecedně, [Ensemble] podle multiplexu DAB a [Active] podle aktivních / neaktivních stanic.
- **[Prune Invalid]** (odstranění neplatných): odstraní ze seznamu všechny nedostupné stanice.
- **[DRC]:** Funkce Dynamic Range Control (řízení dynamického rozsahu) zmenšuje dynamický rozsah zvukového signálu, takže tišší pasáže jsou v hlučném prostředí lépe slyšet. Po výběru položky zvolte nastavení: [Off] – DRC vypnuto, vysílané DRC se ignoruje (výchozí); [Low] – úroveň DRC nastavena na polovinu hodnoty vysílané stanicí; [High] – DRC použito tak, jak jej vysílá stanice.

POZNÁMKA: Ne všechna vysílání DAB podporují DRC. Pokud vysílání DRC nepodporuje, nastavení DRC v rádiu nemá žádný účinek.

- **[System Settings]** (systémová nastavení): otevře nabídku systémových nastavení (viz kapitola „Nabídka systémových nastavení“).

Zobrazení informací DAB na displeji

Při poslechu vysílání DAB můžete opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU postupně zobrazit: rolující text (DLS), typ programu, název multiplexu, kanál a frekvenci, datový tok a typ zvuku, sílu signálu, datum.

Poslech rádia FM

Ladění stanic FM

1. Zcela vysuňte teleskopickou anténu na zadní straně rádia.
2. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim FM.
4. Otočte ladicím knoflíkem po směru nebo proti směru hodinových ručiček a poté jej stiskněte – rádio automaticky naladí stanici FM s vyšší, resp. nižší frekvencí. Vyhledávání se zastaví na stanici s dostatečně silným signálem. Na displeji se zobrazí nalezená frekvence; jsou-li dostupné informace RDS, po několika sekundách se zobrazí název stanice.
5. V případě potřeby doladíte frekvenci otáčením ladicího knoflíku v krocích po 0,05 MHz.
6. Pro naladění dalších stanic opakujte kroky 4 a 5.
7. Otáčením knoflíku hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.

Nabídka režimu FM

Nabídku režimu FM otevřete stisknutím a přidržením tlačítka INFO / MENU, když je rádio v režimu FM. Otáčením ladicího knoflíku vyberte položku a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Nabídku opustíte tlačítkem INFO / MENU. Výchozí a doporučená nastavení jsou označena hvězdičkou.

- **[APS]** (automatický systém předvoleb): automaticky vyhledá přijímané stanice a uloží je do předvoleb v pořadí

podle síly signálu – nejlépe přijímaná stanice na předvolbu 1 atd. Výběrem položky spustíte vyhledávání.

- **[Audio Settings]** (nastavení zvuku): určuje, zda má rádio přehrávat stanice FM pouze monofonně. Vynucené mono může snížit šum při poslechu FM. Pro návrat do automatického (stereo) režimu zvolte „Auto“.
- **[Scan Zone]** (rozsah vyhledávání): určuje, zda má automatické ladění hledat pouze silné signály („Local“), nebo všechny signály („Distant“).
- **[System Settings]** (systémová nastavení): otevře nabídku systémových nastavení (viz kapitola „Nabídka systémových nastavení“).

Zobrazení informací FM na displeji

Při poslechu stanice FM, která vysílá data RDS, můžete opakovaným stisknutím tlačítka INFO / MENU postupně zobrazit: radiotext, typ programu, frekvenci, typ zvuku, sílu signálu, datum.

Předvolby stanic v režimech DAB a FM

Pro DAB i FM je k dispozici 10 předvoleb; v obou režimech se používají stejně.

1. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapnete.
2. Naladíte požadovanou stanici výše popsaným způsobem.
3. Stisknete a přidržíte tlačítko PRESET, dokud se na displeji nezobrazí obrazovka „Store Preset“.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte číslo předvolby.
5. Stisknutím ladícího knoflíku stanici uložte. Na displeji se zobrazí „Preset X Stored“ – stanice je uložena pod zvoleným číslem.
6. Postup podle potřeby opakujte pro další předvolby. Pokud je pod zvoleným číslem již uložena jiná stanice, bude přepsána.

Vyvolání předvolby v režimech DAB a FM

1. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapnete.
2. Tlačítkem MODE zvolte režim DAB nebo FM.
3. Stisknutím tlačítka PRESET zobrazíte obrazovku „Preset Recall“.
4. Otáčením ladícího knoflíku zvolte číslo předvolby.
5. Stisknutím ladícího knoflíku volbu potvrďte. Rádio naladí zvolenou předvolbu; její číslo se zobrazí na displeji.

Poslech hudby přes Bluetooth

Chcete-li přes rádio přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, musíte je s rádiem nejprve spárovat. Párováním vznikne „vazba“, díky které se obě zařízení vzájemně rozpoznají.

První spárování a přehrávání ze zařízení Bluetooth

1. Při zapnutém rádiu stisknete tlačítko MODE a zvolte režim Bluetooth. Na displeji se zobrazí „Bluetooth Pairing“ a ikona Bluetooth bliká – rádio je připraveno k párování.
2. Na svém zařízení zapnete Bluetooth podle jeho návodu a připojte se k rádiu. V seznamu zařízení Bluetooth vyberte zařízení s názvem „WR-201D“ (u některých chytrých telefonů s Bluetooth starší verze než 2.1 může být nutné zadat kód „0000“).
3. Po připojení zazní potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí název připojeného zařízení a ikona Bluetooth přestane blikat. Nyní stačí na zařízení vybrat a spustit hudbu.
4. Hlasitost lze nastavit na zařízení Bluetooth nebo přímo na rádiu. K přehrávání / pozastavení a přepínání skladeb použijte ovládací prvky zařízení nebo rádia.

POZNÁMKY:

- Pokud se poprvé párují 2 zařízení Bluetooth, obě rádio vyhledají a rádio se zobrazí jako dostupné na obou. Jakmile se však jedno zařízení k rádiu připojí jako první, druhé zařízení už rádio v seznamu nenajde.
- Pokud se se zdrojovým zařízením vzdálíte mimo dosah, spojení s rádiem se dočasně přeruší. Jakmile se zařízení vrátí do dosahu, rádio se k němu automaticky znovu připojí. Po dobu přerušení se s rádiem nemůže spárovat ani spojit žádné jiné zařízení Bluetooth.
- Pokud se „WR-201D“ v seznamu zařízení Bluetooth zobrazuje, ale vaše zařízení se k němu nemůže připojit, odstraňte položku ze seznamu a spárujte zařízení s rádiem znovu podle výše popsaného postupu.
- Účinný dosah mezi rádiem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů. Jakákoli překážka mezi rádiem a zařízením může dosah zkrátit.

- Kvalita spojení Bluetooth se může lišit v závislosti na připojeném zařízení. Před připojením k rádiu se seznamte s možnostmi Bluetooth svého zařízení. U některých spárovaných zařízení nemusí být podporovány všechny funkce.
- U některých mobilních telefonů může uskutečňování / přijímání hovorů, textových zpráv, e-mailů nebo jiné činnosti nesouvisející se streamováním zvuku ztlumit přenos zvuku přes Bluetooth nebo dokonce dočasně přerušit spojení. Takové chování je dáno připojeným zařízením a neznamená závadu rádia WR-201D.

Přehrávání zvuku v režimu Bluetooth

Po úspěšném spojení rádia se zvoleným zařízením Bluetooth můžete spustit přehrávání hudby pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení.

1. Po spuštění přehrávání lze hlasitost nastavit jak na rádiu knoflíkem hlasitosti, tak na zařízení Bluetooth jeho ovládáním hlasitosti.
2. Přehrávání lze ovládat na rádiu i na zařízení Bluetooth. Na rádiu: stisknutím ladicího knoflíku (přehrát / pozastavit) spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání; otáčením ladicího knoflíku (nebo tlačítka další / předchozí skladba na dálkovém ovladači) přejdete na další nebo předchozí skladbu; přidržetím tlačítka rychle vpřed / vzad na dálkovém ovladači se posunete v rámci skladby a v požadovaném místě tlačítko uvolníte.

POZNÁMKA: Ne všechny přehrávací aplikace nebo zařízení musí na všechny tyto povely reagovat.

Zobrazení informací Bluetooth

Pokud připojené zařízení poskytuje informace o přehrávané skladbě, rádio může v režimu Bluetooth zobrazit: název zařízení, interpreta, název skladby, album, datum. Jednotlivé údaje procházíte tlačítkem INFO / MENU. Dostupnost informací závisí na konkrétním formátu médií.

Opětovné připojení dříve spárovaného zařízení Bluetooth

Rádio si pamatuje až 8 spárovaných zařízení Bluetooth. Při překročení tohoto počtu se v paměti přepíše zařízení, které bylo spárováno nejdříve. Pokud bylo vaše zařízení Bluetooth s rádiem již dříve spárováno, rádio si je pamatuje a pokusí se znovu připojit k naposledy připojenému zařízení v paměti.

Nabídka režimu Bluetooth

Nabídku Bluetooth otevřete stisknutím a přidržetím tlačítka INFO / MENU, když je rádio v režimu Bluetooth. Otáčením ladicího knoflíku vyberte položku a stisknutím knoflíku volbu potvrďte.

- **[Forget Devices]** (zapomenout zařízení): rádio zapomene všechna dříve spárovaná zařízení.
- **[System Settings]** (systémová nastavení): otevře nabídku systémových nastavení (viz kapitola „Nabídka systémových nastavení“).

Odpojení zařízení Bluetooth

Stiskněte a přidržte tlačítko párování Bluetooth po dobu 2–3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „Bluetooth Pairing“, nebo vypněte Bluetooth na svém zařízení. Spojení zrušíte také tlačítkem MODE volbou jiného režimu než Bluetooth.

POZNÁMKA: V režimu Bluetooth je aktivní automatická správa napájení. Pokud rádio déle než 15 minut nepřijímá z Bluetooth žádný signál (s výjimkou ztlumení), automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka POWER rádio probudíte.

Nabídka systémových nastavení

Nabídka systémových nastavení slouží ke konfiguraci rádia. Postup:

1. Zapněte rádio tlačítkem POWER.
2. Stisknutím a přidržetím tlačítka INFO / MENU otevřete nabídku aktuálního režimu.
3. Otáčením ladicího knoflíku vyberte [System Settings] a stisknutím knoflíku nabídku otevřete. (V režimu AUX IN nebo v pohotovostním režimu se přidržetím tlačítka INFO / MENU otevře nabídka [System Settings] přímo.)

Otáčením ladicího knoflíku vyberte položku nebo hodnotu a stisknutím knoflíku volbu potvrďte. Nabídku opustíte tlačítkem INFO / MENU. Výchozí a doporučená nastavení jsou označena hvězdičkou.

- **[Time]** (čas): ruční nastavení času a data, volba zdroje automatické aktualizace času a data a formátu času.
- **[Set Snooze Time]** (doba odloženého buzení): nastavení doby odložení v rozsahu 5 až 20 minut.
- **[Language]** (jazyk): volba jazyka nabídek rádia.

- **[Backlight]** (podsvícení): nastavení jasu podsvícení displeje. Jas lze upravit také přímo tlačítkem DIMMER.
- **[Factory Reset]** (tovární nastavení): obnovení výchozího továrního nastavení. Po potvrzení se vymažou všechna uživatelská nastavení a předvolby.
- **[SW Version]** (verze softwaru): zobrazení verze softwaru rádia.

Nastavení budíků

Rádio má dva budíky, které vás mohou vzbudit rádiem DAB, FM nebo bzučákem. Před nastavením budíků se ujistěte, že je správně nastaven čas.

POZNÁMKA: Pokud 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, rádio nastavení budíku opustí.

1. Stisknutím tlačítka ALARM otevřete nastavení budíku.

POZNÁMKA: Pokud čas nebyl před nastavením budíku nastaven, na displeji se zobrazí „Time is not set“. Ladicím knoflíkem / tlačítkem SELECT nastavte čas a datum a poté pokračujte krokem 2.

2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte budík, který chcete nastavit, a stisknutím knoflíku potvrďte.
3. Otáčením ladicího knoflíku zvolte [Off] nebo [On]. Při volbě [Off] se nastavení ukončí a aktuální nastavení budíku se zruší. Při volbě [On] nastavte ladicím knoflíkem / tlačítkem SELECT čas buzení.
4. Otáčením ladicího knoflíku zvolte režim buzení a stisknutím knoflíku potvrďte.
5. Otáčením ladicího knoflíku zvolte četnost buzení – [Daily] (denně), [Once] (jednou), [Weekdays] (všední dny) nebo [Weekends] (víkendy) – a stisknutím knoflíku potvrďte.
6. Při buzení bzučákem pokračujte krokem 7. Při buzení rádiem DAB nebo FM zvolte otáčením ladicího knoflíku předvolbu nebo naposledy poslouchanou stanici jako zdroj buzení a stisknutím knoflíku potvrďte.
7. Otáčením ladicího knoflíku nastavte hlasitost buzení a stisknutím knoflíku potvrďte. Budík je nastaven a na displeji se zobrazí příslušný symbol.

POZNÁMKY:

- Když budík zvoní, stisknutím tlačítka POWER buzení vypnete a rádio se přepne do pohotovostního režimu. Pokud se rádio nemůže připojit k nastavené stanici, použije se buzení bzučákem. Při zvonění rádia nebo bzučáku stisknutím kteréhokoli jiného tlačítka (kromě POWER a knoflíku hlasitosti) buzení odložíte o nastavený počet minut. Při aktivním odložení se na displeji zobrazuje zbývajících čas. Odložené buzení zrušíte tlačítkem POWER.
- Budíky zvoní s postupně rostoucí hlasitostí (šetrné buzení). Bzučák zvoní 1 minutu, 1 minutu je ticho a takto se střídá po dobu 60 minut, pokud buzení nezrušíte.

Časovač vypnutí

Rádio lze nastavit tak, aby se po uplynutí nastavené doby vypnulo.

1. Stisknutím a přidržením tlačítka SLEEP otevřete nastavení časovače vypnutí.
2. Otáčením ladicího knoflíku zvolte požadovanou dobu.
3. Stisknutím ladicího knoflíku potvrďte. Při aktivním časovači se na displeji zobrazí ikona časovače. Po uplynutí doby se rádio automaticky přepne do pohotovostního režimu.
4. Chcete-li časovač zrušit a rádio vypnout dříve, stiskněte tlačítko POWER. Chcete-li časovač zrušit a nechat rádio hrát, vraťte se do nastavení časovače (kroky 1 až 2) a v kroku 2 zvolte „Off“.

Ekvalizér

Volba profilu EQ

1. Při zapnutém rádiu stiskněte tlačítko EQ – otevře se nabídka EQ.
2. Otáčením knoflíku hlasitosti (nebo tlačítka hlasitosti + / – na dálkovém ovladači) zvolte profil EQ: „Normal“ (výchozí), „Jazz“, „Rock“, „Classic“, „Pop“, „News“, „Soft“, „My EQ“, „My EQ Setup“.
3. Stisknutím knoflíku hlasitosti (nebo tlačítka EQ na dálkovém ovladači) potvrďte.

Vlastní profil EQ (My EQ Setup)

1. Zopakujte výše uvedené kroky a zvolte „My EQ Setup“.

2. Otáčením knoflíku hlasitosti zvolte „Bass“ (basy), „Middle“ (střed) nebo „Treble“ (výšky) a stisknutím knoflíku přejděte do nastavení.
3. Otáčením knoflíku hlasitosti nastavte hodnotu a stisknutím knoflíku potvrďte.

Zapnutí / vypnutí funkce Loudness

Stisknutím a přidržením tlačítka Loudness zapnete nebo vypnete fyziologickou regulaci hlasitosti.

Ztlumení

Stisknutím tlačítka MUTE zvuk ztlumíte nebo ztlumení zrušíte.

Vstup AUX IN

Na zadní straně rádia je konektor 3,5 mm pro vstup AUX, kterým lze do rádia přivést zvukový signál z externího zařízení, například přehrávače MP3 nebo CD.

1. Stisknutím tlačítka POWER rádio zapněte.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka MODE zvolte režim AUX IN.
3. Připojte externí zdroj zvuku ke konektoru AUX IN.
4. Na externím zařízení nastavte hlasitost tak, aby byla úroveň signálu dostatečná, a poté podle potřeby upravte hlasitost knoflíkem hlasitosti na rádiu.

POZNÁMKA: V režimu AUX IN je aktivní automatická správa napájení. Pokud na vstupu AUX déle než 15 minut není žádný signál (s výjimkou ztlumení), rádio se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka POWER rádio probudíte.

Konektor sluchátek

Konektor 3,5 mm na zadní straně rádia slouží k připojení sluchátek nebo sluchátka. Po zapojení sluchátek se vestavěný reproduktor automaticky ztlumí (s výjimkou zvuku budíku).

DŮLEŽITÉ: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Nabíjení přes konektor USB

Rádio má konektor USB-C určený k nabíjení chytrého telefonu nebo podobného zařízení. Doba nabíjení se může lišit a v některých případech může být delší než s nabíječkou dodanou výrobcem telefonu.

POZNÁMKA: Nabíjení mobilních telefonů nebo jiných zařízení může ovlivnit kvalitu poslechu rádia DAB / FM.

DŮLEŽITÉ:

- Výstup konektoru USB je 5 V / 3 A ve vypnutém stavu a 5 V / 1,5 A v zapnutém stavu. Nepodporuje externí pevné disky a některé mobilní telefony nebo elektronická zařízení.
- Nabíječka nemusí napájet některá zařízení USB.
- Do konektoru USB nepřipojujte zdroj napájení – hrozí riziko požáru. Konektor USB slouží pouze k nabíjení zařízení s nižším napětím.
- Do konektoru USB nekládejte hřebíky, dráty apod. Zkrat by mohl způsobit kouř nebo požár.
- Nepřipojujte tento konektor USB s USB portem počítače – s vysokou pravděpodobností by to způsobilo poškození obou zařízení.
- Konektor USB nikdy nepoužívejte v dešti nebo vlhku, aby do rádia nevnikla vlhkost.

Technické údaje

Napájení	
Síťové napájení	AC 100–240 V, 50/60 Hz; DC 19 V / 1,8 A, kladný pól na středovém kolíku (spínaný adaptér AC / DC, výrobce Hung Kay, model HKP36-1901800dV)
Baterie dálkového ovladače	2 × AAA
Frekvenční rozsah	
FM	87,5–108 MHz
DAB	174,928–239,200 MHz
Bluetooth	
Verze Bluetooth	5.2
Podporované profily	A2DP, AVRCP
Audio kodek	SBC, AAC
Vysílací výkon	Power Class 2
Dosah (přímá viditelnost)	10 m
Frekvence a maximální vysílaný výkon	2402–2480 MHz: 1,47 dBm (Bluetooth EDR) 2402–2480 MHz: 1,82 dBm (Bluetooth LE)
Vlastnosti	
Výstupní výkon reproduktoru	15 W
Konektor sluchátek	3,5 mm stereo jack
Vstup AUX IN	3,5 mm stereo jack
Anténní systém	teleskopická anténa FM / DAB
Konektor USB-C	max. 5 V / 3 A (ve vypnutém stavu); max. 5 V / 1,5 A (v zapnutém stavu)
Rozsah provozních teplot	0 °C až +35 °C

Kód na štítku výrobku má tvar „kód výrobku – rok výroby – měsíc výroby – sériové číslo“.

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.