


WR-7 PLUS

Přenosné rádio FM / Bluetooth / AUX s vestavěným akumulátorem

and functions

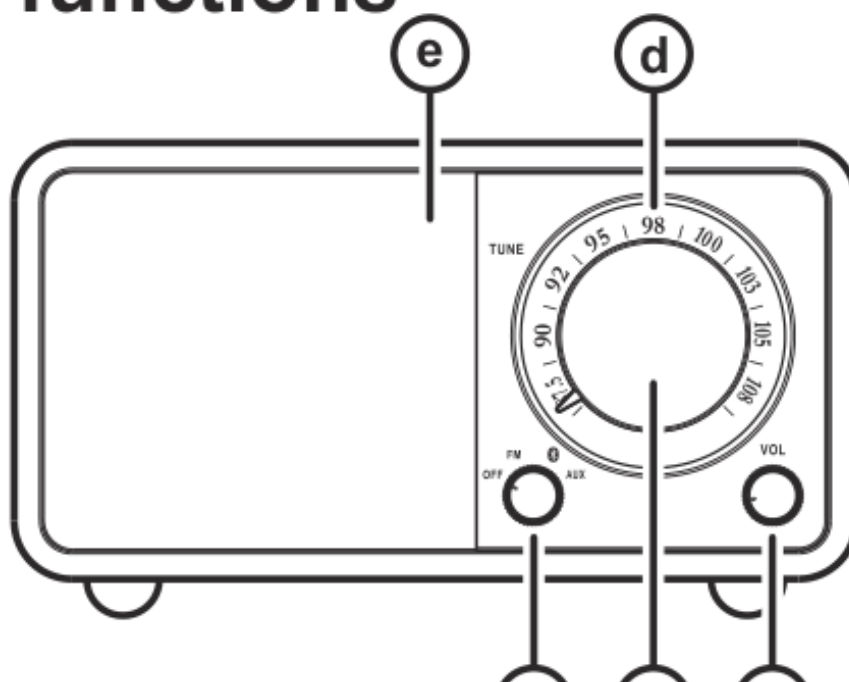

Návod k obsluze

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí.

Slovní ochranná známka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost SANGEAN ELECTRONICS INC. je používá na základě licence.


Důležité bezpečnostní pokyny

- Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výstupy topení, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vytvářejí teplo.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat žádné předměty naplněné tekutinou.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod.
- Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele přístroj používat a ke ztrátě záruky.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Nevystavujte rádio vodě, páře ani písku.
- Nenechávejte rádio na místech, kde by jej mohlo poškodit nadměrné teplo.
- Dbejte na tyto zásady bezpečného provozu:
 - kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro větrání;
 - větrání nesmí být omezeno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.;
 - na přístroj se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky;
 - při likvidaci baterií dbejte na ochranu životního prostředí;
 - přístroj je určen pro použití v mírném a tropickém klimatu.
- **UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem.
- Pokud je přístroj vybaven vyměnitelnou lithiovou baterií, platí: je-li baterie určena k výměně uživatelem, musí být varování uvedeno u baterie nebo v návodu k použití i v servisních pokynech; není-li baterie určena k výměně uživatelem, musí být varování uvedeno u baterie nebo v servisních pokynech.
- Před prvním použitím rádia akumulátor plně nabijte.
- **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se vestavěný lithiový akumulátor vyjmout ani vyměnit. Neoprávněná výměna může vést ke ztrátě záruky.

UPOZORNĚNÍ: Tyto servisní pokyny jsou určeny pouze kvalifikovanému servisnímu personálu. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné jiné servisní úkony než ty, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pokud k tomu nemáte kvalifikaci.

Ovládací prvky a funkce

DIS and functions

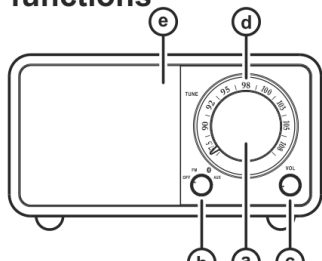

- a Ladicí knoflík (TUNING): FM 87,5–108 MHz
- b Přepínač režimu (MODE): vypnuto (Power off) / FM / Bluetooth / vstup AUX (Aux in)
- c Knoflík hlasitosti (VOLUME)
- d Podsvícení stupnice: svítí – kapacita akumulátoru více než 10 % (ve všech režimech); nesvítí – kapacita akumulátoru méně než 10 %
- e LED kontrolka: červená – probíhá nabíjení; zelená – nalaďena stabilní stanice FM (u některých kusů svítí oranžově); modrá blikající – rádio je v režimu Bluetooth viditelné pro párování; modrá trvale – rádio je připojeno k zařízení Bluetooth
- f Konektor 3,5 mm pro externí anténu
- g Konektor 3,5 mm pro vstup AUX
- h Nabíjecí konektor USB-C (DC IN 5 V / 2,4 A)

Doba v pohotovostním režimu	přibl. 4,5 měsíce
-----------------------------	-------------------

Společnost Sangean si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RECYKLACE: Tento výrobek je označen symbolem tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). To znamená, že s výrobkem musí být nakládáno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, aby mohl být recyklován nebo rozebrán s co nejmenším dopadem na životní prostředí.